


保証書付取扱説明書

ネイチャーサウンド付
Bluetoothスピーカー

型番：ASP-W751Z 品番：03-1045

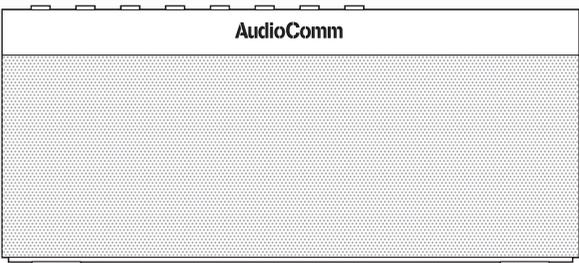

このたびは、AudioComm®ネイチャーサウンド付Bluetoothスピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。

なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	ネイチャーサウンド付Bluetoothスピーカー	★お買い上げ日：	年	月	日
型番	ASP-W751Z	品番	03-1045	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)	
お客様	★お名前 <small>ふりがな</small>		様		
	★ご住所		〒	—	
修理メモ	電話 ()				

販売店	★住所	店名	電話
	(印)		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。



株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ
●電話相談 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
平日9:00~17:00

修理に関するご相談は、修理ご相談センターへ
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みます

電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みます

目次

免責事項	1
充電式電池について	1
安全上のご注意	2~4
Bluetoothについて	5~6
各部の名称	7
充電のしかた	8
電源の入れかた・切りかた	9
ペアリング(初期登録)のしかた	9~10
音楽再生に関する操作	11
電話着信時の操作	11
ネイチャーサウンド機能について	12
イヤホンで聴くときは	12
お手入れのしかた	13
主な仕様	13
故障かなと思ったら	14
保証書とアフターサービスについて	15
保証書	裏表紙

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

充電式電池について

絶対に交換しないでください。誤って交換すると爆発する危険があります。

- 充電式電池(リチウムイオン電池)は、正常に使用した場合でも経年により劣化します。
- 充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自治体にご相談ください。

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

 **危険** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

絵表示の使用例

 △記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。左図の場合は「感電注意」が描かれています。

 ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。左図の場合は「分解禁止」が描かれています。

 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。左図の場合は「ACアダプターをコンセントから抜く」が描かれています。

危険



接触禁止

充電式電池(リチウムイオン電池)が液もれしたときは、素手で触らない

- 本製品には充電式電池が内蔵されています。万一、液もれているのを見つけたら、素手で触らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。
- 万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。
- 液がからだや衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

警告

 22cm以上離す	<p>心臓ペースメーカーなどの医療機器を使っているときは装着部位から22cm以上離す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電波により心臓ペースメーカーなどの医療機器の動作に影響を与えるおそれがあります。
 接触禁止	<p>雷が鳴り始めたら、安全のため本機及び充電コードに触れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電するおそれがあります。
 使用禁止	<p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がかかるなどの異常を感知したら、すぐに使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。 <p>万一、内部に水や異物などがいった場合は、すぐに使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。
 分解禁止	<p>分解、修理、改造しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因となります。
 水かけ禁止	<p>本機を水のかかる場所や湿気のある場所で使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電や故障の原因となります。
 禁止	<p>火の中に入れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品には充電式電池が内蔵されており、誤って火中に入れると、発熱、破裂、発火の原因になります。 <p>自動車の中や直射日光の当たる場所、火のそばなどでは使用しない。また絶対に放置しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●高温になると、危険を防止するため充電式電池が充電できなくなったり、保護回路が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。 <p>本機及び充電コードの上に重いものをのせない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損や故障、コード損傷による火災・感電の原因となります。 <p>充電コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コードが破損して火災・感電の原因となります。 <p>航空機内や医療機器の近くで使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電波の影響で誤作動の原因になるおそれがあります。 <p>付属の充電コード以外では充電しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や感電、機器の故障の原因となります。

注意

 ぬれた手禁止	<p>ぬれた手で操作しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電の原因となることがあります。
 保管場所に注意	<p>小さなお子様の手の届かないところに保管する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●思わぬ事故を招くことがあります。
 音量は小さく	<p>長時間、大音量で聴き続けない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●聴力障害などの原因となることがあります。
 禁止	<p>暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損・故障の原因となります。 <p>振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●落下してけがをする可能性があります。また、破損・故障の原因となります。
<p>充電コードを熱器具に近づけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。 	
<p>キャッシュカードなどの磁気カードを近づけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内蔵されている磁石の影響により、カード情報が損なわれるおそれがあります。 	
<p>自動制御機器(自動ドアや火災報知器など)の近くで使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電波の影響で誤作動の原因になるおそれがあります。 	
<p>シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変形・変色の原因となります。 	
<p>充電コードのプラグを抜くときは、コードを引っ張らない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 ●必ずプラグ部を持って抜いてください。 	
<p>日本国以外では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品は日本国内専用です。日本国内で正規に販売された接続機器以外との接続による安全性は保証いたしかねます。 ●国によって電波使用制限が異なるため、海外で本製品を使用した場合、罰せられることがあります。 	

Bluetoothについて

Bluetoothとは

Bluetoothは、パソコンやオーディオシステム、デジタルカメラなど、比較的距離の短いデジタル機器間で通信を行なう無線技術です。USBやオーディオケーブルで2つの機器間をつなぐ必要がなく、本機の場合、近距離（最大約10m以内）であれば、どこにいても無線通信により音楽を楽しむことができます。

※Bluetooth及びBluetoothロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、当社はライセンスにもとづき使用しています。

Bluetoothの対応バージョン及びプロファイル

Bluetoothは世界標準規格によって、特性・機能ごとに対応バージョンとプロファイルが規定されています。本機は、以下のバージョン及びプロファイルに対応しています。なお、本機のご利用にあたっては、通信相手となるBluetooth機器においても、以下に挙げるいずれかのプロファイルに対応している必要があります。

※Bluetooth機器側が同じプロファイルに対応していても、本機の性能・機能が制限される場合があります。

【対応バージョン】 Bluetooth標準規格 Ver.5.0

【対応プロファイル】 ・A2DP(高音質な音楽コンテンツを受送信するためのプロファイル)
・AVRCP(再生、一時停止などオーディオ機器を操作するためのプロファイル)

●本機には電話の通話機能はありません。また、本機はすべてのBluetooth対応機器との接続動作を保証したものではありません。

通信可能範囲について

本機の通信可能範囲は最大約10mですが、人体、壁、金属などの障害物の有無や電波状態によって有効範囲が変化します。できるだけ障害物がない空間でご利用ください。


セキュリティについて

本機はBluetooth通信時のセキュリティとして、標準規格に準拠したセキュリティ機能を有していますが、設定内容などによっては十分に対応できないおそれがあります。万一、情報漏洩などが発生しても、弊社としては一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

本機の機器認定について

本機は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けていますので、ご使用にあたって無線局の免許は必要ありません。ただし、本機を分解・改造する行為、本機に貼ってある定格銘板を消したりはがしたりする行為は、法律により罰せられることがあります。

本製品は日本国内でのみ使用できます。



使用周波数と注意事項


本製品の使用周波数帯(2.4GHz帯)では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許が必要)、特定小電力無線局(免許が不要)、及びアマチュア無線局(免許が必要)が運用されています。

1. ご使用の前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、及びアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 本製品の使用により、万一、移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の電源を切ってください。そのうえで弊社お客様相談室(裏表紙)にご連絡いただき、混信回避のための処置(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
3. そのほか、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合やご不明点がございましたら、弊社お客様相談室(裏表紙)までお問い合わせください。

医療機器近くでの使用に関する際は、特に注意してください

- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 病院内など無線機器の使用を禁止された区域では、本機の電源を切ってください。また、無線機器の使用が制限された区域では、施設管理者などに確認のうえ使用してください。他の機器に悪影響を与えたり、事故の原因となります。
- 医療機器及び人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では絶対に使用しないでください。
- 植込み型心臓ペースメーカー、または植込み型除細動器を装着している場合は、装着部から本機を22cm以上離して携行及び使用してください。電波によりペースメーカー及び除細動器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。
- 混雑している場所では、周囲に植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器を使用している人がいる可能性がありますので、ご使用の際は十分にご注意ください。
- 医療機関内では次のことを守ってください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には持ち込まない。
 - ・病棟内では本機を使わない。
 - ・ロビーなどでも、周囲に医療機器がある場所では電源を切る。
 - ・その他、医療機関による使用制限や使用禁止指示は必ず守る。
- 植込み型心臓ペースメーカー、または植込み型除細動器を装着している方で、自宅などでの療養中の方は、本機をご使用になる前に、電波による影響について個別に医療機器メーカーなどにご確認ください。電波により医療機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

各部の名称

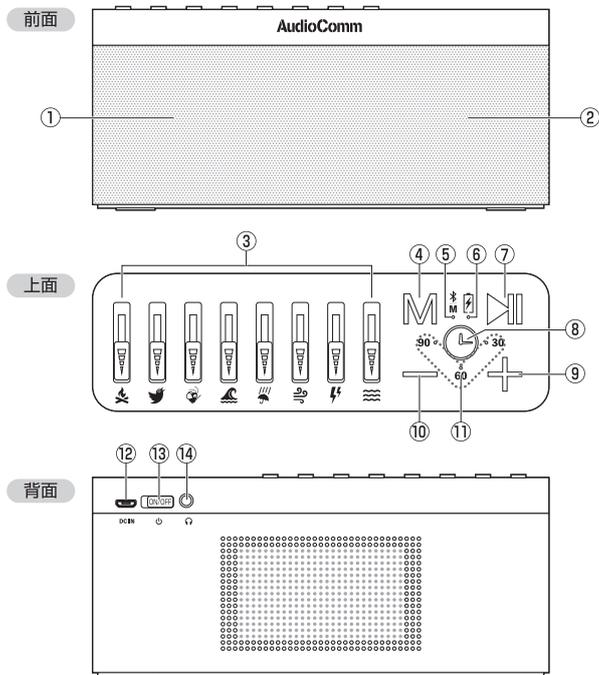


- | | |
|-------------------|-------------------|
| ①左スピーカー | ⑧ネイチャーサウンドタイマーボタン |
| ②右スピーカー | ⑨音量ボタン(+) |
| ③ネイチャーサウンドバランスツマミ | ⑩音量ボタン(-) |
| ④モードボタン | ⑪タイマー表示ランプ |
| ⑤モードランプ | ⑫microUSBポート(充電用) |
| ⑥充電ランプ | ⑬電源スイッチ |
| ⑦再生/一時停止ボタン | ⑭イヤホン端子 |

充電のしかた

※はじめてお使いになるときは、十分に充電してください。

専用充電コード(付属)と出力1A以上のUSB充電AC電源アダプター(別売)を使い、下図を参照して家庭用コンセントと本機を接続してください。

充電が始まると充電ランプ(赤)が点灯し、フル充電になると消灯します。

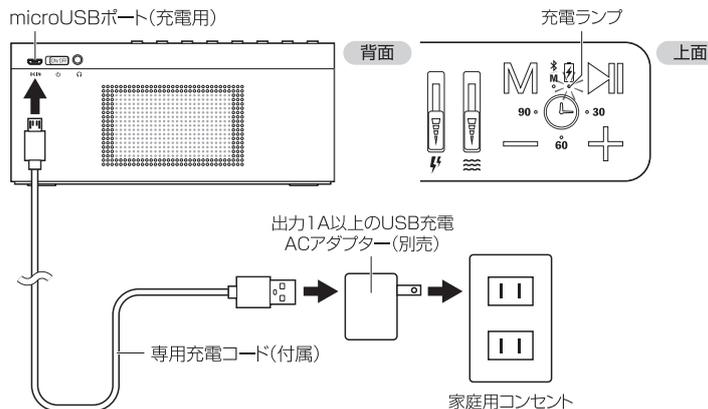


重要

付属の充電コードは本機専用です。本機を充電するときは、必ず付属の充電コードを使ってください。また、付属の充電コードは他の製品には使用しないでください。機体やデータの故障、破損につながる場合があります。

ヒントとご注意

- パソコンのUSBポートでは充電できません。
- 十分に充電したにもかかわらず、持続時間が半分程度になった場合は、内蔵されている充電式電池の寿命と考えられます。
- 許容動作環境(温度：0℃～40℃、湿度：20～80% 結露なしにて)を逸脱した環境下で充電した場合、充電が完了していても充電ランプが消灯することがあります。適正な環境下で再度試し、それでも問題が解決しない場合は、弊社お客様相談室にご連絡ください。
- 使用中に電池残量が少なくなると、モードランプ(紫)が点滅を始め、電子音が鳴ります。その後しばらくすると電源が切れますので、速やかに充電してください。
- 長期間使わなかったときは、電池持続時間が短くなる場合があります。この場合は何回か充放電を繰り返すと、十分に充電できるようになります。電池の寿命を延ばすため、未使用時でも3ヶ月ごとに充電し直すことをおすすめします。

電源の入れかた・切りかた

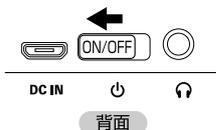

電源
オン


電源スイッチを左にスライドさせると、電源が入ります。

●モードランプが点灯し、選ばれているモードを表示します。

モードランプ(青)：Bluetoothモード

モードランプ(赤)：ネイチャーサウンドモード

●初めてBluetooth機能を使うときは、ペアリングが必要です。「ペアリング(初期登録)のしかた」を参照して操作してください。

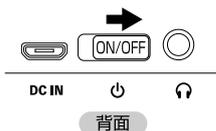

電源
オフ

電源スイッチを右にスライドさせると、電源が切れます。


●モードランプが消灯します。

ペアリング(初期登録)のしかた

ペアリングとは、本機をBluetooth機器(相手側機器：スマートフォンやBluetooth対応ワイヤレス音楽プレーヤーなど)に初期登録する操作のことです。

- はじめて使うときは必ずペアリングを行なってください。
- 相手側機器が他の機器とBluetooth接続しているときは、本機とのペアリングができません。事前に必ず他機との接続を解除してください。

- 1 本機と登録したい相手側機器を手元に用意します。
 - 相手側機器は電源が入っている状態にしてください。



- 2 本機の電源を入れます。
 - ネイチャーサウンドモード時(モードランプ：赤)は、モードボタンを押して、Bluetoothモード(モードランプ：青)にしてください。
 - Bluetoothモード選択時は、ペアリングモード(接続可能な相手側機器を探している状態)になります。ペアリングモードでは、モードランプ(青)が点滅します。

- 3 相手側機器で本機を登録してください。

Bluetoothの設定画面を開く

iPhone：[設定]→[Bluetooth]

Android：[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]
[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]

NTT docomo：[アプリ]→[設定]→[Bluetooth]

SoftBank：[設定]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]

au：[設定]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]

Windows Mobile：[設定]→[接続]→[Bluetooth]

上記は参考例です。機種や搭載OSのバージョンなどにより、ボタンや項目の名称、画面展開が異なります。各機器付属の取扱説明書を参照してBluetooth機器の検索・登録画面へ順次進んでください。

本機を登録する

相手側機器で本機の名称「ASP-W751Z」が表示されたら、それを選択して登録します。パスキーやPINコードを求められた場合は「0000」と入力してください。
※機器によってはご自身で設定されたパスコードが必要な場合があります。

本機とのペアリングが完了すると…

モードランプ(青)の点滅が点灯に変わります。相手側機器で再生などの操作をしてください。機器によっては、本機の再生/一時停止ボタンで再生を始められるものもあります。

ヒントとご注意

- 一度ペアリングすると、相手側機器のBluetooth機能が有効なときは、本機の電源を入れるだけで、自動接続されます。ただし、接続する機器によっては自動接続しない場合があります。そのときは、以下の手順や機器付属の取扱説明書などを参照し、その都度手動で接続してください。
- ご使用中に接続がうまく行かなくなったり、正常に動作しなくなったときは：
 - ・本機の電源を切り、しばらくしてから入れ直してください。
 - ・相手側機器のBluetooth設定画面を開き、本機との接続を確認してください(接続中の状態にあるときは、いったん解除した後、もう一度接続してください)。
 - ・上記を試しても正常に戻らない場合は、相手側機器で本機の登録を削除し、改めてペアリングし直してください。

音楽再生に関する操作

Bluetoothモードでは、以下の操作が可能です。

ボタン	押す
再生/一時停止ボタン	再生⇄一時停止
音量ボタン(-)	音量を下げる
 音量ボタン(+)	音量を上げる
モードボタン	接続解除 (ネイチャーサウンドモードになる)

ヒントとご注意

- 本機の音量調整は16段階で設定でき、電源を入/切することにより設定レベル「8」にリセットされます。
- 音量調節時に最大音量に達すると、モードランプ(紫)が一時的に数回点滅します。
- スマートフォン接続時の音量調節は、スマートフォンの設定と同期する機種と、本機の音量のみを調節する機種があります。

電話着信時の操作

スマートフォンとBluetooth接続中に電話着信があったときは、以下の操作が可能です。


ボタン	押す
再生/一時停止ボタン	電話に出る/電話を切る
音量ボタン(-)	音量を下げる
 音量ボタン(+)	音量を上げる

ご注意

- 本機はマイクを内蔵していないため、本機に向かって話しかけても音声は相手に聞こえません。着信があったら、スマートフォン側で通話してください。
- 機器によっては、図表にある着信応答や音量操作が本機でできない場合があります。そのときはスマートフォン側で操作してください。

ネイチャーサウンド機能について

本機では風の音や潮騒など8種類のネイチャーサウンドをミックスして流すことができます。電源を入れた後、モードボタンを押してネイチャーサウンドモード(モードランプ:赤)にしてお楽しみください。

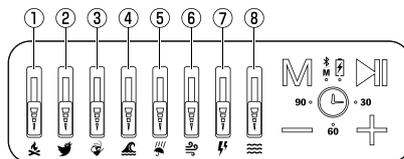

- 1** それぞれのネイチャーサウンドの音量バランスを①～⑧のツマミで調節します。

- 2** 全体の音量レベルを音量ボタン(-/+)で調節します。


- ① 焚き火 ② 鳥のさえずり ③ 虫の鳴き声
④ 潮騒 ⑤ 雨音 ⑥ 風の音
⑦ 雷鳴 ⑧ 川のせせらぎ

ヒントとご注意

- ネイチャーサウンドモードでは、ネイチャーサウンドタイマーボタンで再生時間を設定できます。30分、60分、90分から選べ、設定時間に応じたランプ(緑)が点灯します(ただし、時間が経過しても、残り時間に応じて点灯するランプが変わることはありません)。
- 設定した時間が経過すると、電源が切れます。ただし、背面の電源スイッチの位置はオンのままとなりますので、手動でオフの位置に戻してください。

イヤホンで聴くときは

イヤホン(別売)のφ3.5mmステレオミニプラグを、イヤホン端子につなぎます。イヤホンをつなぐと、スピーカーからの音は聴こえなくなります。

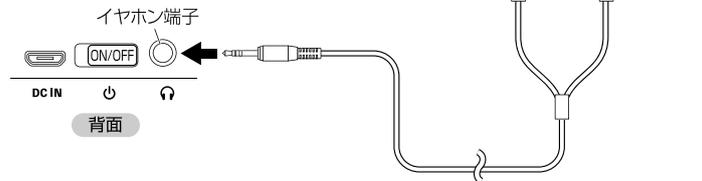

ご注意

- 本機の音量を下げた状態でイヤホン端子に接続してください。また、使用時の音量の上げすぎにもご注意ください。聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

お手入れのしかた

※必ず電源を切ってから行ってください。

- 本機の表面が汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後乾拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

主な仕様

●全般

電 源	DC5V 1A(USB給電：microUSB入力端子)
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池(3.7V 1600mAh)
ス ピ ー カ ー	口径約45mm×2
再生周波数帯域	60～18,000Hz
実用最大出力	3.2W×2(4Q)
接 続 端 子	microUSB(給電)、φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子)
充 電 時 間	約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間	Bluetoothモード：約15時間 ネイチャーサウンドモード：約12時間(ともに音量中位時)
許容動作温度	0～40℃
許容動作湿度	20～80%(結露なしにて)
外 形 寸 法	幅180×高さ81×奥行56mm
質 量	約520g
付 属 品	専用充電コード(microUSB-USB Type-A)、保証書付取扱説明書

●Bluetooth

通 信 方 式	Bluetooth標準規格 Ver.5.0+BR+EDR+BLE
プロファイル	A2DP、AVRCP
出 力	Class2
最大通信距離	見通し 約10m
対応コーデック	SBC
変調方式/周波数帯域	GFSK / 2.402～2.480GHz

- ※充電時間、連続使用可能時間、最大通信距離はあくまで目安であり、使用状況によって異なります。
- ※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
- ※Bluetooth及びBluetoothロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、当社はライセンスにもとづき使用しています。
- ※本書に記載しているシステム名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- ※本書で使用するイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

故障かなと思ったら

充電できない

- ・本機とパソコンまたはUSB充電AC電源アダプターが正しく接続されていますか。
- ・付属品ではない充電コードを使用していませんか。
- ・USBハブなどを経由して接続していませんか。
- ・パソコンが省電力モードやスリープモードになっていませんか。

電源が入らない

- ・十分に充電しましたか。
- ・電源スイッチが「ON」の位置からずれていませんか。

ペアリングができない・Bluetooth接続ができない

- ・本機及びBluetooth機器の電源は入っていますか。
- ・Bluetooth機器は本機のプロファイルに対応していますか。
- ・Bluetooth機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていませんか。
- ・Bluetooth機器が他の機器と通信していませんか。
- ・Bluetooth機器がスリープ状態になっていませんか。
- ・Bluetooth機器内で本機の登録が削除されていませんか。
- ・本機のモードは正しくBluetoothモードになっていますか。

スピーカーから音が出ない

- ・ペアリングをしましたか。
- ・本機またはBluetooth機器の音量が最小になっていませんか。
- ・イヤホン端子にイヤホンが接続されていませんか。

ノイズやエコー音がする

- ・Bluetooth機器との距離や音量を調整してみてください。
- ・無線通信を妨害する電磁波(電子レンジなど)や無線LAN環境の近くで使用していませんか。

電話着信時に反応しない

- ・スマートフォンの設定がサイレントモードなど、着信を知らせない設定になっていませんか。
- ・一部のスマートフォンでは、Bluetooth使用に際して切替操作が必要な場合があります。機器付属の取扱説明書などでご確認ください。

イヤホンから音が出ない

- ・イヤホン端子が正しく接続されていますか(ゆるんでいませんか)。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。