





## 各部の名称と使いかた

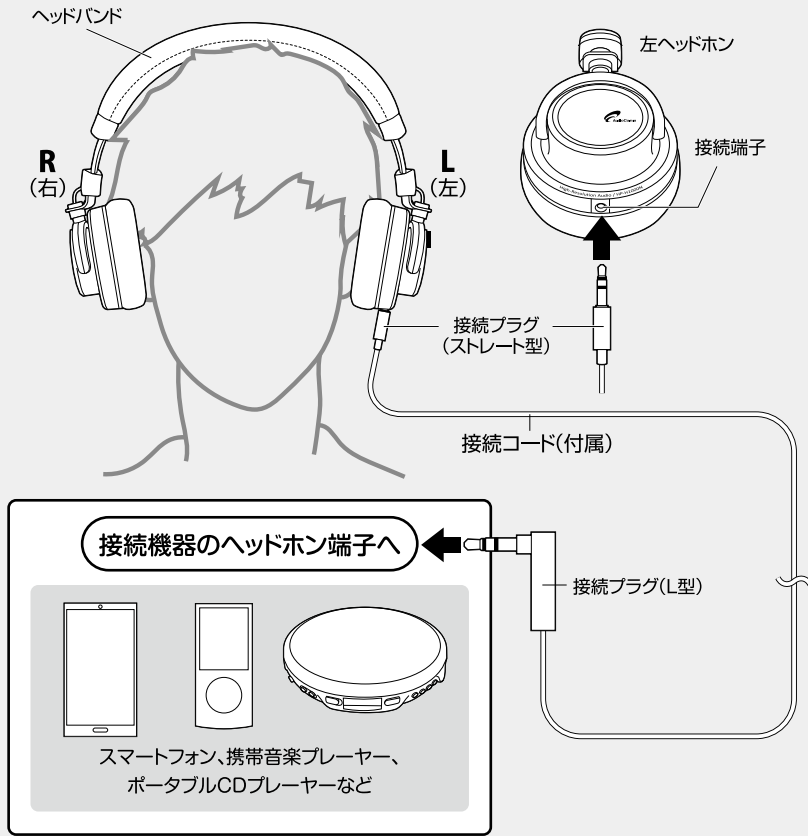

**1** ヘッドホンの接続端子に、付属の接続コードのプラグ(ストレート型)を差し込みます。その後、接続機器の音量を絞った状態で、機器のヘッドホン端子に本機の接続プラグ(L型)を差し込みます。音量を絞らないでプラグを差し込むと、本機の故障や耳への障害につながるおそれがあります。

**2** ヘッドホンを装着します。

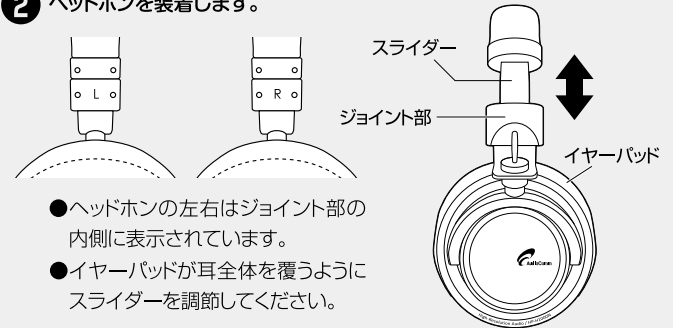

- ヘッドホンの左右はジョイント部の内側に表示されています。
- イヤーパードが耳全体を覆うようにスライダーを調節してください。

**3** 接続機器で再生などの操作をします。

**4** 接続機器の音量を少しずつ上げ、お好みの音量にします。音量の上げすぎにご注意ください。

**5** 聴き終わったら音量を絞り、接続機器のヘッドホン端子から接続プラグを抜きます。必ずプラグ部を持って抜いてください。

## 故障かなと思ったら

### 音が正常に出ない

本機及び接続機器に接続プラグがしっかりと接続されていますか。十分に挿入されていますか。

### 片方のヘッドホンからしか音が出ない

モノラル機器に接続していませんか。本機をモノラル機器に接続すると、機器によっては片方しか聴こえないことがあります。これは機器の仕様によるものであり故障ではありません。その場合はモノラル変換プラグ(別売)を使用してお使いください。

## お手入れのしかた

- 表面が汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。
- プラグが汚れた場合は、乾いた布でから拭きしてください。プラグが汚れていると、雑音の原因になります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。




シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

## 主な仕様

ドライバユニット	φ40mmダイナミック型
型式	密閉型
再生周波数帯域	5Hz~40kHz
最大入力	40mW
感度	104dB/1mW
インピーダンス	16Ω
接続端子	φ3.5mm ステレオミニプラグ
質量	約284g(コード含まず)
付属品	接続コード(L・ストレート型/コード長約120cm)、保証書、取扱説明書

※JEITA RC-8140B-1の測定法による測定済みです。  
 ※仕様及び外観は改善のため予告なく変更する場合があります。  
 ※本書で使用している図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。

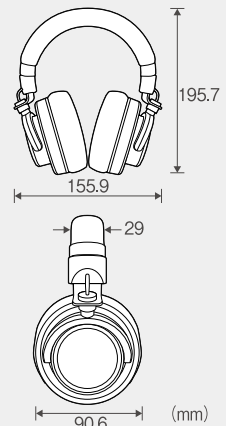

※製品により多少誤差があります