

故障かなと思ったら	
症状	チェック項目
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●外部機器（パソコン等）のUSB端子に本機のUSBプラグが正しく接続されていますか。 ●外部機器（パソコン等）のヘッドホン端子または音声出力端子に本機のφ3.5mmステレオミニプラグが正しく接続されていますか。 ●外部機器側の電源は入っていますか。 ●本機や外部機器側の音量が最小になっていませんか。 ●USBハブなどを介して外部機器に接続していませんか（USBハブを介して接続すると、電圧が不安定になるおそれがあり、正常に音声が出力されない場合があります。直接外部機器のUSB端子に接続してください）。

お手入れのしかた

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後に乾拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

主な仕様

電源	USBバスパワー DC5V 500mA	実用最大出力	総合5W (2.5W+2.5W)
周波数特性	100Hz～20kHz	スピーカー	口径 77×42mm 4Ω
外形寸法	幅 74mm×高さ 165mm×奥行 85mm (突起物含まず)		
質量	約445g		
コード長	◎USB電源コード：約1.2m	◎スピーカー間コード：約1.1m	
	◎音声入力コード：約1.2m		
付属品	取扱説明書（保証書付）		

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。 ※取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - （ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- （二）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。）
（ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
（チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	USB電源ステレオスピーカー			★お買上げ日：	年	月	日
型番	ASP-U130Z	品番	03-1300	保証期間：本体1年間（お買上げの日から）			
お客様	★お名前			様			
	★ご住所 〒			—			
				電話 ()			
修理メモ							
販売店	★住所			店名 電話			

(注) ★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9：00～17：30 土曜 9：00～17：00 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9：00～17：00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

03-1300A

AudioComm®

取扱説明書

保証書付


USB電源ステレオスピーカー

型番	品番
ASP-U130Z	03-1300

このたびは、AudioComm® USB電源ステレオスピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。

なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

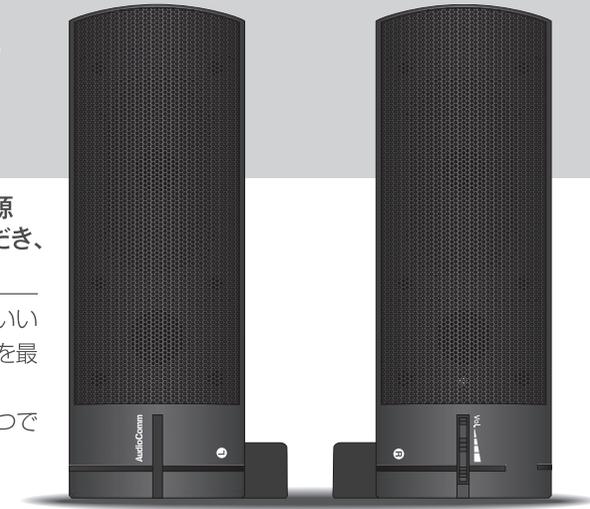

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- 本製品のために費やした時間および経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果および利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果および、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。



危険

この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。




注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。


⚠ 警告	
 USBプラグを抜く	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐにUSBプラグを抜く ●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。
 USBプラグを抜く	万一、内部に異物が入った場合は、すぐにUSBプラグを抜く ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●販売店にご連絡ください。
 USBプラグを抜く	万一、内部に水などが入った場合は、すぐにUSBプラグを抜く ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●販売店にご連絡ください。
 接触禁止	雷が鳴り始めたら、安全のため本機および電源コードに触れない
 USBプラグを抜く	本機を分解、修理、改造しない ●火災・感電の原因となります。
 禁止	本機やコード類の上に重いものをのせたり、コードの上に本機をのせない ●コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。
 禁止	コード類を敷物などで覆わない ●気づかず重いものをのせてしまい、火災・感電の原因となります。
 禁止	USB電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない ●コードが破損して火災・感電の原因となります。



⚠ 注意	
 水かけ禁止	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。
 濡れ手禁止	濡れた手で操作しない ●感電のおそれがあります。
 禁止	暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。
 禁止	直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
 禁止	振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
 禁止	本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。
 禁止	コード類を熱器具に近づけない ●コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
 音量は小さく	電源を入れた後、接続機器の音楽等を再生する前には、音量を抑える ●突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。
 禁止	USBプラグやφ3.5mmステレオミニプラグを抜くときは、コードを引っ張らない ●コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 ●必ずプラグ部を持って抜いてください。
 USBプラグを抜く	移動させるときは、必ず接続コードを外す ●コードが引っかかって転倒したり、故障のおそれがあります。

各部の名称と接続のしかた

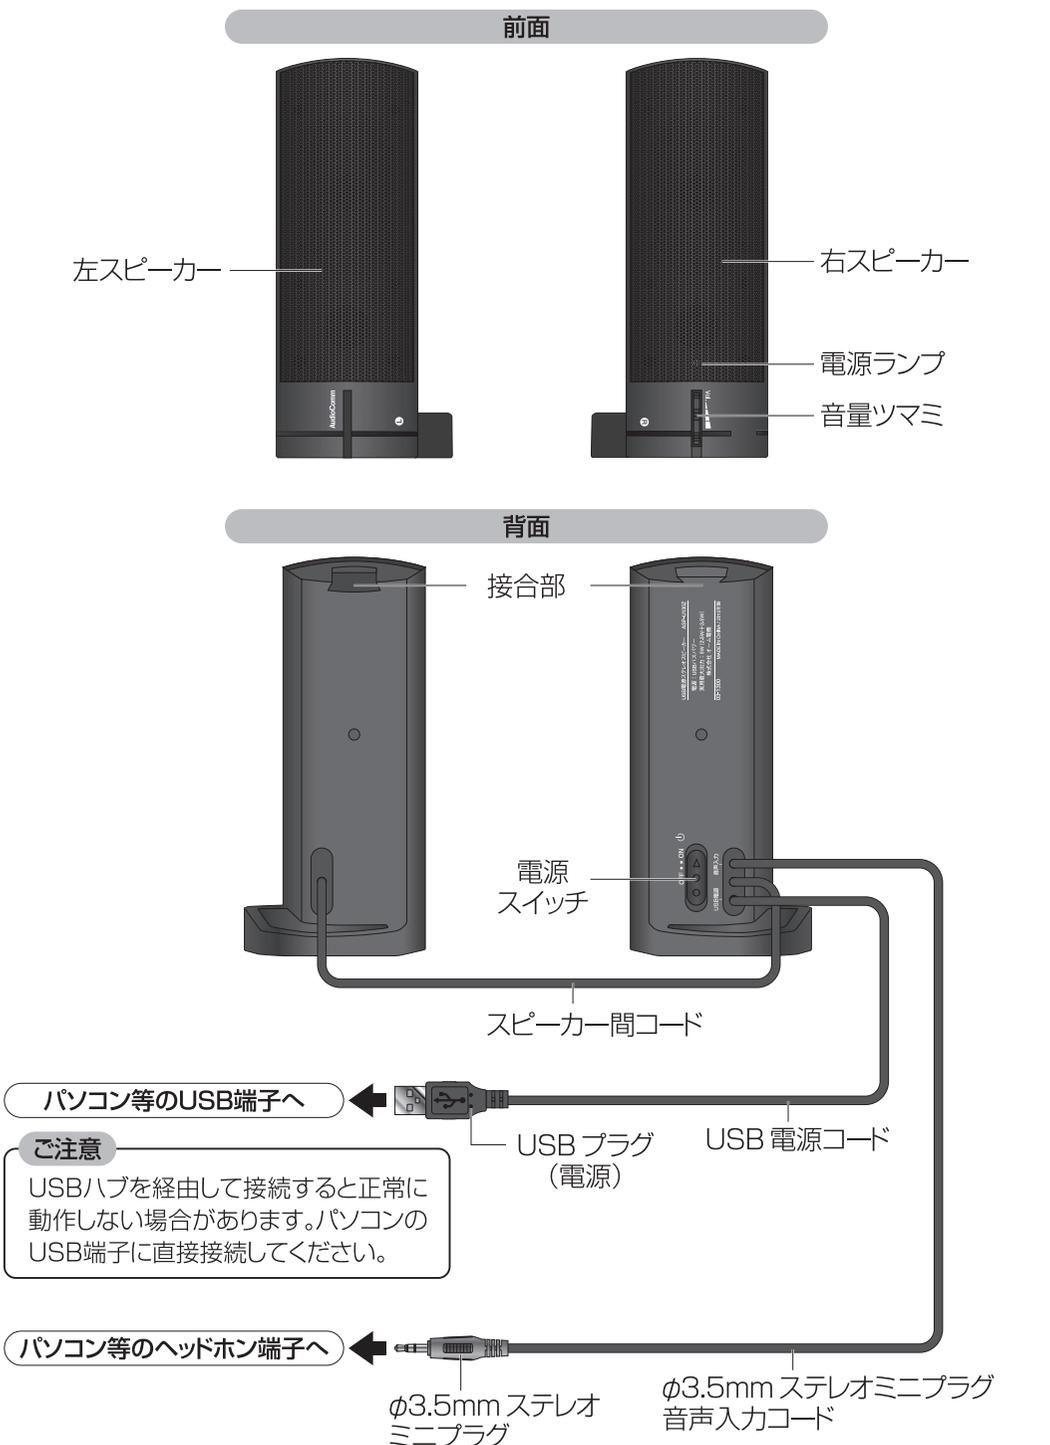

設置方法と使い方

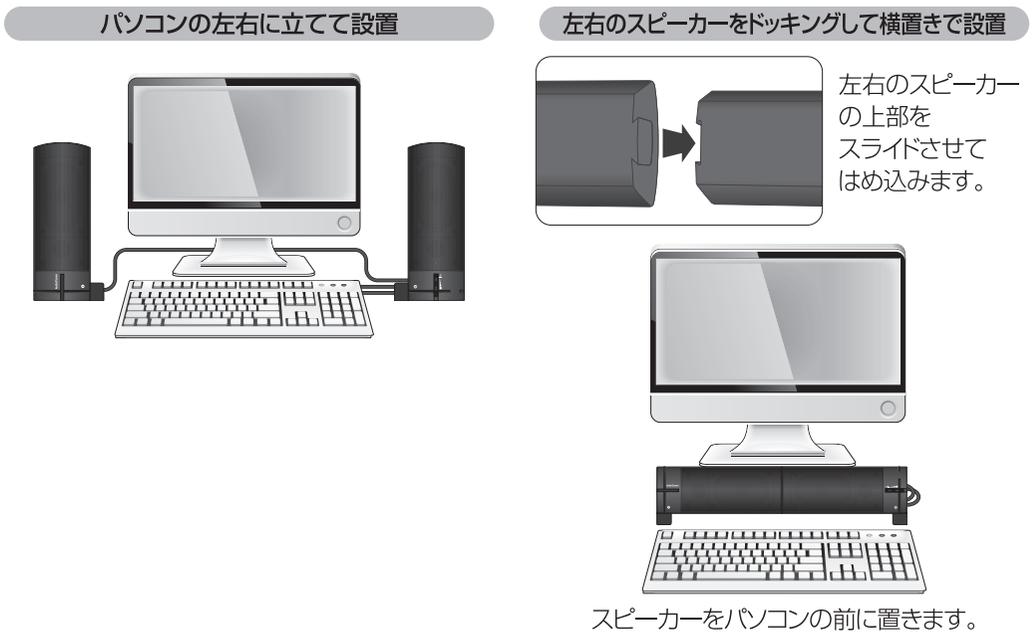

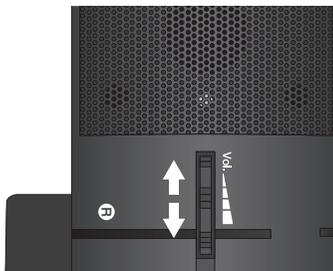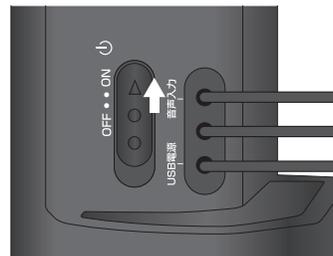- 前項を参照しながら、USB電源コードとφ3.5mmステレオミニプラグ音声入力コードをパソコンに接続します。
【ご注意】
 ●接続は電源が切れた状態で行ってください。
 ●本製品はDC5V 500mAの電力が供給できるUSBポートに接続する必要があります。
 - 本機背面の電源スイッチをONにします。電源を入れる前に音量ツマミで音量を小さくしてください。大きいまま操作を続けると突然大きな音が出て聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。
 - パソコン側で音楽ファイルなどの再生操作をします。
 - 音量ツマミで音量を調節します。音量調節は本機・パソコンどちらの側でも可能ですが、パソコン側の音量を上げすぎると音が割れることがあります。パソコン側は中程度で一定に保ち、本機側で調節することをおすすめします。
- 右スピーカー前面**
- 
- 右スピーカー背面**
- 
- 終了するときには、音量を絞ったうえで電源スイッチをOFFにします。