


取扱説明書

WEBカメラ

型番：WB-CA200N 品番：03-1674

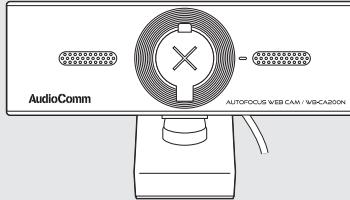

このたびは、AudioComm® WEBカメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

お手入れのしかた

事前に必ず機器との接続を解除し、レンズキャップをしてください。

- 表面が汚れたら柔らかい布でから拭いてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後にから拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、
アルコールは
使用しない

※レンズにほこりなどが付着したときは、市販のレンズプロワーなどを使って取り除いてください。

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。



警告

記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので必ずお守りください。



注意

記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えることがありますので、十分ご注意ください。



警告

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐにパソコンなどとの接続を解除し、使用を中止する

- そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

万一、内部に異物や水などが入った場合は、使用を中止する

- そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

分解、修理、改造しない

- 火災・感電の原因になります。

雷が鳴り始めたら、すぐに使用を中止し、本機及びコードに触れない

- 落雷や感電の原因になります。

浴室、台所など湿気の多い場所や水飛沫のある場所では使わない

- 感電や故障の原因になります。

コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない

- コードが破損して火災・感電の原因になります。



注意

小さなお子様の手の届かないところに保管する

- 誤った取り扱いにより、思わぬ事故を招くことがあります。

ぬれた手で操作しない

- 故障や感電の原因となることがあります。

コードを熱器具に近づけない

- コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、振動の多いところに置かない

- 落下による故障やけがの原因となることがあります。

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない

- 故障の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かない

- 火災・感電の原因となることがあります。

注意

シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない

- 変形や変色の原因となります。

落としたり、重いものを載せたりしない。また、本機に強いショックを与える、圧力をかけたりしない

- 故障や破損の原因になることがあります。

接続を解除するときは、コードを引っ張らない

- コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 必ず端子を持って抜いてください。

日本国外では使用しない

- 本製品は日本国内専用です。日本国内で正規に販売された機器以外との接続による安全性は保証いたしかねます。

主な仕様

画像センサー	200万画素 CMOSセンサー
ビデオ解像度	フルHD 1080p(最大1920×1080px)
ビデオフォーマット	MJPEG,YUY2
フレームレート	最大60fps
画角	74°
フォーカス方式	オートフォーカス
インターフェイス	USB2.0(Type-A)バスパワー
マイク/指向性	ステレオ方式/全指向性 コンデンサー型
マイク感度	-42dB
対応OS	Windows 8.1～,macOS 10.13～,Chrome OS
コード長	約1.5m
外形寸法	幅106×高さ53×奥行57.5mm (スタンド収納時)
質量	約96g
付属品	保証書、取扱説明書

システム要件

Intel®Core™ i3 1.8GHz と同等以上

2GB以上のメインメモリー

1GB以上のハードディスク空き容量

USB Type-Aポート(バスパワー対応)×1

故障かなと思ったら

映像が表示されない・起動ランプが点灯しない

- レンズキャップが付いたままになっていますか。
 - USB端子がパソコンなどにしっかりと接続されていますか。
 - 接続しているUSBポートはバスパワー対応ですか。
 - パソコンは本機の仕様に適合したOS／バージョンですか。
 - パソコン側でWEBカメラに対応したアプリケーションを起動させていますか。
- 例：「カメラ」(Windows)、「FaceTime」(Mac)、Skype、Zoomなどのチャットアプリ

映像が暗い／明るすぎる

- 本機は自動で映像の明るさを調節する機能を搭載していますが、直射日光や逆光、明暗の差が大きい空間では、補正しきれないことがあります。このようなときは、撮影する場所やカメラの向きを変えるなど、できるだけきれいに映るよう調整してください。

マイクが機能しない

- 使用しているアプリケーションで、マイクの設定が正しくなっていますか？(アプリケーションによっては、使用するカメラとマイクの設定が個別になっているものがあります。この場合、マイクの設定についても本機を指定してください)。

その他

- 会社などで使う場合、インターネットに接続する際、ファイヤーウォールの設定によっては、本機を使用できないことがあります。詳しくはサーバー管理者にお問い合わせください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりませんので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。


アフターサービスについて

- 調子が悪いときは：修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

- 保証期間中は：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

- 保証期間が過ぎた場合は：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。


各部の名称

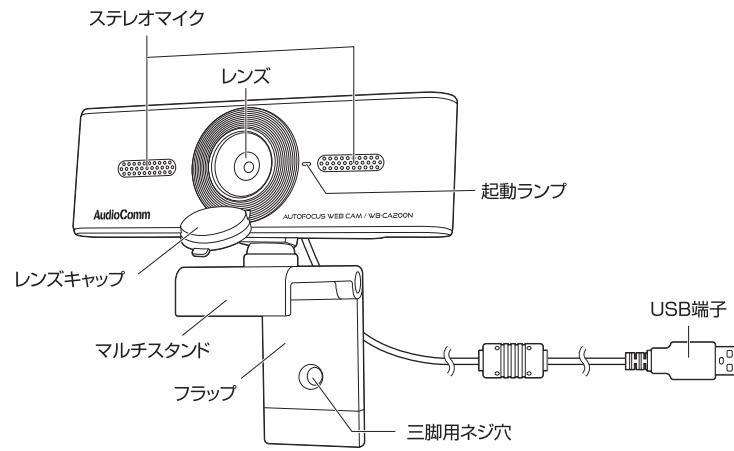

使用方法


パソコンに設置するときは

マルチスタンドのフラップを広げてディスプレイ上部に置き、厚みに合わせて挟み込んでください。
●マルチスタンドが、ディスプレイの表示部に当たらないようご注意ください。

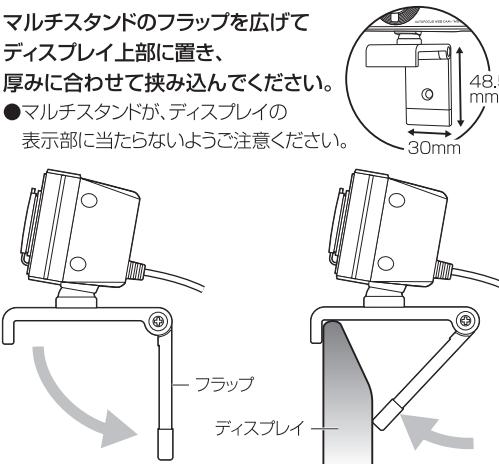

三脚に取り付けるときは


フラップの三脚用ネジ穴を使って、三脚に取り付けてください。
●本機に三脚は付属しておりません。

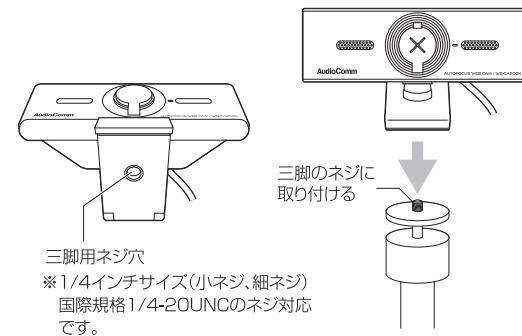

設置後のカメラ本体の角度は左右360°、上下18°の範囲で調節可能です。

パソコンへの接続方法

パソコン本体のUSBポート(バスパワー対応)に本機のUSB端子を接続してください。

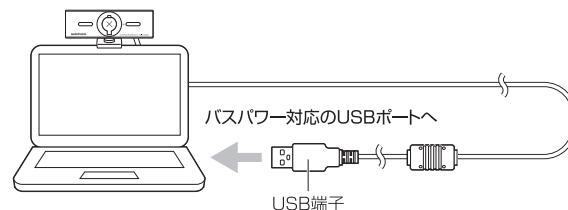

ご注意

- 以下のような方法で接続すると、正常に動作しないことがありますのでご注意ください。
- ・バスパワーに対応していないUSBポートへの接続
 - ・USBハブを介した接続
 - ・USBハブ付キーボードへの接続
 - ・別売カードなどにより増設したUSBポートへの接続

起動方法

- ご使用時はレンズキャップを外してください。また、使用後はキズや汚れの付着を防ぐため、レンズキャップを確実に装着してください。
- できるだけ通信環境の良い場所でお使いください。通信環境が良くないと、本機の性能を発揮できないだけでなく、映像や音声が途切れたり、中断することがあります。

Windows 10の場合 正しく起動が完了し、本機が動作しているときは、起動ランプが点灯します。

スタートをクリックし、続いて「カメラ」をクリックすると、本機での映像が映し出されます。



ヒント

- 複数のカメラが接続されていて、本機の映像が表示されないときは、「カメラの変更」から本機「USB 2.0 HD1080P AF PC Camera」を選択してください。

Macの場合 正しく起動が完了し、本機が動作しているときは、起動ランプが点灯します。

アプリケーション「FaceTime」を起動し、「ビデオ」の中から本機「USB 2.0 HD1080P AF PC Camera」を選択すると、本機の映像が映し出されます。



USB 2.0 HD1080P AF PC Camera

ヒントとご注意

- 上記の起動方法は一例であり、お使いのパソコンやアプリケーション(チャットアプリなど)により、表示内容や設定手順などが異なります。詳しくはパソコンやアプリケーション付属の取扱説明書や各製品のホームページ(ユーザーサポート情報など)をご参照ください。
- アプリケーションによっては、使用するカメラとマイクの設定が個別になっているものがあります。この場合、マイクの設定についても本機を指定してください。
- 使用中に本機が認識されなくなったときは、いったんパソコンとの接続を解除し、再度接続し直してください。
- スリープ機能やスクリーンセーバーからの復帰後に、本機との接続が解除されていることがあります。このようなときは、本機との接続を再度有効にするか、アプリケーション自体をいったん終了して再度立ち上げ、設定し直してください。
- 正しく接続し、正常に動作している場合でも、パソコン及びOSの性能・仕様、通信環境によっては、動画処理や音声品質などで十分な性能が得られないことがあります。