





## 各部の名称

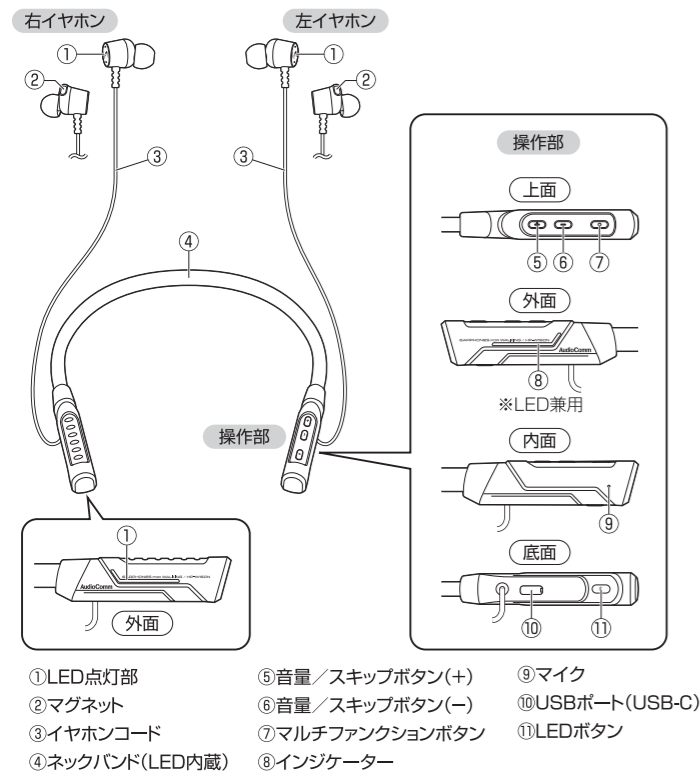

## 充電のしかた

付属の充電コードを使って図のように接続します。充電が始まるとインジケーター(赤)が点灯し、完了すると消灯します。

※完了したら早めに接続を解除し、カバーをしっかりと閉めてください。

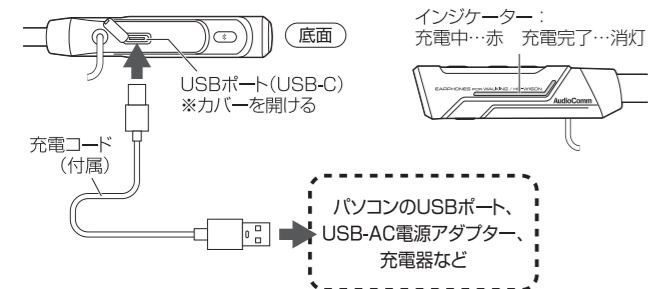


## ポイント

- はじめて使うときは、十分に充電する(充電中に使うことはできません)。
- 充電には必ず付属の充電コードを使う。また、付属の充電コードを他の製品に使わない。
- 電源供給ができるUSBポートに直接接続する(USBハブなどを介すると正常に充電されません)。
- パソコンの省電力モード設定(スリープ設定など)を解除する。
- 家庭用コンセントで充電するときはUSB-AC電源アダプター(別売)を使う。

## ご注意

- 残量ゼロからフル充電までは約3.5時間かかります。十分に充電したにも関わらず持続時間が半分程度になった場合は、電池の寿命と考えられます。
- 許容動作環境(温度：0℃～40℃、湿度：20～80%、結露なし)を逸脱した環境下で充電した場合、充電が完了していても、インジケーターが消灯することがあります。適正な環境下で再度試し、それでも問題が解決しない場合は弊社修理ご相談センターにご連絡ください。
- 電池残量が少なくなると、30秒ごとに電子音が流れます。その後しばらくすると電源が切れますので、早めに充電してください。
- 長期間使わなかったときは電池の持続時間が短くなる場合があります。何回か充放電を繰り返すと、十分に充電できるようになります。電池の寿命を延ばすため、未使用時でも3ヶ月ごとに充電し直すことをおすすめします。

## 電源のオン/オフ

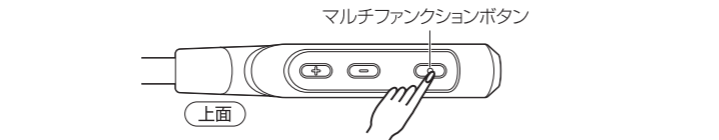

### 電源オン

マルチファンクションボタンを約5秒間長押しします。

- インジケーター(青)が一時的に点灯した後、緑点灯になります。その後、電子音が鳴りサーチモードになります(緑の一部が青点滅)。
- はじめての機器と接続するときは、ペアリングが必要です。「ペアリングのしかた」を参照して操作してください。

### 電源オフ


電源が入っているときに

マルチファンクションボタンを約5秒間長押しします。

- 電子音が流れてLEDやインジケーターが消灯し、電源が切れます。

## ネックバンドLEDのオン/オフ


電源を入れた直後は、LEDが点灯します。LEDボタンを押すと点灯/消灯の切換ができます。



## ペアリングのしかた

ペアリングとは、本機とBluetooth機器(相手側機器：スマートフォンなど)を相互に初期登録する操作のことです。はじめての機器と接続するときは、必ずペアリングを行なってください。

- 1 本機及び相手側機器を手元に用意し、それぞれの電源を入れます。
  - 両機器の間には障害物を置かず、1m以内にしてください。
  - 相手側機器→本機の順で電源を入れ、本機がサーチモードになっていることをご確認ください(「インジケーターについて」参照)。

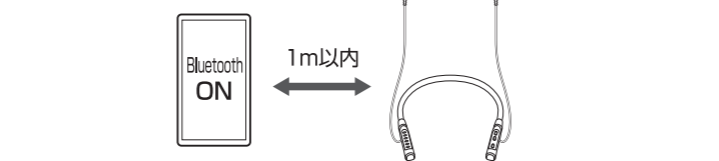

- 2 相手側機器のBluetooth設定画面で本機を登録します。

Bluetoothの設定画面を開く
iPhone： [設定]→[Bluetooth]
Android： [設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]
[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]

上記は参考例です。機種や搭載OSのバージョンなどにより異なりますので、各機器付属の取扱説明書を参照して、Bluetooth機器の検索・登録画面へ進んでください。

### 本機を登録する

相手側機器のBluetooth設定画面で本機の名称「HP-W160N」が表示されたら、それを選択して登録します。パスワードが求められる場合は「0000」と入力してください。 ※機器によってはご自身で設定したパスワードが必要な場合があります。

### 本機との接続が完了すると…

電子音が流れて本機を使用できる状態になります。機器や使用アプリによってはマルチファンクションボタンで再生を始められる場合もあります。


## ご注意

- 本機はBluetooth標準規格 Ver.5.0(プロファイル：HFP、A2DP、AVRCP)に対応しています。相手側機器によりプロファイルの選択が必要な場合は、上記のいずれかを選択してください。上記以外のプロファイルでの動作は保証しかねます。
- 本機がすでに別の機器とBluetooth接続していたり、相手側機器が他の機器と接続中は、本機とのペアリングはできません。その場合は、本機及び相手側機器の既存の接続を解除したうえで、ペアリングを行なってください。
- サーチモードのまま約3分経つと、本機の電源が切れます。その場合はもう一度最初からやり直してください。
- 一度登録後、ご使用中に接続がうまく行かなくなったり、正常に動作しなくなったときは、
  - ・ 本機とBluetooth機器との間に障害物がある
  - ・ 所定の通信距離以上に離れている
  - ・ 本機またはBluetooth機器の電池残量が減少しているなどが原因として考えられます。それらを確認しても改善されない場合は、相手側機器で本機の登録を削除し、再度ペアリングし直してください。

## インジケーターについて


インジケーターの点灯/点滅は、LED点灯時と消灯時で色が異なります。

※任意のボタン操作してからインジケーターが反応するまで、多少時間がかかる場合があります。

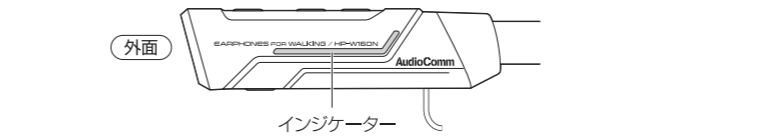

操作/動作	LED点灯時	LED消灯時
サーチモード	緑点灯/青・緑交互点滅	青・赤交互点滅
接続完了	緑と青のグラデーション点灯	青点灯
再生中	緑点灯	消灯
再生一時停止	緑と青のグラデーション点灯	青点灯
着信・通話中	緑点灯	消灯
充電中	赤点灯(完了時は消灯)	

## オーディオコントロール

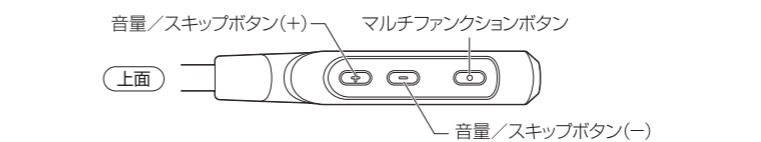


ボタン	短く押す	長く押す
マルチファンクションボタン	再生/一時停止	電源オフ
音量/スキップボタン(+)	音量を上げる	次の曲を再生
音量/スキップボタン(-)	音量を下げる	曲の先頭に戻って再生。直後にもう一度長押しすると、ひとつ前の曲を再生

※音量調節時、最大音量になると電子音が鳴ります。

※上記は一例です。機器や使用アプリによっては、動作のしかたが異なっていたり、ボタンを押しても機能しないことがあります。その場合は、相手側機器で操作してください。

## 着信・通話操作

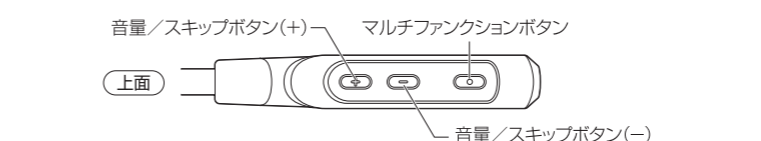

動作	操作方法
電話に出る	着信音が鳴っているときにマルチファンクションボタンを押す
電話を切る	通話中にマルチファンクションボタンを押す
音量を上げる	音量/スキップボタン(+)を押す
音量を下げる	音量/スキップボタン(-)を押す
リダイヤル	マルチファンクションボタンを2回連続して押す ※直前の発信相手にリダイヤルします(着信相手ではありません)
着信拒否	着信音が鳴っているときにマルチファンクションボタンを2秒間長押しする


※上記は一例です。機器や使用アプリによっては、動作のしかたが異なっていたり、ボタンを押しても機能しないことがあります。その場合はスマートフォン側で操作してください。

## ご注意

- 通話時はマイクを指先や衣服などでふさがないようにご注意ください。
- お使いの機種によっては、スマートフォン側で着信音や通話音声の出力設定が必要な場合があります。本機にて音声を楽しみたい場合は、各機器付属の取扱説明書を参照し、本機を選択してください。
- スマートフォンの機種や設定によっては、着信音为本機から1回だけ聴こえたり、その後はスマートフォン側から通常の着信音出力される場合があります。


## イヤータップの交換方法

本製品には、イヤータップが3種類(S、M、L)が付属しています。フィットするサイズを選んでご使用ください(工場出荷時はMサイズが装着されています)。

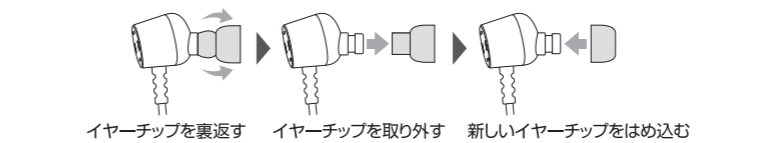

## マルチポイント機能を使う

マルチポイント機能を使うと、2台のスマートフォンで同時に着信を待ち受けることができます。

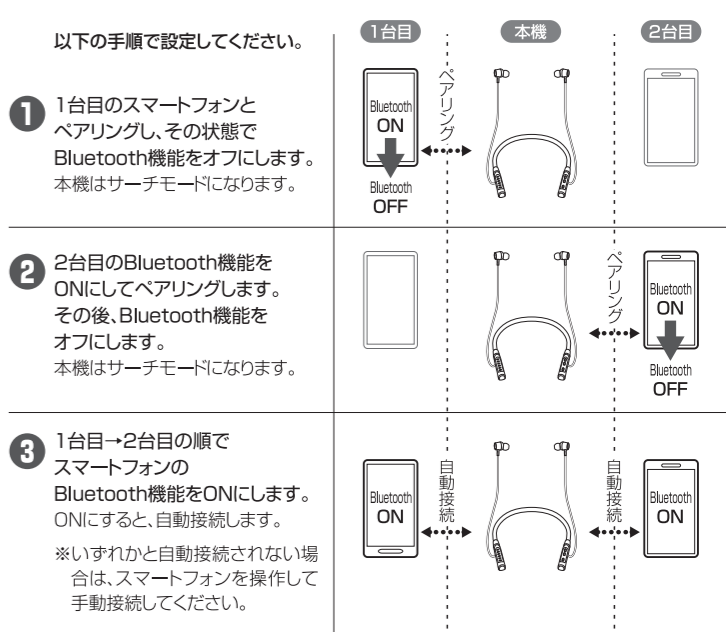

## ヒントとご注意

- いずれかのスマートフォンに着信(呼び出し)があった場合：マルチファンクションボタンを押すとその電話に出ることができます。
- 2台とも着信があり、呼び出し中の場合：マルチファンクションボタンを押すと、最初にかかってきたスマートフォンとつながります。
- 接続する機種によっては、マルチファンクションボタンによる操作で通話を終了できないことがあります。その場合は相手に通話を切ってもらうか、スマートフォン側で操作をしてください。
- マルチポイント機能が使えるのはスマートフォンのみです。パソコンやゲーム機との同時待受はできません。
- 本機と接続した2台のスマートフォンを3者間通話などで同時に使うことはできません。
- この機能はすべてのBluetooth対応スマートフォンでの動作を保証するものではありません。

## 故障かなと思ったら

- 充電できない
  - ・ 本機とパソコンが正しく接続されていますか。
  - ・ 付属品ではない充電コードを使用していないですか。
  - ・ USBハブなどを經由して接続していませんか。
  - ・ パソコンが省電力モードやスリープモードになっていませんか。

### ●電源が入らない

- ・十分に充電しましたか。
- ・マルチファンクションボタンを長押ししましたか(短く押ししていませんか)。

### ●ペアリングができない

- ・相手側機器の電源は入っていますか。
- ・相手側機器は本機のプロファイルに対応していますか。
- ・相手側機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていませんか。

### ●Bluetooth接続ができない

- ・本機及び相手側機器の電源は入っていますか。
- ・相手側機器が他の機器と通信していませんか。
- ・相手側機器がスリープ状態になっていませんか。
- ・相手側機器内で本機の登録が削除されていませんか。

### ●音が出ない

- ・ペアリングは行ないましたか。
- ・本機または相手側機器の音量が最小になっていませんか。
- ・相手側機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていませんか。

### ●音声か途切れたり、ノイズやエコー音がる

- ・相手側機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていませんか。
- ・無線通信を阻害する電磁波や無線LAN環境の近くで使用していませんか。

### ●Bluetooth接続中のスマートフォンに着信があっても、本機が応答しない

- ・スマートフォンの設定がサイレントモードなど、着信を知らせない設定になっていませんか。
- ・一部のスマートフォンでは、Bluetooth使用に際して切換操作が必要な場合があります。スマートフォンの取扱説明書でご確認ください。