

保証書

持込修理 無料修理規定

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷

(ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷

(二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ) 本書のご提示がない場合

(ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。）

(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	着信フラッシュリッジ	★お買上げ日：	年	月	日
型番	ASU-1930K	品番	03-1930	保証期間：本体1年間（お買上げの日から）	

お客様	★お名前	様	電話	()
	★ご住所	〒		

修理メモ					
------	--	--	--	--	--

販売店	★住所	店名	電話	印
-----	-----	----	----	---

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

見本

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

03-1930

取扱説明書

着信フラッシュリッジ

型番：ASU-1930K



このたびは、
AudioComm® 着信フラッシュリッジを
お買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

AudioComm®

安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって二段階に表示しています。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保存してください。

警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、
死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

乾電池は、充電しない。
乾電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。

新しい乾電池、古い乾電池、タイプの違う乾電池（アルカリとマンガンなどを混ぜて使用しない）。
乾電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

修理のご依頼を。
故障のまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。

乾電池の極性に注意する。
乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示プラス(+)とマイナス(-)の向きに注意し、表示通りに入れてください。間違えると乾電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の乾電池は使用しない。

次のような症状が見つかったら

- ・異なる音やにおいかがする、煙が出ている。
- ・内部に水や異物が入った。
- ・本機を落とした、本機の一部を破損した。
- ・正常に動作しない。

電源を切り、お買上げの販売店、または弊社修理係にご相談ください。

注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、
けがをしたり、物的な損害を受けたりする
可能性があることを示しています。

安定した風通しのよい場所に置く。
置き場所や置きかたが悪いと、落とによるけが、内部温度の上昇による発火やけが、感電の原因となることがあります。

- ・ぐらつく台や傾いた台などの不安定なところに置かない。
- ・ほこりの多いところ、油煙があつたところに置かない。
- ・暖房器具のそばや、窓を閉めた自動車の中や直射日光があたる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しない。

安全のため乾電池を抜く。
しばらく使わない場合やお手入れをする場合、乾電池を本体から取り出してください。長い間ご使用にならないで、乾電池を入れたままにしておきますと乾電池の液もれによる故障の原因になります。乾電池を出し入れするときは、電源を必ず「切」にしてください。


電源を入れる前には音量を最小にする。
突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。

お手入れ方法
本体の汚れは、水または薄めた中性洗剤をつけた柔らかい布で拭いてください。

水中に入れない、多量の水をかけない。
この製品は、防水型ではありません。水中に入れないように、また多量の水がかからないようにご注意ください。

砂やほこりを入れない。
砂浜等では、砂やほこりが本体内に入らないようご注意ください。

各部の名称

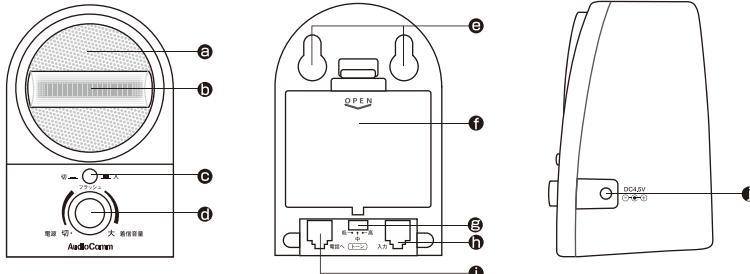

- ① スピーカー
着信を音で知らせます。
- ② LED ランプ
着信を光で知らせます。
- ③ 「フラッシュ」スイッチ(入／切)
LED ランプの切り替えを切り替えます。
- ④ 「電源」(切)／「着信音量」(大)ツマミ
電源の切／入と音量調節に使用します。
- ⑤ 壁かけホール
壁にかける際に使用します。※壁かけ用の金具等は別売りです。

- ⑥ 電池ケース
ケース内に記載された指示に従い、+/-を確認して入れてください。
※単3形乾電池×3本使用(別売り)
- ⑦ 「トーン」スイッチ(低／中／高)
着信時の音色を切り替えます。
- ⑧ 「入力」モジュラーエンド子
モジュラーコンセントと接続します。
- ⑨ 「電話へ」モジュラーエンド子
ご使用の電話機と接続します。
- ⑩ 「DC4.5V(○●○+)」アダプター端子
AC アダプター(別売り: DC4.5V/500mA)を接続できます。

接続方法(例)

〈ご使用の電話機〉



モジュラーケーブル※


〈本体背面〉



「電話へ」
モジュラーエンド子
「入力」
モジュラーエンド子

モジュラーケーブル※

〈モジュラーコンセント〉




※本機には、モジュラーケーブルが1本(約1m)付属しています。お好みの配置に合わせて、どちらかの側にご利用いただけます。

※本体背面の端子名を確認して正しく接続してください。※6極2芯モジュラーケーブル以外には対応しておりません。

電池の入れ方(電池の交換方法)

- ① 本体裏側の電池カバーを開きます。
- ② 単3形乾電池(別売り)を3本入れます。プラス(+)とマイナス(-)をよく確認して正しく入れてください(コイル/バネがある方がマイナス側です)。
- ③ カチッと音がするまで電池ケースを押して閉めます。

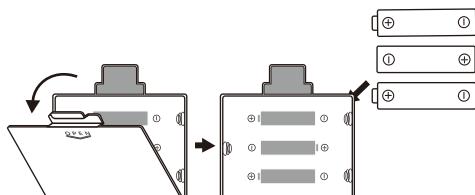

※電池容量が少なくなると、LEDの点滅が暗くなります。(3→2灯)
※電池消費量はご使用状況により異なります。

使いかた


ご使用になる前に本機の接続をご確認ください。

- ① 電池あるいは電源アダプター使用時に、「電源」ツマミを「切」から「大」の方向に回し、カチッと音がしたら電源が入ります。さらに回して音量を調節してください。
- ② 着信時の LED ランプの点滅は「フラッシュ」スイッチで、着信時の音は「トーン」スイッチで切り替えることができます。
- ③ 電源を切るときは、「電源」ツマミを「切」の方向にカチッと音がするまで回します。


電源なしで使用する場合

本機は、電源(電池／ACアダプター)がなくても使用できます。ただし、電源がある場合と比べて、着信時に点滅するLEDランプが暗くなります。

〈電源ありの場合〉

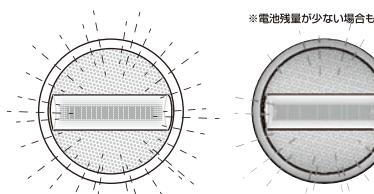

〈電源なしの場合〉

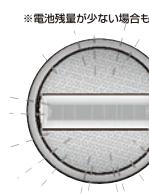

※電池残量が少ない場合も同様

また、電源なしで使用する場合、音は出力されますが「着信音量」ツマミで音量を調節できません。




主な仕様

ベル音レベル: 電源あり 102dB / 電源なし 90dB
電 源: DC4.5V 単3形乾電池3本(別売)
外 部 電 源: DC4.5V500mA(○●○+)アダプター対応 ※別売
寸 法: 幅72×高さ105×奥行71mm
(突起部、ケーブルを含まず)
質 量: 約190g(乾電池を含まず)
端 子: 6極2芯
付 属 品: モジュラーケーブル(6極2芯、約1m)

※仕様および外観は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

壁にかけて使用する場合

本体背面の壁かけホールを使用して、フックや金具などで壁にかけることができます。

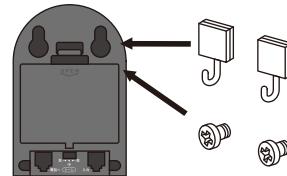

※壁掛け用の金具等は別売りです。

※別売ネジはヘッド径φ6mm、ネジ部径φ4.5mmまで

※壁にかける際は、建物の条件や構造に十分ご配慮ください。

ご使用上の注意

- 最初に使用する際には、音量を最小にしてから、少しずつ音量を上げて調節してください。
- すべての回線、電話機、ファックス、その他の環境での動作を保証するものではありません。
- 「電源」／「着信音量」ツマミに無理な力を加えたり、本製品の上に重い物を置かないでください。破損の原因となります。
- 別売 AC アダプターを使用の際は、故障の原因となりますので、必ずプラグの極性をご確認の上ご使用ください。
- 接続する機器の取扱説明書をよく読み、その指示に従ってください。

故障かなと思ったら

症 状	チェック項目
音が出ない・小さい	● 乾電池の容量を確認してください。 ● 「電源」／「着信音量」ツマミが「切」になっている。 ● モジュラーケーブルの接続がはずれている。 ● 接続している機器の電源が切れている。もしくは音量が最小になっている。
雑音が入る	● 本機は周辺の雑音の影響を受けることがありますので、電波利用機器や電気ノイズを発生する機器から離して使用してください。

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保存してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し付けください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。