

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
(二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	木目調USBスピーカー			★お買い上げ日： 年 月 日
型番	ASP-U206N	品番	03-2061	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前 様			
	★ご住所 〒 一			
電話 ()				
修理メモ				
販売店	★住所 店名 電話			
	(印)			

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

○OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-993-006 048-992-2735
電話 受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
048-992-3970 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

03-2061A


AudioComm®

木目調USBスピーカー

取扱説明書

保証書付

型番:ASP-U206N 品番:03-2061

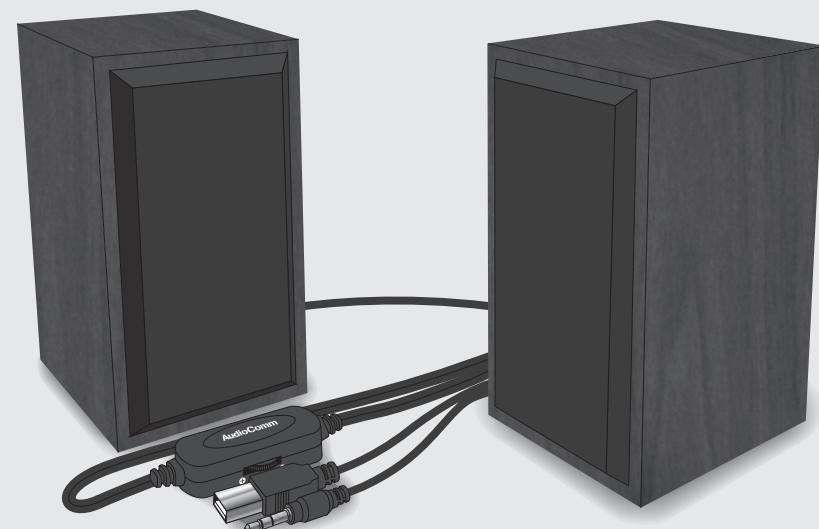

このたびは、AudioComm® 木目調 USB スピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。本機の性能を充分に發揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

目次

免責事項	1	故障かなと思ったら	5
安全上のご注意	1～3	主な仕様	6
各部の名称	3	お手入れ方法	6
接続・設置のしかた	4	保証書とアフターサービスについて	6
操作のしかた	5	保証書	裏表紙

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取扱を誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階で表示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

絵表示の使用例



△記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
(左図の場合は感電注意が描かれています。)



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止が描かれています。)



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜くが描かれています。)

! 警告			
	<p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐにUSB端子を抜く ●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。</p>		雷が鳴り始めたら、安全のため本機及び電源コードに触れない
	<p>万一、内部に異物が入った場合は、すぐにUSB端子を抜く ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●販売店にご連絡ください。</p>		本機やコード類の上に重いものをのせたり、コードの上に本機をのせない ●コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。
	<p>万一、内部に水などが入った場合は、すぐにUSB端子を抜く ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●販売店にご連絡ください。</p>		コード類を敷物などで覆わない ●気づかず重いものをのせてしまい、火災・感電の原因となります。
	<p>本機を分解、修理、改造しない ●火災・感電の原因となります。</p>		コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない ●コードが破損して火災・感電の原因となります。
	<p>浴室、台所など湿気の多い場所や水飛沫のある場所では使わない ●感電や故障の原因となります。</p>		コード類が傷んだら(芯線の露出、断線など)、使用を中止する ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●修理をご依頼ください。


注意

! 注意			
	<p>ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かない ●落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。</p>		ほこりの多い場所に置かない ●火災・感電の原因となることがあります。
	<p>暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。</p>		コード類を熱器具に近づけない ●コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
	<p>窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない ●キャビネットや部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。</p>		浴室、台所など湿気の多い場所や水飛沫のある場所では使わない ●感電や故障の原因となります。

注意

 濡れ手禁止	濡れた手でUSB端子を抜き差ししない ●感電の原因となることがあります。	 音量は小さく	接続機器の音楽などを再生する前には、音量を抑える ●突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。
 禁止	本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。	 禁止	USB端子やφ3.5mmステレオミニプラグを抜くときは、コードを引っ張らない ●コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 ●必ずプラグ部を持って抜いてください。
 USB端子を抜く			移動させるときは、必ずコードを外す ●コードがひっかかって転倒したり、故障のおそれがあります。


各部の名称

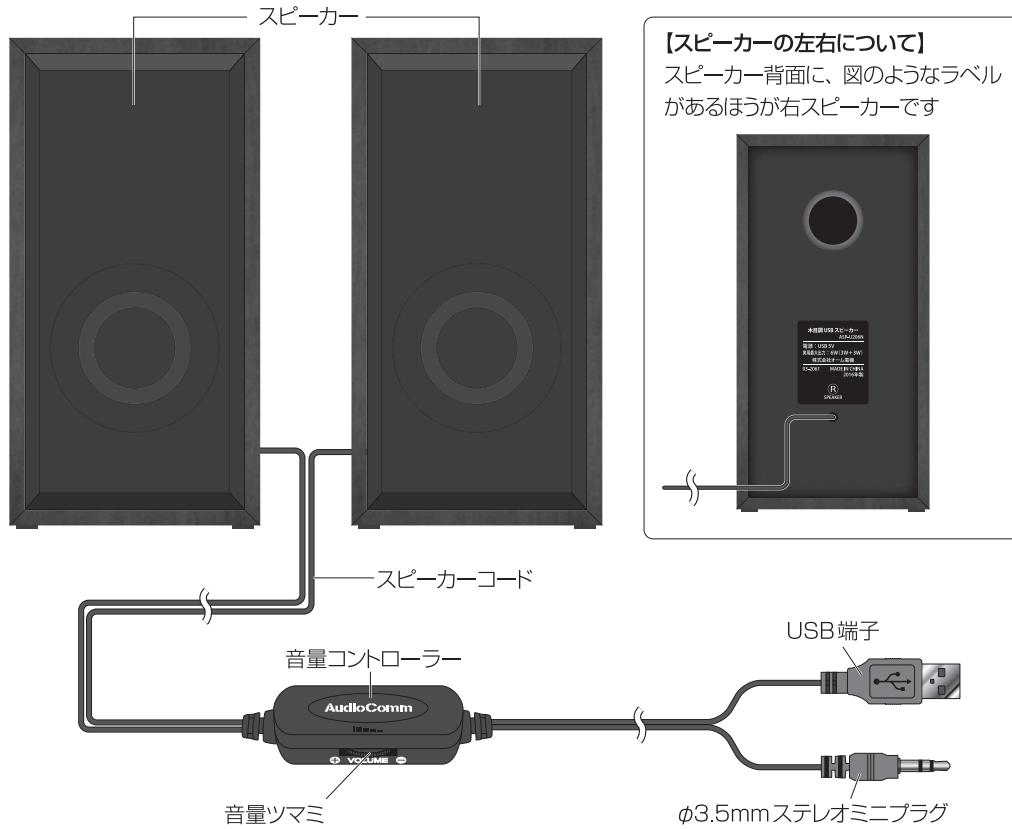

接続・設置のしかた

ご注意 外部機器の電源が切れた状態で各コードを接続してください。

USBポートを装備したノートパソコンやデスクトップパソコンなどと接続する場合

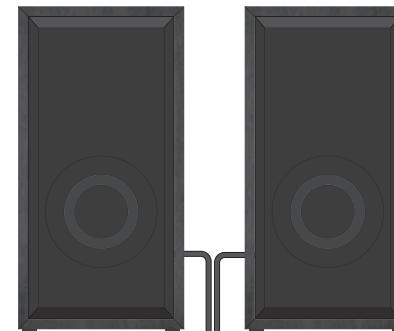


- スピーカーコードのUSB端子をパソコンのUSBポートへ接続します。

- スピーカーコードのφ3.5mmステレオミニプラグをパソコンのヘッドホンジャックへ接続します。

ご注意 USBハブを経由して接続すると正常に動作しない場合があります。パソコンのUSBポートに直接接続してください。




USBポートを持たない機器（スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーなど）と接続する場合

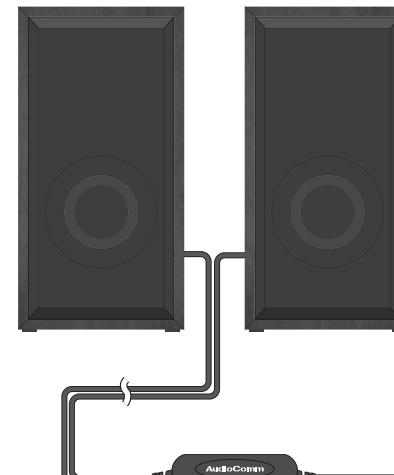

- スピーカーコードのUSB端子をUSB用ACアダプター（別売）に接続し、ACアダプターを家庭用コンセントへ接続します。

- スピーカーコードのφ3.5mmステレオミニプラグを外部機器のヘッドホンジャックへ接続します。

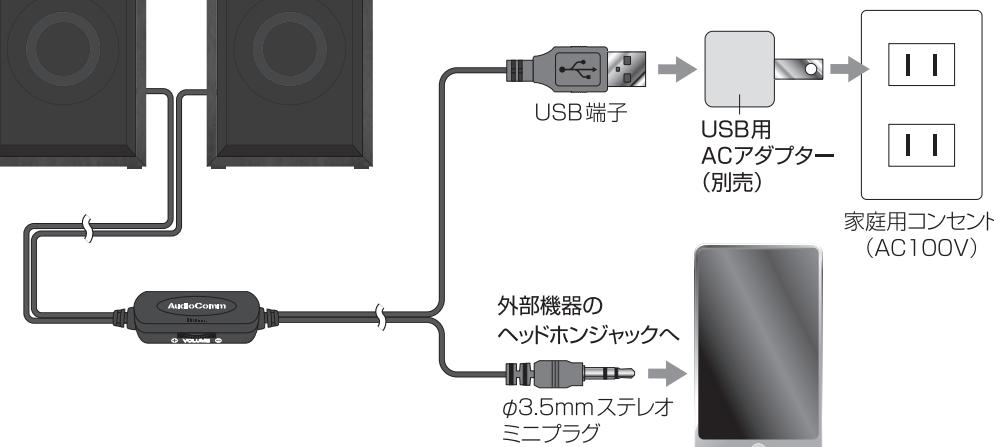

操作のしかた

ご注意 外部機器の電源を入れ、再生などを始める前に、本機および外部機器の音量を小さくしてください。突然大きな音が出て、聴覚に悪い影響を及ぼすことがあります。

- 1** 前項を参照しながら正しく接続した後に、外部機器側の電源を入れます。



- 2** 外部機器側で再生などの操作をします。
※外部機器の操作方法は各機器に付属の取扱説明書をご確認ください。

- 3** 音量を調節します。
音量操作は優先的に本機の音量コントローラー（音量ツマミ）で行ってください。外部機器側の音量設定を過度に大きくし、本機側で絞っている場合、接続を解除したときに外部機器側のスピーカー出力が大音量になるおそれがあります。

ご注意
●周囲の迷惑にならない音量でお楽しみください。



- 4** 使用が終わったら外部機器の電源を切ります。
※接続を外すときは外部機器の電源を切ってから行ってください。

故障かなと思ったら

症状	チェック項目
音が出ない	●スピーカーコードのUSB端子とφ3.5mmステレオミニプラグが、それぞれ外部機器に正しく接続されていますか。
	●外部機器のUSBポートが非バスパワー（電源供給機能のない）のポートではありませんか。
	●外部機器側の電源は入っていますか。
	●本機や外部機器側の音量が最小（または消音）になってしまいませんか。

主な仕様

電源	USB 5V 500mA以上
最大出力	総合5W(2.5W×2)
周波数特性	90Hz～20kHz
スピーカー	口径52mm / 4Ω×2
SN比	≥80dB
接続	電源：USB接続、音声入力：φ3.5mmステレオミニプラグ
外形寸法	1個あたり：幅75×高さ145×奥行90mm（突起物含まず）
ケーブル長	約1400mm
質量	約663g（ケーブル含む）
付属品	保証書付取扱説明書

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
※取扱説明書のイラストが製品と一部異なる場合があります。

お手入れ方法

本体の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、
アルコールなどは
使用しない

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。