

# 取扱説明書

## USB-Cイヤホン

型番：HP-B173N-S/K 品番：03-2388/2389

### 安全上のご注意

**警告** 以下の内容を守らないと、人が死亡または重傷を負う危険性があります。

- 自動車・オートバイの運転中、及び自転車に乗りながらのご使用は絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- 歩行中にご使用の際は、車や踏切、通行者など、周囲の交通に十分ご注意ください。交通事故の原因となります。
- 工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所でのご使用は絶対におやめください。事故の原因となります。


**注意** 以下の内容を守らないと、人がけがをしたり、物的損害が発生する可能性があります。

- 必ず接続機器の音量を絞ってからUSB-C端子を接続してください。聴力に悪い影響を与えたり、破損・故障の原因となります。
- 使用中は音量を上げすぎないようにご注意ください。長時間大きな音量で聴き続けると、聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります。
- 端子を抜く際は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。コードを引っ張ると断線の原因となります。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光の当たる場所、暖房器具のそばなど、高温になる場所や湿度の高い場所に放置しないでください。変形や故障の原因となります。
- 油脂が付着したときは、早めに拭きとってください。コードが硬くなることがあります。

### 使用方法

- 1 接続機器の音量を絞り、本機のUSB-C端子を接続機器のUSB-Cポートに差し込む。
- 2 本機のL/R表示を確認し、耳に装着する(L：左耳 R：右耳)。
- 3 音量を少しずつ上げ、音量を調節する。
- 4 聴き終わったら音量を絞り、USB-C端子を接続機器から引き抜く。

コントローラーの使いかた

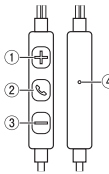

■通話操作：  
着信時に通話ボタン(2)を押すと電話に出る。通話中に押すと電話を切る。

■音量操作(1・3)：  
イヤホンの音量を調節

■通話ボタンによる音楽操作の一例

- ・1回押す：再生 ← 一時停止
- ・2回続けて押す：次の曲を再生
- ・3回続けて押す：曲の最初に戻って再生 (または1つ前の曲を再生)

※通話マイク(4)をふさがないでください。  
※一部の機種では操作が異なっていたり、動作しないことがあります。

### イヤーチップの交換方法

