

取扱説明書

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。



このたびは、OHM エアコン用リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。「この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。」また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保存してください。

もくじ

免責事項	1
【重要】使用上のご注意	1
安全上のご注意	2~3
乾電池の入れかた	3
各部の名称	4
マーカーコードの設定方法	5
電源の入／切	6
運転モードを切り換える	6
ディスプレイのバックライトについて	6
温度を調節する	7
風量を調節する	7
風向を調節する	7~8
タイマーを設定する(かんたんタイマー)	9
お手入れのしかた	10
故障かなと思ったら	10
主な仕様	10
保証書とアフターサービスについて	裏表紙

免責事項 下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品よりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

【重要】使用上のご注意 以下の点をご理解の上、ご利用ください。

- ご使用前に、必ずマーカーコード設定を行ってください。マーカーコード設定をしないと操作できません。
- 本製品は日本国内向けの製品にのみ対応しています。
- 操作する機器は、赤外線リモコン付きの機器に限ります。
- マーカーコード一覧表(P.5)に掲載した製品でも、操作できない機種や一部機能が操作できない機種があります。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 本製品のタイマー機能は、ワンタッチタイマーのみに対応しています。タイマー機能のないエアコンや、時刻を指定して設定するタイプのタイマー機能には対応しておりません。またマーカーや機種によっては、操作できなかったり、正常に動作しない場合があります。マーカーコード設定後、正常に動作するか確認してからご使用ください。
- 機器によっては、リモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。この場合は、各機器に付属しているリモコンの操作方法に準じます。
- 本製品は2015年5月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しています。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。



危険

この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死傷したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。



警告



乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が乾電池を誤って飲み込むことがないようにする。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談する

- 乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。



注意



分解禁止

本体を分解、改造しない

- 故障の原因となります。



水かけ禁止

水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない

- 故障の原因となります。



禁止

幼児やペットなどに誤って触らせない

- 大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

- 故障の原因となります。

振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない

- 落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。

暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない

- 破損・故障の原因となります。

直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない

- 故障の原因となります。

本機をシンナーやベンジンなどで拭かない

- 変形・変色の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

乾電池を安全にお使いいただくために


乾電池の液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

警告	<ul style="list-style-type: none">●火中への投入、加熱、分解をしない●取り外した乾電池を幼児に触らせない●充電しない●ショートさせない	注意	<ul style="list-style-type: none">●\oplus/\ominusの表示通りに入れる●指定以外の乾電池を使わない●古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を混ぜて使わない●使い切った乾電池はすぐに取り出す●しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく
-----------	---	-----------	---

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一お子さまが乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

乾電池の入れかた

- 裏面にある電池ぶたの▼を押しながら矢印の方向にスライドさせて電池ぶたを開けます。
- 単4形乾電池2本(別売)を \oplus と \ominus の向きに注意しながら下図の通り正しく入れます(コイルバネがあるほうが \ominus 側です。 \ominus 側から先に装着してください)。
- 電池ぶたを元通りにしっかりと閉めます。

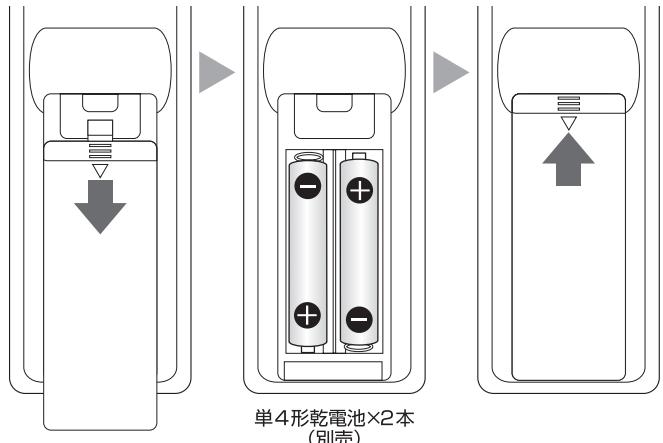


各部の名称

表面



裏面

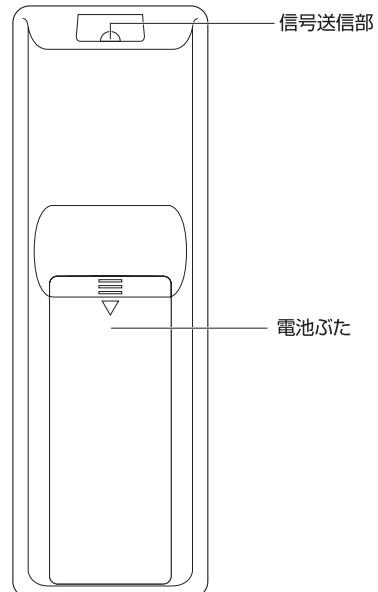

メーカーコードの設定方法

- 運転入／切ボタンを長押しします。約5秒経つとディスプレイの運転モード表示(自動・冷房・暖房・除湿)が点灯するので、指を離します。指を離すと表示は点滅状態に変わります。
- ご使用のエアコンのメーカーに合わせて、下記のいずれかのボタンを押します。押したボタンのマークと2桁の数字がディスプレイに表示されます。

自動ボタン	三菱重工(ビーバー)、長府、コロナ
冷房ボタン	富士通、ダイキン、LG、フナイ
暖房ボタン	日立、三菱電機、東芝
除湿ボタン	パナソニック(ナショナル)、サンヨー、シャープ

- 温度設定ボタン(▲／▼)を押して、メーカーに応じたコードを表示させます。

メーカー名	設定コード	メーカー名	設定コード
三菱重工(ビーバー)	01～14	日立	01～09
長府	15～19	三菱電機	暖房 10～25
	20～27	東芝	26～41
富士通	01～09	パナソニック(ナショナル)	01～12
ダイキン	10～19	サンヨー	除湿 13～31
	20～22	シャープ	32～49
フナイ	23～25		

- 運転入／切ボタンを押すと、設定が確定します。

ヒントとご注意

- 30秒間ボタン操作を操作しないと、自動的に設定が終了します。その場合は再度はじめから設定を行ってください。
- メーカーコードを設定したら、必ず本機が機能するかお確かめください。
- 同じメーカーでも、機種によってリモコン信号が異なる場合があります。正しく機能しない場合は、別のコードを設定し直してみてください。
- ディスプレイの風向表示(上下／左右)は、ステップ③で設定したコード(数字)によって、表示されたり、されなかつたりします。お使いのエアコンに風向切換機能があるにもかかわらずディスプレイに表示されない場合は、別のコードをお試しください。
- 一部の機種によっては、操作ができないものや、一部のボタンが使えない場合があります。
- タイマー機能は機種によって操作できなかつたり、正常に動作しない場合があります。設定後、正常に動作するか必ず確認してからご使用ください。
- 本機に搭載している機能でも、エアコンが対応していない機能は操作できません。

メモリーバックアップ機能搭載


乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがつてメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

電源の入／切

操作方法 その1



運転入／切ボタンを押すと、前回電源を切った状態で電源が入ります。もう一度押すと電源が切れます。

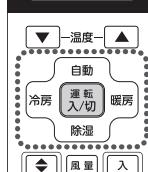

操作方法 その2

自動、冷房、暖房、除湿のいずれかのボタンを押すと、その運転モードで電源が入ります。電源を切るには、運転入／切ボタンを押します。


現在の運転モード
現在の温度設定
現在の風向設定(上下)
ボタン操作に応じて表示

現在の風量設定
現在の風向設定(左右)

運転モードを切り換える



自動、冷房、暖房、除湿のいずれかのボタンを押すと、その運転モードに切り換わります。

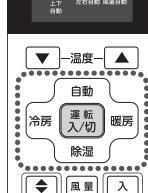

現在の運転モード

ディスプレイのバックライトについて



バックライトボタンを押すと、ボタン操作に応じてディスプレイのバックライトを点灯させるかしないかの設定ができます。同ボタンを押すたびに、ONとOFFが切り換わります。




ヒント

ONのときにいずれかの操作ボタンを押すと、バックライトが約10秒間点灯します。


温度を調節する




温度設定ボタン(▼/▲)でお好みの温度に調節します。機種により設定可能範囲は異なります。

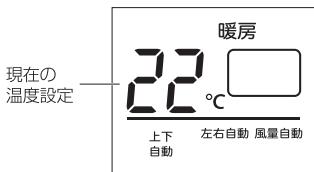

風量を調節する

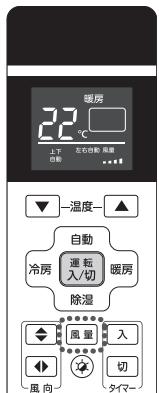


風量切換ボタンを数回押してお好みの風量に調節します。機種により設定可能範囲や表示順、表示内容が異なる場合があります。

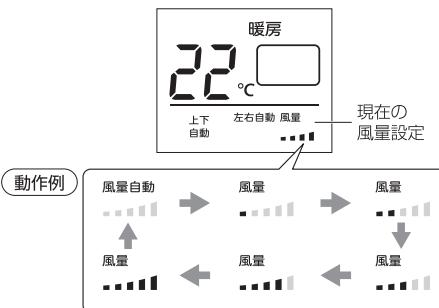


風向を調節する

※次ページの「ヒントと注意」もあわせてご確認ください。

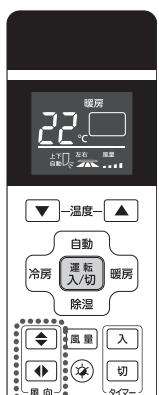

風向上下切換ボタンや風向左右切換ボタンを数回押して、お好みの風向に調節します。機種により設定可能範囲や表示順、表示内容は異なる場合があります。

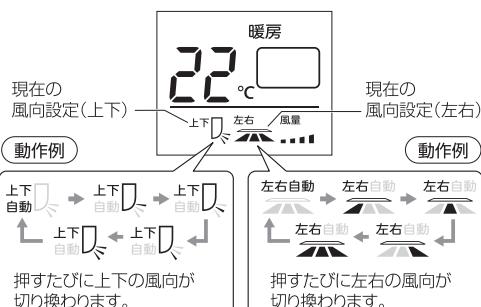

ヒントとご注意 風向の調節について

- 風向の調節方法は、ご使用のエアコンによって異なります。下表を参照しながら操作してください。お使いのエアコンの機種により設定可能範囲や表示順、表示内容が異なることがあります。また、一部の機種では操作できない場合があります。

- ディスプレイ上の風向表示(上下／左右)は、P.5で設定したマーカーコードによって、表示されたり、されなかつたりします。お使いのエアコンに風向切換機能があるにもかかわらず表示されない場合は、P.5を参照して別のコードをお試しください。

ご使用機種の付属リモコン		本機のボタン	
風向	風向ボタンのみの場合		風向上下切換ボタンで、純正リモコンと同じ動作をします。
風向 上下	上下・左右のボタンがある場合		風向上下切換ボタンと風向左右切換ボタンで、純正リモコンと同じ動作をします。
風向 左右			
風向 スイング	風向ボタンとスイングボタンがある場合		風向上下切換ボタンを押すたびに、自動→上→中→下→スイングと切り換わります。
風向 上下	上下、左右、立体の各ボタンがある場合		風向上下切換ボタンと風向左右切換ボタンは純正リモコンと同じ動作をします。本機では立体は機能しません。
風向 左右			
立体			
風向 自動	風向ボタンと自動ボタンがある場合		風向上下切換ボタンを押すたびに、自動→風向切換(エアコンの仕様に応じた段階切換)となります。
風向 上下	上下、左右、スイングの各ボタンがある場合		風向上下切換ボタンまたは風向左右切換ボタンの風向切換にスイングが加わります。ただし、一部機種についてはスイング設定ができない場合があります。
風向 左右			
スイング			
風向上下 左 右	上下左右独立型の設定ができるリモコンの場合		<ul style="list-style-type: none"> ●風向(上下)右…風向上下切換ボタンを押しながら、温度設定ボタン(▲)を押して操作します。 ●風向(上下)左…風向上下切換ボタンを押しながら、温度設定ボタン(▼)を押して操作します。 ●風向左右…風向左右切換ボタンを押して操作します。
風向 左右			
風向下 上	風向上下独立ボタンのみの場合		<ul style="list-style-type: none"> ●風向(上)…風向上下切換ボタンを押しながら、温度設定ボタン(▲)を押して操作します。 ●風向(下)…風向上下切換ボタンを押しながら、温度設定ボタン(▼)を押して操作します。
風向上 下			

タイマーを設定する(かんたんタイマー)



本機では簡単な操作でタイマー設定ができます。

入タイマーの設定

※タイマー起動時の運転モード、温度設定などを行い、
電源を切ってから、以下の操作をしてください。

- 1 入タイマーボタンを押します(ディスプレイに入タイマーマークと1hが表示されます)。
- 2 入タイマーボタンを数回押して、電源が入るまでの時間を設定します。



入タイマーボタンを押すたびに1h~12h→キャンセルの順に切り換わります。

- 3 そのまま約3秒間経つと、設定が確定します。

切タイマーの設定

※電源が入った状態で以下の操作をしてください。

- 1 切タイマーボタンを押します(ディスプレイに切タイマーマークと1hが表示されます)。
- 2 切タイマーボタンを数回押して、電源が切れるまでの時間を設定します。



切タイマーボタンを押すたびに1h~12h→キャンセルの順に切り換わります。

- 3 そのまま約3秒間経つと、設定が確定します。

ヒントとご注意

- メーカーや機種により操作できない、あるいは正常に動作しない場合があります。メーカーコード設定後、正常に動作するか確認してからご使用ください。
 - 機種により設定できる時間は異なります。
 - 設定後、運転入／切ボタンまたは、運転モードボタン(自動・冷房・暖房・除湿)のいずれかを押すと、タイマー設定が解除されます。
 - 設定後はリモコンの信号送信部をエアコン本体に向けておいてください。
- リモコンの信号送信部が別の方向に向いていたり、信号送信を遮蔽するものがあると、タイマーが機能しないことがあります。

お手入れのしかた

表面の汚れは、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ、軽く拭いた後で乾拭きしてください。
シンナー・ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、
アルコールは
使用しないでください。

故障かなと思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- メーカーコードは正しく設定されていますか？
同じメーカーでも複数のコードがある場合は、他の番号で設定し直してください。番号の違いにより、左右、上下の風向表示がされないものもあります。
- 乾電池は正しく入っていますか？または消耗していませんか？
乾電池が消耗するとリモコンの動作距離が短くなったり、反応が鈍くなったりします。早めに新しい乾電池と交換してください。
- リモコンの設定が変わっていますか？
誤操作により設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカーコードを確認し、設定し直してください。
- リモコンの使用可能範囲内ですか？
本機はご使用になるエアコンから7m以内の距離で操作してください。また、機器のリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合は、取り除いてください。
- リモコンの信号送信部、エアコン側の信号受信部に汚れなどはありませんか。
本機の信号送信部やエアコンの信号受信部に汚れなどがあると操作できない場合があります。汚れが付着しているときは、雑巾などで汚れを拭き取ってください。

※各操作方法は、ご使用の機器に準じます。詳しい操作方法はお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

主な仕様

電 源	DC3V 単4形乾電池×2個(別売)
動 作 距 離	約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電池維持期間	約1年間
外 形 尺 寸	幅43×高さ130×奥行20mm(突起物を除く)
質 量	約59g(乾電池を除く)
付 属 品	取扱説明書、保証書

※電池維持期間は、新品アルカリ乾電池使用時の目安です。使用頻度や状況により異なります。

※仕様・外観などは予告なく変更することがあります。

※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。