


取扱説明書

ゲーミングイヤホンGB200

型番：HP-GB200N 品番：03-2426

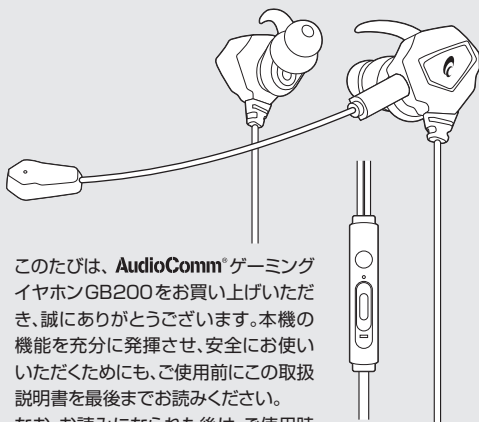

このたびは、AudioComm®ゲーミングイヤホンGB200をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の機能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。

なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは：修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

安全上のご注意

交通事故や、火災や感電による人身事故、機器の故障や破損を防ぐため、下記の事項を守り、正しく安全にお使いください。

	警告 下記の注意事項を守らないと、人が死亡または重傷を負う危険性があります。
●自動車・オートバイの運転中や自転車に乗っているときは絶対に使わない	交通事故の原因となります。
●歩行中にご使用の際は、車や通行者など、周囲の交通に十分注意する	交通事故の原因となります。
●周囲の音が聞こえないと危険な場所（駅のホームや踏切、工事現場など）では、絶対に使わない	事故の原因となります。

	注意 下記の注意事項を守らないと、人がけがをしたり、物的損害が発生する可能性があります。
●水をかけない	故障の原因になります（本機は防水仕様ではありません）。
●接続するときは、事前に接続機器及び本機の音量を絞る。使用時も音量を上げすぎない	耳を痛めたり、本機の破損・故障の原因となります。
●湿気やほこりの多い場所で使わない	破損・故障の原因となります。
●分解、修理、改造をしない	感電するおそれがあります。
●コード類を強く曲げたり、引っ張ったりしない。また、本機やコントローラーに強い衝撃を加えない	破損や故障の原因となります。
●プラグを抜く際は、必ず端子部を持って抜く	コードを引っ張ると断線の原因となります。
●窓を閉め切った自動車の中や直射日光の当たる場所、暖房器具のそばなど、高温になる場所や湿度の高い場所で使ったり、放置しない	故障の原因となります。
●使用中、本機が肌に触れる部分に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医療機関を受診する	
●油脂が付着したときは、早めに拭きとってください。	コードが硬くなる場合があります。

主な仕様

●基本仕様	
接続端子	4極φ3.5mmステレオミニプラグ(CTIA規格準拠) マイク端子(2極φ3.5mmミニジャック)
コード長	約1.2m
質量	約22.5g(コード、アームマイク含む)
付属品	・変換アダプター※1 ・着脱式アームマイク ・イヤーフック(本体に装着済み) ・イヤーチップ(シングルS、M、L 各1セット、ダブル1セット、ダブルは本体装着済み)

●イヤホン部	
型式	ダイナミック型/耳栓型
ドライバー	□径6mm×2
インピーダンス	16Ω
出力音圧レベル	100±3dB
周波数帯域	20~20,000Hz
最大許容入力	5mW

●マイク部(内蔵、アームマイク)	
方式	コンデンサー方式(4×1.5mm)
入力感度	-38dB
インピーダンス	2.2kΩ
周波数帯域	30~16,000Hz
指向性	全指向性
アームマイク長	約122mm

●対応機種 ※2	
【本機単独で使用的場合】	4極φ3.5mmステレオミニジャック(CTIA規格準拠)を搭載したパソコン・ゲーム機・スマートフォンなど
【変換アダプター(付属)使用の場合】	φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子/ヘッドホン出力端子を搭載したパソコンなど(出力はモノラルです)

- ※1 変換アダプターは、4極φ3.5mmステレオミニジャック⇔φ3.5mmマイク出力ミニプラグ+φ3.5mmステレオミニプラグの変換となります。
- ※2 対応機種以外の接続端子を持つ機器については、市販の変換アダプターが必要です。その場合、本機及び接続機器の機能について全部または一部が制限される場合があります。
- ※外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
- ※本書で使用している図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。

お手入れのしかた

- 表面が汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を濡らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。
- プラグが汚れた場合は、乾いた布でから拭きしてください。プラグが汚れていると、雑音の原因になります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。




シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

故障かなと思ったら

- 音が出ない**
- ・本機のプラグが接続機器にしっかりと接続されていますか。接続部がゆるんでいませんか。
 - ・本機(コントローラー)または接続機器の音量が最小になっていませんか。
 - ・接続機器側で、音声の出力先が正しく設定されていますか。
- 片方のイヤホンからしか音が出ない**
- ・モノラル機器に接続していませんか。本機をモノラル機器に接続すると、機器によっては片方しか聞こえないことがあります。これは機器の仕様によるものであり故障ではありません。その場合はモノラル変換プラグ(別売)を使用してお使いください。
- マイクの音が相手に伝わらない**
- ・マイクのプラグが本機にしっかりと接続されていますか。接続部がゆるんでいませんか。
 - ・マイク部が衣類などでふさがれていませんか。
 - ・接続機器側で、マイク機能が正しく設定されていますか。


イヤーチップの交換方法

4種類(シングルS、M、L、ダブル)のイヤーチップが付属しています。フィットするサイズを選んでご使用ください(工場出荷時はダブルが装着されています)。

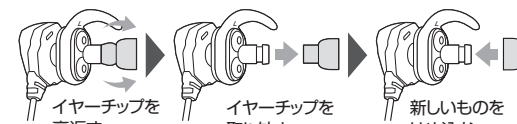

イヤーフックについて


お手入れなどでイヤーフックを取り外すときは、イヤーチップを外した後に行なってください。イヤーフックにはL(左用)、R(右用)の刻印があります。お手入れ後に取り付けるときは、刻印されている側が内側(イヤーチップ側)になるように装着してください。その後、イヤーチップを取り付けます。

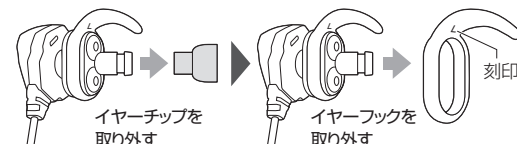

使いかた

1 アームマイクを使うときは、事前にマイクの接続プラグを本機に接続します。

アームマイクとコントローラー内蔵マイクの2つがあり、場面に応じて使い分けられます(アームマイクの着脱により自動で切り換わります)。

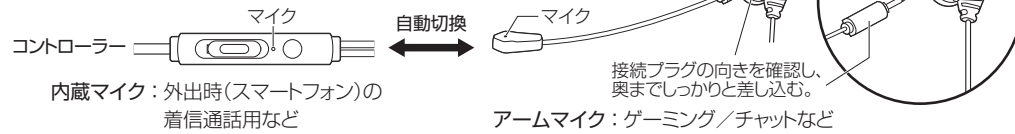

2 音源となる機器(接続機器)と本機を接続します。

事前に必ず接続機器及び本機(コントローラー)の音量を絞ってください。

音量を絞らないで接続すると、使用開始時に大音量を発生し、本機の故障や耳への障害につながるおそれがあります。

●接続機器が4極3.5mmステレオミニプラグに対応している場合

4極φ3.5mmステレオミニ端子へ

コントローラー
音量を絞る

●マイク入力端子とヘッドホン端子が分かれている場合(付属の変換アダプターを使います)

ヘッドホン端子へ

ヘッドホン端子(○) 緑

マイク入力端子へ

変換アダプター(付属)

マイク出力端子(●) 赤

コントローラー
音量を絞る

3 本機を装着します(アームマイク接続側が左耳用です)。


イヤークリップ部を耳穴に合わせます(図1)。次に本機を回転させながら、イヤークリップを耳ひだの中に軽く押し込んで動かし、安定する位置に装着してください(図2)。



4 接続機器でゲーム開始や音楽再生などの操作をします。

5 接続機器及び本機の音量を少しずつ上げ、好みの音量にします。


音量の上げすぎにご注意ください。



6 終了するときは、双方の音量を絞り、接続を解除します。

接続を解除するときは必ずプラグ本体を持って抜いてください。

マルチファンクションボタンについて



マルチファンクションボタン

スマートフォンなどに接続しているときは、コントローラーのマルチファンクションボタンで、以下の操作が可能です。 ※ただし、機器によっては操作できなかつたり、動作が異なる場合があります。

音楽再生時

1回押す	再生一時停止
短く2回続けて押す	次の曲を再生
短く3回続けて押す	曲の先頭に戻って再生。 続けてもう一度、短く3回押すと、 前の曲を再生

電話着信時

着信音が鳴っているときに押すと、電話に出ます。
通話中に押すと、電話を切ります。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	ゲーミングイヤホンGB200		★お買い上げ日:	年 月 日
型番	HP-GB200N	品番	03-2426	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前			様
	★ご住所 〒			—
	電話			()

修理メモ

★住所 店名 電話

販売店



(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます