

設定メモ 操作切替ボタンごとに、設定機種を記入してご活用ください。

TV	チューナー	BD
機器名	機器名	機器名
メーカーコード	メーカーコード	メーカーコード
日付 年 月 日	日付 年 月 日	日付 年 月 日

TV	チューナー	BD
機器名	機器名	機器名
メーカーコード	メーカーコード	メーカーコード
日付 年 月 日	日付 年 月 日	日付 年 月 日

TV	チューナー	BD
機器名	機器名	機器名
メーカーコード	メーカーコード	メーカーコード
日付 年 月 日	日付 年 月 日	日付 年 月 日

Fボタン TV

F1	F2	F3	F4

Fボタン チューナー

F1	F2	F3	F4

Fボタン BD

F1	F2	F3	F4

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

03-2790A

取扱説明書

AV学習リモコン

型番 AV-R950N 品番 03-2790



このたびは、AudioComm® AV学習リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

免責事項 1

安全上のご注意 2～3

各部の名称 4

乾電池の入れ方 5

メーカーコードを設定する 5～6

メーカーコード一覧表 7～11

リモコン操作の基本 12

テレビの操作 13～15

チューナーの操作 16

BDの操作 17

学習機能について 18～20

故障かなと思ったら 21

お手入れの仕方 21

主な仕様 22

保証書とアフターサービスについて 22

設定メモ 裏表紙

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果、及び直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

【ご注意】本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2017年7月までに発売された機器で検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2017年8月以降に発売された機器についても、ご使用になれない場合があります。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種や一部の機能は操作できない機種があります。また、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器およびパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付のテレビに限ります（無線式リモコンが付属するテレビには対応しておりません）。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- 地上アナログテレビ、車載用テレビ、ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ、パソコン用モニター（テレビチューナー付き含む）には対応しておりません。

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

**危険**

この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。

**警告**

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**注意**

この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

 注意	
 分解禁止	本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。
 水かけ禁止	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。
 禁止	内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。
 禁止	幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。
 禁止	暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。
 禁止	直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほごりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
 禁止	振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
 禁止	本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



警告

- ・ 火中への投入、加熱、分解をしない
- ・ 取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ ショートさせない
- ・ 直射日光や火などの過度の熱にさらさない




注意

- ・ ⊕⊖の表示通りに入れる
- ・ 指定以外の乾電池を入れない
- ・ 使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・ 古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- ・ 使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・ しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。


家電製品のリモコン操作やノイズにより、一部のリモコン付暖房器具において意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されています。リモコン付暖房器具をご使用のお客様におかれましては、本製品やご家庭にあるリモコンをご使用の際、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

各部の名称

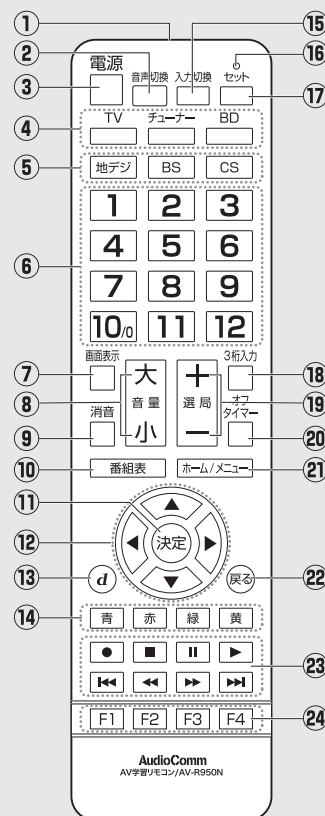

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ① 信号送信部 | ⑬ d(データ連動)ボタン |
| ② 音声切換ボタン | ⑭ カラーボタン(青/赤/緑/黄) |
| ③ 電源ボタン | ⑮ 入力切換ボタン |
| ④ 操作切換ボタン | ⑯ 操作ランプ |
| ⑤ 放送切換ボタン | ⑰ セットボタン |
| ⑥ 数字ボタン | ⑱ 3桁入力ボタン |
| ⑦ 画面表示ボタン | ⑲ 選局ボタン(+/-) |
| ⑧ 音量ボタン(大/小) | ⑳ オフタイマーボタン |
| ⑨ 消音ボタン | ㉑ ホーム/メニューボタン |
| ⑩ 番組表ボタン | ㉒ 戻るボタン |
| ⑪ 決定ボタン | ㉓ 操作ボタン |
| ⑫ カーソルボタン(▲/▼/◀/▶) | ㉔ Fボタン |

乾電池の入れ方

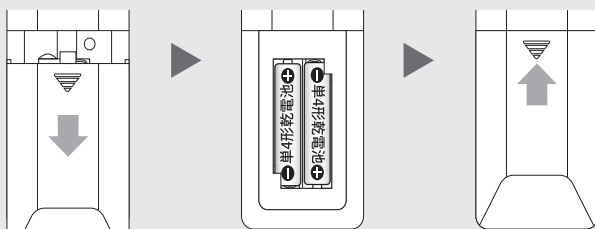

単4形乾電池×2本(別売)

- 裏面にある電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを開けます。
- 単4形乾電池2本(別売)を⊕と⊖の向きに注意しながら上図の通り正しく入れます。
コイルパネが出ているほうが⊖です。⊖側から先に装着してください。
- 電池ぶたを元どおりにしっかりと閉めます。


ヒント

乾電池の交換時期…ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が考えられます。早めに2本とも新しい乾電池と交換してください。

メーカーコードを設定する

テレビ・チューナー・BDの各操作切換ボタンに、お手持ちの機器に応じたメーカーコードを設定することで、リモコン操作が可能になります。使い始める前に、必ずメーカーコードの設定を行なってください。

操作切換ボタン	設定可能な機器
TV □	地上・BS・110° CSデジタルチューナー内蔵テレビ
チューナー □	地上デジタルチューナー、BS・CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス、スカパー!チューナー
BD □	DVDプレーヤー、DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー、Blu-ray Discプレーヤー、Blu-ray Discレコーダー、HDDレコーダー

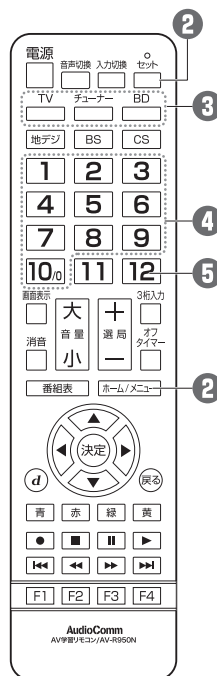

- メーカーコード一覧表(P.7～9)で、設定したい機器のメーカーコードを確認します。
- セットボタンを押しながら、ホーム／メニューボタンを押します。
操作ランプと現在選択中の操作切換ボタンが点灯したら、両方のボタンから指を離します。
- 設定したい機器の操作切換ボタンを押します。
点灯する操作切換ボタンが換わります。
- 数字ボタンを使い4桁のメーカーコードを順に押します。
「0」を入力するときは、「10」のボタンを押します。
- 最後に数字ボタンの「12」を押します。
操作ランプと選択した操作切換ボタンが消灯します。
- 正しく設定されているか確認します。
機器側の主電源を入れ、確認したい機器の操作切換ボタン→電源ボタンの順に押してください。正しく設定されていれば、機器の電源の入(または切)が行われます。続いてチャンネルや音量など、他の操作も確認してください。

ヒントとご注意

ステップ⑥の後で操作ランプと操作切換ボタンが5回点滅して消灯したら…

メーカーコード一覧表にない番号を押したり、間違った順番で番号を押した場合、操作ランプと操作切換ボタンが5回点滅して消灯します(設定は無効になります)。もう一度メーカーコードを確認して、ステップ②からやり直してください。

設定操作を中止したいときは…

セットボタンを押してください。

正しく操作できないときは…

メーカーコード一覧表でもう一度コードを確認してください。複数のメーカーコードがある場合は、他の番号を設定してみてください。

設定したメーカーコードを忘れないために…

正しく設定できたら、裏表紙の「設定メモ」にコードなどを記しておくことをお勧めします。

設定途中で20秒以上何もしないで放置すると…

設定操作が解除されます。もう一度やり直してください。

メーカーコード設定を行い、主な機能は操作できるようになっても、メーカーや機種によって、一部機能を操作できない場合があります。

メーカーコード一覧表

操作切換 ボタン	機器の種類／メーカーコード	
TV ☐	地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビ	
	ソニー	0018～0021,0071,0090,0091
	パナソニック	0014～0017,0072,0092
	東芝	0007～0013,0073～0075,0093, 0094
	日立	0015,0022,0024～0027,0067, 0076,0098
	三菱	0028～0031,0077,0078,0095
	ビクター(JVC)	0040,0041,0079,0080,0096
	シャープ	0000,0001～0006,0082～0087, 0097
	サンヨー	0016,0032～0035,0081,0099
	パイオニア	0036～0039,0088,0089,0100
	フナイ/DX	0042
	エプソン	0047
	ナナオ	0049,0050
	LG電子	0043,0044
	ユニデン	0063,0064
	オリオン	0045,0046
	byd:sign	0048
	MrMax	0055,0056
	TMY	0057～0059
	neXXion	0060
	アズマ(DAYTON/Bullet)	0051～0053
	DYNEX	0054
	CANDELA	0061
	Hisense	0062
	ドンキホーテ	0070

操作切換 ボタン	機器の種類／メーカーコード	
チューナー ☐	BSデジタルチューナー	
	ソニー	0290
	パナソニック	0291
	東芝	0292
	ビクター(JVC)	0293
	シャープ	0294,0295
	地上デジタルチューナー	
	日立リビングサプライ	0297
	八木アンテナ	0298～0300
	マスプロ	0297,0301,0302
	日本アンテナ	0298～0300

操作切換 ボタン	機器の種類／メーカーコード	
チューナー ☐	地上デジタルチューナー、BS-CSデジタルチューナー、 デジタルCSチューナー、CATVホームターミナル、 CATVセットトップボックス	
	ソニー	0205,0226,0238,0251
	パナソニック	0202～0204,0217,0218,0225, 0237,0245～0247,0259
	東芝	0200,0235,0242,0243
	日立	0201,0225,0236,0244,0263,0307
	三菱	0225
	ビクター(JVC)	0225,0239,0252,0253
	シャープ	0224,0225,0231～0234,0240, 0241
	サンヨー	0225
	アイワ	0248～0250
	パイオニア	0206,0219,0220,0225,0258,0266
	フナイ/DX	0206,0207,0211,0215,0227,0266
	NEC	0207,0254,0260
	富士通	0206,0208,0209,0266
	ユニデン	0230,0256
	オリオン	0265,0267
	マスプロ	0210,0221,0225,0228,0229, 0255,0260,0261,0268
	Bn-mux	0206
	Wintersat	0216
	愛知電子	0211,0212
	住友電工	0206,0213,0214,0266
	アトランタ(SA)	0210,0268
	フジクラ	0222
	Humax	0223,0257,0262,0264
	スカパー!チューナー	
	ソニー	0269,0284
	パナソニック	0270～0272
	東芝	0273
	日立	0274,0308
	ビクター(JVC)	0275
	アイワ	0276～0278
	シャープ	0279,0280
	NEC	0254
	マスプロ	0273,0281
	ユニデン	0282
	DX アンテナ	0273
	八木アンテナ	0273
	Humax	0283
	スカパー	0285,0286

メーカーコード一覧表

操作切替ボタン	機器の種類／メーカーコード	
チューナー ☐	地上デジタル・BSデジタル・110°CSデジタルチューナー	
	ソニー	0287
	パナソニック	0288
	日立	0303
	シャープ	0289
	DXアンテナ	0296
	ハ木アンテナ	0298～0300
	日本アンテナ	0298～0300
	ケーブルテレビデジタルチューナー	
	パナソニック	0305、0306
	ネットワークTVボックス	
	ソニー	0304
	スカパー！HDチューナー	
	ソニー	0269

操作切替ボタン	機器の種類／メーカーコード	
BD ☐	DVDプレーヤー	
	ソニー	0663、0678～0680、0684
	パナソニック	0664、0667、0682、0683
	東芝	0665
	日立	0669
	三菱	0681
	ビクター(JVC)	0668
	アイワ	0672
	シャープ	0670
	フナイ/PRECIOUS	0676
	パイオニア	0666、0675、0677
	DENON	0664、0667、0674
	ヤマハ	0667
	オンキヨー	0673
	サムソン(SAMSUNG)	0671
	DXアンテナ	0676
	シルバニア(SYLVANIA)	0676
	DVDレコーダー	
	ソニー	0685～0690
	パナソニック	0691、0720、0721
	東芝	0692～0696、0738
	日立	0697～0700
	三菱	0704、0705
	ビクター(JVC)	0737
	シャープ	0701～0703
	パイオニア	0706～0708

操作切替ボタン	機器の種類／メーカーコード	
BD ☐	DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、DVDレコーダー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー	
	ソニー	0550～0565、0593～0595、0620、0621、0646～0652、0736
	パナソニック	0530～0536、0610～0615
	東芝	0512～0519、0605、0655
	日立	0520～0530、0606～0609、0612
	三菱	0537～0547、0566、0592、0616～0619
	ビクター(JVC)	0510、0530、0572～0577、0599、0600、0603、0604、0628～0633
	シャープ	0503～0511、0566、0599、0600、0602～0604、0656
	サンヨー	0500～0502
	アイワ	0548、0549
	パイオニア	0530、0566～0571、0596、0622～0627
	フナイ/DX	0578、0579、0634、0641
	DENON	0530、0589
	ヤマハ	0530
	オンキヨー	0590
	フィリップス	0588
	ティアック	0591、0659
	オリオン	0583、0584、0635～0637
	ユニデン	0567
	サムスン(SAMSUNG)	0580～0582、0660
	LG電子	0585～0587
	CYBERSTORM	0644
	AVOX	0645
	EAST	0642、0643
	TEKNOS	0638
	ASICER	0639、0640
	DAEWOO(DACUS)	0662
	Blu-ray Discプレーヤー	
	ソニー	0709～0711
	パナソニック	0712
	シャープ	0713
	パイオニア	0714
	BLUEDOT	0715
	YUE	0715
	Blu-ray Discレコーダー	
	ソニー	0716～0718
	パナソニック	0719～0721、0724～0726
	シャープ	0722、0723
	パイオニア	0706～0708


メーカーコード一覧表(つづき)

操作切換ボタン	機器の種類／メーカーコード	
BD	Blu-ray Discプレーヤー／レコーダー	
	ソニー	0620、0621、0653
	パナソニック	0610、0611、0654
	シャープ	0597～0602
	パイオニア	0622、0657
	ビクター(JVC)	0599、0600、0658
	TMY DVD	0661
	HDDレコーダー	
	ソニー	0727～0735

リモコン操作の基本

リモコン操作をするときは、まず操作切換ボタンで操作したい機器を選び、続けてチャンネル選局、音量調整など、ご希望のボタンを押します。ボタン操作に応じて操作ランプが光ります。

- 1 操作したい機器の操作切換ボタンを押します。
操作切換ボタンと操作ランプが光ります。

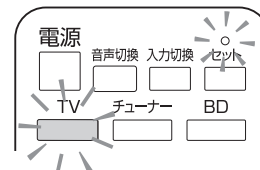

- 2 操作したいボタンを押して操作します。
機器に応じて各ボタンを押してください。

ヒント

続けて同じ機器を操作するときは…

操作切換ボタンを毎回押す必要はありません。各ボタンを押すだけで操作できます。

違う機器を操作するときは…

操作切換ボタンを押してから、各ボタンを押してください。

操作対象機器を確認するには…

数字ボタンなどのボタンを押すと、操作対象となっている機器の操作切換ボタンと操作ランプが光ります。

音量調節・消音について


チューナー・BDを選んでいても、音量ボタン(大/小)と消音ボタンは、テレビ側の音量を調節します。

ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なったり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器に付属するリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- DVD一体型・HDD内蔵型テレビなどのタイマー予約録画には対応していません。

テレビの操作

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。機器に付属する取扱説明書もあわせてご確認ください。

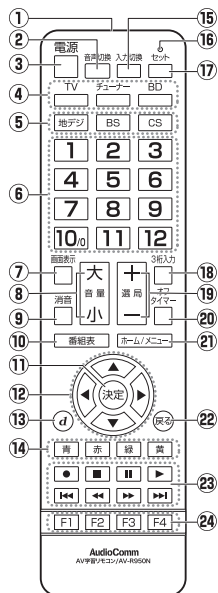

- ① 信号送信部
この部分をテレビの信号受信部に向けて操作
- ② 音声切換ボタン
音声の切換
- ③ 電源ボタン
電源のオン/オフ
- ④ 操作切換ボタン
操作する機器の切換
- ⑤ 放送切換ボタン
放送の切換
- ⑥ 数字ボタン
チャンネル番号の選択
※3桁入力時、「10/0」は0を入力
- ⑦ 画面表示ボタン
画面表示のオン/オフ
- ⑧ 音量ボタン(大/小)
テレビの音量を調節
- ⑨ 消音ボタン
テレビの音を消音
- ⑩ 番組表ボタン
番組表などを表示
- ⑪ 決定ボタン
選択項目を決定
- ⑫ カーソルボタン
(▲/▼/◀/▶)
項目の選択/移動
- ⑬ d(データ連動)ボタン
連動データの表示
- ⑭ カラーボタン
(青/赤/緑/黄)
テレビの機能に準ずる
- ⑮ 入力切換ボタン
テレビの入力を切換
(P.14参照)
- ⑯ 操作ランプ
ボタン操作に応じて光る
- ⑰ セットボタン
メーカーコード設定時に使用
- ⑱ 3桁入力ボタン
3桁入力モードにする
- ⑲ 選局ボタン(+/-)
チャンネルを送る/戻す
- ⑳ オフタイマーボタン
オフタイマーの設定
- ㉑ ホーム/メニューボタン
ホーム画面やメニュー画面を表示
- ㉒ 戻るボタン
ひとつ前に戻る
- ㉓ 操作ボタン
テレビに内蔵されているBD / DVDレコーダーなどの再生・録画操作(P.17参照)
- ㉔ Fボタン
任意のボタン機能を登録して使用可能
(P.18~20参照)

テレビの入力切換について

入力切換ボタンを押すたびにテレビの入力が切り換わります。入力切換ボタンを押しながら数字ボタンを押すことで、直接切換えることもできます。



入力切換	以下を順に送ります
入力切換 + 1	ビデオ 1
入力切換 + 2	ビデオ 2
入力切換 + 3	ビデオ 3
入力切換 + 4	ビデオ 4
入力切換 + 5	コンポーネント入力切換
入力切換 + 6	AV マルチ入力切換
入力切換 + 7	コンポーネント 1
入力切換 + 8	コンポーネント 2
入力切換 + 9	コンポーネント 3
入力切換 + 10/0	テレビチューナー

上記は一例です。切換可能な入力はテレビの機種によって異なりますので、お手持ちのテレビの取扱説明書でご確認ください。


ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なっていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器に付属するリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- DVD一体型・HDD内蔵型テレビなどのタイマー予約録画には対応していません。


テレビの操作(つづき)

操作ボタンについて

テレビに内蔵されているBD / DVDレコーダーなどの録画・再生操作などができます。

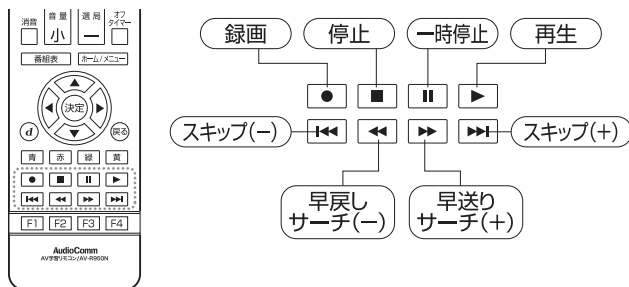

ヒント

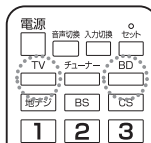


操作切替ボタンのTV(📺)に地上デジタル・BSデジタル・CSデジタルチューナー内蔵テレビを設定した場合、BDボタン(📀)に設定した機器の録画・再生操作ができます。HDD一体型DVDレコーダーなどの複合機器を設定している場合は、それまで操作していたメディア(DVDやHDDなど)の操作になりますので、メディアを切換えるときは操作切替ボタンで機器を切換えてから操作してください。

ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なったり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。

チューナーの操作

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。機器に付属する取扱説明書もあわせてご確認ください。

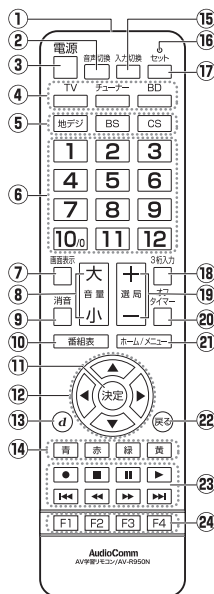


- ① 信号送信部
この部分をテレビの信号受信部に向けて操作
- ② 音声切替ボタン
音声の切換
- ③ 電源ボタン
電源のオン/オフ
- ④ 操作切替ボタン
操作する機器の切換
- ⑤ 放送切替ボタン
放送の切換
- ⑥ 数字ボタン
チャンネル番号の選択
※3桁入力時、「10/0」は0を入力
- ⑦ 画面表示ボタン
画面表示、字幕などの切換
- ⑧ 音量ボタン(大/小)
テレビの音量を調節
- ⑨ 消音ボタン
テレビの音声を消音
- ⑩ 番組表ボタン
番組表などを表示
- ⑪ 決定ボタン
選択項目を決定
- ⑫ カーソルボタン
(▲/▼/◀/▶)
項目の選択/移動
- ⑬ d(データ連動)ボタン
連動データの表示
- ⑭ カラーボタン
(青/赤/緑/黄)
機器の機能に準ずる
- ⑮ 入力切替ボタン
テレビの入力を切換
(P.14参照)
- ⑯ 操作ランプ
ボタン操作に応じて光る
- ⑰ セットボタン
メーカーコード設定時に使用
- ⑱ 3桁入力ボタン
3桁入力モードにする
- ⑲ 選局ボタン(+/-)
チャンネルを送る/戻す
- ⑳ オフタイマーボタン
オフタイマーの設定
- ㉑ ホーム/メニューボタン
ホーム画面やメニュー画面を表示
- ㉒ 戻るボタン
ひとつ前に戻る
- ㉓ 操作ボタン
テレビに内蔵されているBD / DVDレコーダーなどの再生・録画操作(P.17参照)
- ㉔ Fボタン
任意のボタン機能を登録して使用可能(P.18~20参照)

ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なったり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。

BDの操作

基本的な使い方は、お手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。機器に付属する取扱説明書もあわせてご確認ください。

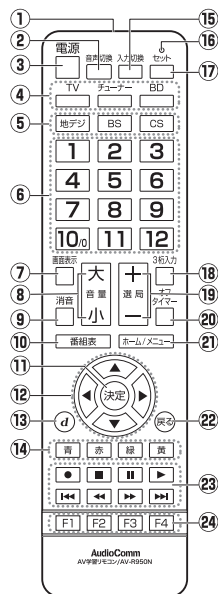

- ① 信号送信部
この部分をテレビの
信号受信部に向けて
操作
- ② 音声切換ボタン
音声の切換
- ③ 電源ボタン
電源のオン/オフ
- ④ 操作切換ボタン
操作する機器の切換
- ⑤ 放送切換ボタン
放送の切換
- ⑥ 数字ボタン
チャンネル番号の選択
※3桁入力時、「10/0」
は0を入力
- ⑦ 画面表示ボタン
画面表示、字幕などの
切換
- ⑧ 音量ボタン(大/小)
テレビの音量を調節
- ⑨ 消音ボタン
テレビの音声を消音
- ⑩ 番組表ボタン
番組表などを表示
- ⑪ 決定ボタン
選択項目を決定
- ⑫ カーソルボタン
(▲/▼/◀/▶)
項目の選択/移動
- ⑬ d(データ連動)ボタン
連動データの表示
- ⑭ カラーボタン
(青/赤/緑/黄)
機器の機能に準ずる
- ⑮ 入力切換ボタン
テレビの入力を切換
(P.14参照)
- ⑯ 操作ランプ
ボタン操作に応じて
点灯
- ⑰ セットボタン
メーカーコード設定
時に使用
- ⑱ 3桁入力ボタン
3桁入力モードにする
- ⑲ 選局ボタン(+/-)
チャンネルを送る/戻す
- ⑳ オフタイマーボタン
オフタイマーの設定
- ㉑ ホーム/メニューボタン
ホーム画面やメニュー
画面を表示
- ㉒ 戻るボタン
ひとつ前に戻る
- ㉓ 操作ボタン
プレーヤーやレコー
ダーの操作(P.17参
照)
- ㉔ Fボタン
任意のボタン機能を
登録して使用可能
(P.18~20参照)

ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異っていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表内にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- タイマー予約録画には対応しておりません。

学習機能について


メーカーコード設定をしても操作できない機器や機能进行操作するため、本機のFボタンにお手持ちのリモコンの信号を記憶させることができます。テレビ、チューナー、BDボタンそれぞれにF1~F4の4つまで登録できます。また、F1~F4以外のボタンについても、同様にお手持ちのリモコンが持つ任意の信号を記憶させることができます(操作切換ボタンとセットボタンを除く)。設定の仕方は以下のFボタンへの記憶操作と同じです。

Fボタンに機能を記憶させるには


- 1 本機とお手持ちのリモコンを向かい合わせに置きます。
双方の信号送信部を向かい合わせにして、3cm以内に置きます。




- 2 セットボタンを3秒以上押し続けます。操作ランプと操作切換ボタンが点灯したら指を離します。
操作切換ボタンはそれまで使用していたボタンが点灯します(初期設定は「TV」が点灯)。

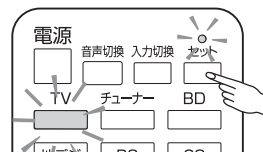

- 3 記憶させたい機器に対応した操作切換ボタンを押します。
操作ランプと選択した操作切換ボタンが点灯します。

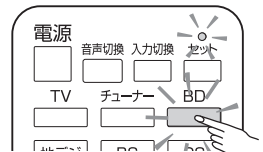

- 4 機能を記憶させたいFボタン(F1~F4のいずれか)を押します。
操作ランプと選択した操作切換ボタンの点灯が点滅に変わります。
※点滅しない場合は、もう一度操作切換ボタンを押した後に、Fボタンを押してください。



- 5 操作ランプと選択した操作切換ボタンが点滅中に、お手持ちのリモコンの学習させたいボタンを押し続けます。
操作ランプと操作切換ボタンが消灯後、再点灯したら指を離します。
(読み取り開始)



- 6 操作ランプと操作切換ボタンが消灯したら読み取り完了です。

- 7 続けて他のボタンも学習させるときはステップ②~⑥を繰り返します。

学習機能について(つづき)

ヒント

15秒以上何も操作しない状態が続くと…

学習記憶操作が終了します。もう一度最初からやり直してください。

学習操作を途中で中止するには…

セットボタンを押します。

ステップ①で操作ランプと操作切換ランプが再点灯しなかったり、すぐに消灯したら…

信号の学習がうまく行かなかったことを示しています。もう一度最初からやり直してください。

記憶させたボタンがうまく機能しないときは…

再度学習記憶操作をし直してください。


※学習操作に失敗したり、本機が信号を受信できなかった場合(時間超過による自動終了も含む)、基本的にはそれまでに学習したボタン機能を保持しますが、状況により保持しないことがあります。その場合は、改めて学習記憶操作を行なってください。

ご注意

- セットボタンと操作切換ボタンには学習させることができません。
- すでに信号が学習されたボタンに学習させた場合、元の機能は無効になります。

学習させた内容をボタンごとに消去するには


- 1 セットボタンを3秒以上押し続けます。操作ランプと操作切換ボタンが点灯したら指を離します。操作切換ボタンはそれまで使用していたボタンが点灯します。

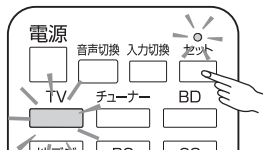


- 2 停止ボタンを押します。操作ランプと操作切換ボタンが消灯、すぐに再点灯します。



- 3 学習内容を消去したい機器に対応した操作切換ボタンを押します。操作ランプと操作切換ボタンが消灯、すぐに再点灯します。

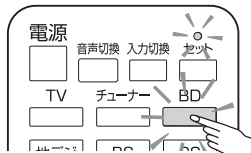

- 4 消去したいFボタン(F1～F4)を押します。




- 5 続けて他のボタンの機能を消去するときは、ステップ③～④を繰り返します。終了するときはセットボタンを押します。セットボタンを押すと、ランプが消灯し、操作が終了します。


機器ごとに学習させた内容をすべて消去するには

学習させた内容を、操作切換ボタンごとに一括消去します。

- 1 セットボタンを3秒以上押し続けれます。操作ランプと操作切換ボタンが点灯したら指を離します。操作切換ボタンはそれまで使用していたボタンが点灯します。

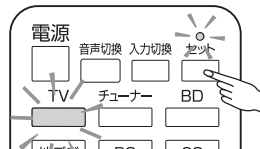

- 2 停止ボタンを押しながら、消去したい機器の操作切換ボタンを押します。

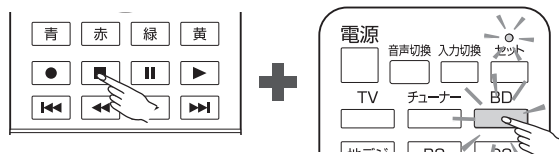

- 3 続けて他の機器のFボタンを消去するときはステップ2を繰り返します。

- 4 終了するときはセットボタンを押します。セットボタンを押すと、ランプが消灯し、操作が終了します。

ヒント

ステップ①の後、15秒以上何も操作しない状態が続くと…

消去操作が終了します。もう一度最初からやり直してください。

ご注意

- 消去した内容は元に戻せません。誤って消してしまった場合は、再度学習記憶操作を行なってください。

故障かなと思ったら

症 状	対処法
リモコンでお手持ちの機器を操作できない	・乾電池は正しく入れてありますか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・メーカーコードを設定しましたか？ ・お手持ちの機器から離れすぎていませんか。 ・または機器との間に障害物がありませんか。 ・操作切換ボタンで、操作したい機器を正しく選んでいますか。 ・操作したい機器の電源は入っていますか。
メーカーコードを設定しても操作できない	・メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。 ・操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。 ・「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
機器に近づかないと動作しない	・乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。
一部の機能が操作できない	・正しくメーカーコード設定をしましたか。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。
学習機能にて記憶させた内容が反映されない	・メモリー容量が満杯になっている可能性があります。すでに学習させた内容の一部もしくはすべてを消去し(P.19～20参照)、再度学習させてください。

お手入れの仕方

本機の汚れは、柔らかな布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ、軽く拭いた後から拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、
アルコールなどは
使用しない

主な仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電 源：DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
電池持続期間：約1年間(アルカリ乾電池新品使用)
※使用頻度により変化します
外形寸法：幅50×高さ195×厚さ25mm(突起物を除く)
質 量：約82g(乾電池除く)
付 属 品：保証書、取扱説明書
メモリーバックアップ機能搭載：
乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。
したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

※本製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なっている場合があります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。