

- ・この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

安全上のご注意


人への危害、財産への損害を未然に防ぐための重要な内容です。

	禁止 してはいけない内容です。
	注意 傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。
	<p>耐荷重制限を守ってください。 ※転倒して、けがの原因となったり、カメラ・ビデオ・スマートフォンを破損することがあります。</p>
	<p>脚の操作等では、指などを挟まないようご注意ください。 ※けがの原因となることがあります。</p>
	<p>小さなお子様、乳幼児には扱わせないでください。 ※けがの原因となることがあります。</p>
	<p>カメラ・ビデオ・スマートフォンを取り付けたままの状態を持ち運びしないでください。 ※転倒して、けがの原因となったり、カメラ・ビデオ・スマートフォンの落下の原因や破損することがあります。</p>
	<p>カメラ・ビデオ・スマートフォンを載せたまま脚部やアダプターの向きを調整する際は、手でカメラ・ビデオ・スマートフォンや脚部を支えながら行ってください。 ※カメラ・ビデオ・スマートフォンの落下の原因となります。</p>
	<p>雨天や強風の時は使用しないでください。 ※転倒して、けがの原因となったり、カメラ・ビデオ・スマートフォンを破損することがあります。</p>
	<p>ご使用の際は、安定した場所でご使用ください。 ※転倒して、けがの原因となったり、カメラ・ビデオ・スマートフォンを破損することがあります。</p>
	<p>固定ネジを締める際は、確実に固定してください。 ※締めつけがゆるいと、カメラ・ビデオ・スマートフォンの落下の原因となります。</p>

各部の名称と説明

スマートフォンアダプター

・スマートフォンのサイズに合わせてアダプターを調整できます。

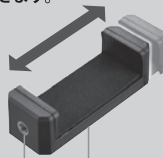

固定ネジ取り付け穴
・カメラ・ビデオ固定ネジに取り付けて使用します。

スマートフォンアダプター対応サイズ

幅65~90mmまでのスマートフォン

※スマートフォンの形状やケースの有無によって寸法内であっても取り付けができない場合があります。

カメラ・ビデオ固定ネジ
・カメラもビデオも簡単取り付け。

横回転固定ネジ
・縦位置・横位置の切り替えの際に使用します。

脚ロックレバー
・脚を伸ばす際にゆるめます。



スタンド固定ネジ
・スタンドを開く際にゆるめます。

※撮影時は固定ネジをしっかりと締めてください。

仕様

寸法 (アダプター除く)	(最伸高)約1,300mm (最縮高)約500mm (収納時)約470mm
本体質量	約310g (アダプター除く)
パイプ素材	アルミ
脚段数	3段
最大積載質量	0.7kg
付属品	スマートフォンアダプター、取扱説明書、ストラップ付き収納ケース

※写真のスマートフォンは商品には含まれません。

※お客様の過失や誤った使用により発生したスマートフォンなどの破損やデータの損失などのトラブルについては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

※仕様及び外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。

※万一、当社の製造上の原因による初期不良が発生した場合は新しい製品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室

通話料無料

0120-963-006

携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735