



各部の名称

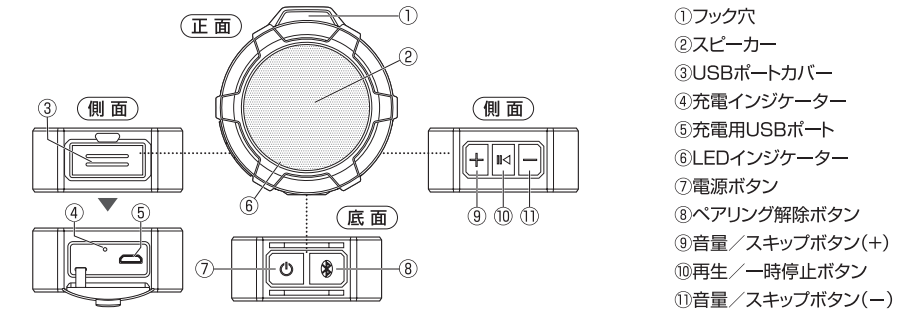

充電のしかた

本機側面のUSBポートカバーを開け、充電コード(付属)で充電用USBポートとパソコンのUSBポートなどを接続します。充電が始まると充電インジケータが赤く点灯し、完了すると消えます。

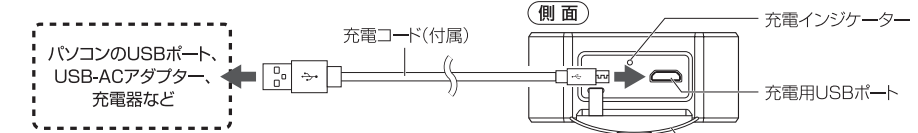

充電終了後はUSBポートカバーを確実に閉めてください。隙間があると浸水・故障・感電のおそれがあります。

ヒントとご注意

- はじめてお使いになるときは、十分に充電してからご使用ください。
- 本機は充電中でも使用可能ですが、充電にかかる時間が長くなります。また、充電と同時にお使いの際は、音量が多少不安定になることがあります。故障ではありません。
- 充電には必ず付属の充電コードをご使用ください。また、付属の充電コードは他の製品には使用しないでください。
- 本機を充電するには電源供給ができるUSBポートに接続する必要があります。また、本機とパソコンは直接つないでください。USBハブなどを介してつなぐと正常に充電されません。
- 充電中にパソコンが省電力モードになると正しく充電されませんのでご注意ください。
- 残量ゼロからフル充電まで約2時間かかります。十分に充電したにも関わらず持続時間が半分程度になった場合は、電池の寿命と考えられます。
- 許容動作環境(温度：0℃～40℃、湿度：20～80%)を逸脱した環境下で充電した場合、充電が完了していかなくても充電インジケータが消灯することがあります。適正な環境下で再度試し、それでも問題が解決しない場合は弊社修理ご相談センターにご連絡ください。
- 長期間使わなかったときは電池の持続時間が短くなることがあります。何回か充電を繰り返すと、十分に充電できるようになります。電池の寿命を延ばすため、未使用時でも3ヶ月ごとに充電し直すことをおすすめします。
- 家庭用コンセントで充電する場合はUSB充電AC電源アダプター(別売)をご利用ください。


ペアリング(初期登録)のしかた

ペアリングとは、本機を外部スピーカーとして使用する相手側のBluetooth機器(スマートフォンやBluetooth対応ワイヤレス音楽プレーヤーなど)に本機を初期登録する操作のことです。**はじめて使うときは必ずペアリングを行なってください。**

- 1** 本機の電源が切れていることを確認し、手元に本機とBluetooth機器を用意します。

 - 両機器の間には障害物を置かず、1m以内になしてください。
 - 相手側のBluetooth機器は電源が入った状態でかまいません。
- 2** 電源ボタンを3秒間長押しして電源を入れます。

 - 本機の電源が入り、ペアリングモード(Bluetooth機器を探している状態)になります。ペアリングモードではLEDインジケータが青く点滅します。
 - 電源オン時、ペアリング完了時に、英語の音声またはサウンドが流れます。この音声／サウンドの音量調節はできません。
- 3** Bluetooth機器側で本機を登録してください。

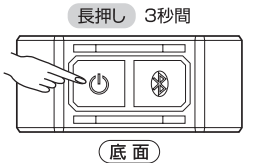

Bluetooth の設定画面を開く

iPhone : [設定]→[Bluetooth]	SoftBank : [設定]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth]
Android : [設定]→[その他の設定]→[Bluetooth] [設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]	au : [設定]→[端末設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]
NTT docomo : [アプリ]→[設定]→[Bluetooth]	Windows Mobile : [設定]→[接続]→[Bluetooth]

上記は参考例です。機種や搭載OSのバージョンなどにより、ボタンや項目の名称、画面展開が異なります。各機器付属の取扱説明書を参照してBluetooth機器の検索・登録画面へ順次進んでください。

本機を登録する

お使いのBluetooth機器側で本機の名称 **ASP-W170N** が表示されたら、それを選択して登録します。パスキーやPINコードを求められた場合は **0000** と入力してください。
※携帯電話によってはご自身で設定されたパスコードが必要な場合があります。

本機との接続が完了すると…

LEDインジケータが点灯(青)に変わります。その後、再生を始めるには、本機の再生／一時停止ボタンを押すか、接続機器側で操作してください。

ヒントとご注意

- 対応プロファイル**：本機はBluetooth標準規格 Ver.4.0(プロファイル：A2DP、AVRCP)に対応しています。複数のプロファイルに対応している機器の中には、プロファイルの選択が必要な機種もあります。その場合は、上記のいずれかを選択してください。上記以外のプロファイルでの動作は保証しかねます。
- 相手側機器が他の周辺機器とBluetooth通信を行なっているときは、本機とのペアリング操作ができないことがあります。その際は、他機との接続を解除したうえで本機とのペアリングを行なってください。
- ペアリングモードのまま15分が経過するとペアリングがキャンセルされ、本機の電源が切れます。その場合はもう一度最初からやり直してください。
- ペアリング解除ボタンを長押しすると、ペアリングが解除されます(英語音声が流れてペアリング待機状態になります)。一度登録後、ご使用中に接続がうまく行かなくなったり、正常に動作しなくなったときは、ペアリング解除ボタンを長押しした後、再度ペアリング操作を行なってください。
- 最後に使用したペアリング済み相手側機器の電源が入っており、Bluetooth機能も有効なときは、本機の電源を入れると自動的に接続されます。ただし、機種によってはその都度接続操作が必要な場合は、機器付属の取扱説明書を参照し、本機との接続を確立してからお使いください。
- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切るかBluetooth機能をオフにしてから操作をやり直してください。
- 本機は最大8台のBluetooth機器を登録できます。8台を超えて登録しようとすると古いものから削除されます。

電源のオン／オフ

電源オン


電源ボタンを3秒間長押しします。

- LEDインジケータが青く点灯し、サウンドと英語音声流れます。その後、ゆっくりとした点滅に変わり、接続を開始します。
- はじめて使うときは、ペアリングが必要です。「ペアリング(初期登録)のしかた」を参照して操作してください。
- LEDインジケータが再び青く点灯し、相手側機器と接続が完了すると、自動で再生が始まります。

※自動で再生が始まらない場合もあります。そのときは手動で操作してください。

電源オフ

電源が入っているときに電源ボタンを2秒間長押しします。LEDインジケータ(青)が消灯します。

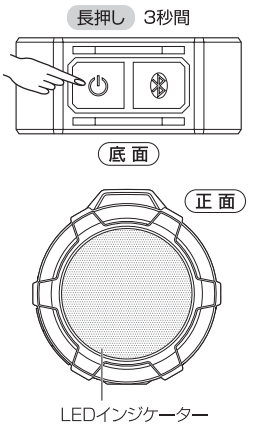

主なLEDインジケータ表示とその内容は以下のとおりです。

LEDインジケータ	内 容
点滅(青)	ペアリング中(接続可能機器検索中)
点灯(青)	ペアリングを完了し、電源が入っている状態
点滅(赤)	電池残量少

ヒントとご注意

- 電源のオン／オフ時に流れる音声／サウンドの音量調節はできません。

オーディオコントロール

Bluetoothで接続した場合のボタン機能は以下のとおりです。

ボタン	短く押す	長押し
再生／一時停止ボタン	再生⇄一時停止	――
音量／スキップボタン(+)	次の曲を再生	音量を上げる
音量／スキップボタン(-)	曲の先頭に戻って再生	音量を下げる

ヒントとご注意

- ボタンを押してから実際の動作まで多少時間がかかることがあります。
- 大きな音量で聴き続けしないでください。周囲の迷惑になったり、聴覚に悪い影響を与えるおそれがあります。

主な仕様

電源	DC5V(USB給電：microUSB入力端子)
内蔵バッテリー	充電式リチウムポリマー電池(3.7V 500mAh)
実用最大出力	3W
再生周波数帯域	150Hz～17kHz
スピーカー	口径40mm 2Ω
SN比	≥80dB
通信方式	Bluetooth標準規格 Ver.4.0
対応プロファイル	A2DP、AVRCP
変調方式／周波数帯域	FHSS / 2.402～2.480GHz
最大通信距離	見通し 約10m(Class2)
充電時間	約2時間(残量ゼロからフル充電まで)
音楽再生可能時間	約10時間(50%音量)
許容動作温度／湿度	温度：0～40℃ 湿度：20～80%(ただし結露なしにて)
外形寸法	幅92×高さ89×奥行43mm(突起物を除く)
質量	約131g
付属品	専用充電コード、カラビナ、取扱説明書、保証書

※充電時間、音楽再生可能時間、最大通信距離はあくまで目安であり、使用状況によって異なります。充電時間については、充電器の容量によって充電時間が長くなる(もしくは短くなる)場合があります。

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※Bluetooth及びBluetoothロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、当社はライセンスにもとづき使用しています。

※記載しているシステム名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

自動電源オフ機能について

以下の場合、本機は省電力のため自動で電源が切れます。

- ペアリング状態が15分間続いたとき
- 再生停止中など、無動作状態が15分間続いたとき

故障かなと思ったら

電源が入らない

- ・十分に充電しましたか。

ペアリングができない

- ・Bluetooth機器の電源は入っていますか。
- ・Bluetooth機器は本機のプロファイルに対応していますか。
- ・Bluetooth機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていませんか。

Bluetooth接続ができない

- ・本機及びBluetooth機器の電源は入っていますか。
- ・Bluetooth機器が他の機器と通信していませんか。
- ・Bluetooth機器がスリープ状態になっていませんか。
- ・Bluetooth機器内で本機の登録が削除されていませんか。

音が出ない

- ・ペアリングは行ないましたか。
- ・本機またはBluetooth機器の音量が最小になっていませんか。
- ・Bluetooth機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていませんか。

ノイズやエコー音がする

- ・Bluetooth機器との距離や音量を調整してみてください。
- ・無線通信を阻害する電磁波や無線LAN環境の近くで使用していませんか。

充電できない

- ・本機とパソコンが正しく接続されていますか。
- ・付属品ではない充電コードを使用していませんか。
- ・USBハブなどを経由して接続していませんか。
- ・パソコンが省電力モードやスリープモードになっていませんか。

カラビナについて

本機に付属するカラビナの留め具は必ず内側に押し込むようにして使い、無理に外側に開かないでください。また、本機以外の物品の吊り下げや移動、運搬には使用しないでください。



保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは**
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は**
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は**
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。