


セードの清掃について

セードを取り外して清掃することができます。
明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。

※安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、天井から照明器具（本体）を取り外してから行ってください。

セードの取り外し方


①ネジをプラスドライバーで外す。

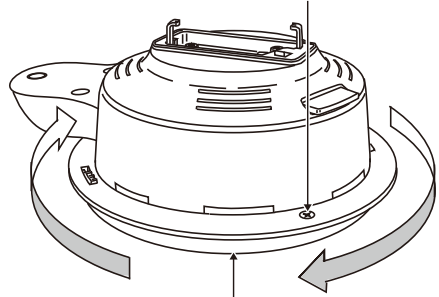

②セードを左に回して外す。

セードのはめ込み方

①セードを右に回してはめ込む。

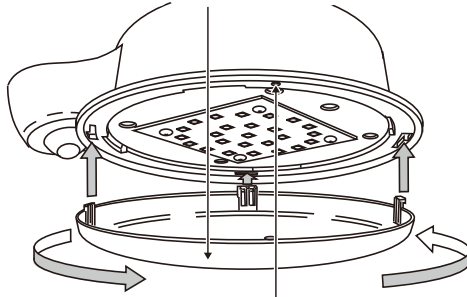

②プラスドライバーでネジをとめる。

【お手入れの仕方・ご注意】

- 乾いた柔らかい布でセードの汚れをお拭き取りください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。
- 高所での作業となり大変危険ですので、安定した足場を固定してから行ってください。
- LED光源の付いた電子基板には触れないでください。

故障かなと思ったら

こんな時は？	原 因	処 置
感知エリアに人がいるのに点灯しない	壁スイッチがオフになっている。	壁スイッチをオンにする。
	センサーが感知する照度になってない。	感知する照度（約15Lux以下）になると点灯。
	センサー部に他からの光が当たっている。	センサー部に当たる光を遮断する。
	室温が30℃を越え体温との温度差が少ない。	センサーの特性上感知しにくいことがあります。
感知エリアに人がいるのに消灯する	感知エリア内で人が静止している。	静止した状態では感知できません。
感知エリアに人がいないのに点灯する	感知エリアに他の熱源（小動物・電気器具 通風孔など）があるとき。	熱源を取り除く。

仕 様

型 番 ／ 品 番	LE-Y07NES1 ／ 03-4188（昼白色）	LE-Y07LES1 ／ 03-4189（電球色）
定 格 電 圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
待 機 電 流	0.6W	0.6W
消 費 電 力（約）	7.6W	7.6W
全 光 束（約）	520ルーメン	400ルーメン
明暗センサー感知照度（約）	20Lux以下	20Lux以下
点 灯 時 間（約）	60秒	60秒
動 作 温 度 範 囲	0～40℃ ※1	0～40℃ ※1
本 体 材 質	ABS樹脂	ABS樹脂
使 用 光 源	LED 25個（交換不可）	LED 25個（交換不可）
外 形 寸 法（約）	W152×D119×H60mm（プラグ含まず）	W152×D119×H60mm（プラグ含まず）
質 量（約）	215g	215g

※1 室温が30℃を超えるとセンサーの感度が落ちることがあります。

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

2013/7

ELECTRIC INC.
OHM

LED照明器具 人感センサー付き

LEDシーリングライト mini



お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。この取扱説明書（保証書付）は、いつでも見ることできる所に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

●表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。（下記は図記号の一部です）

⚠ 警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

🚫 禁止

してはいけない内容です。

⚠ 注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

❗ 指示

必ず実行していただく内容です。

取扱説明書

保証書付

型番：LE-Y07NES1／品番：03-4188（昼白色）

型番：LE-Y07LES1／品番：03-4189（電球色）

- 安全上のご注意
- 各部の名称
- 器具を取り付ける前に
- 器具の取り付け方
- 人感センサー感知エリア
- 使用上のご注意
- セードの清掃について
- 故障かなと思ったら
- 仕様

人感センサー付きLEDシーリングライトの特徴

スイッチ ON/OFF不要

人を感知して自動で点灯／消灯。

Wセンサー機能

明暗センサーと人感センサーにより昼間は点灯せず暗いときだけ人に反応。

長寿命LED

光源の交換が不要で手間いらず。

省エネ


白熱球や電球型蛍光灯に比べ少ない消費電力。必要な時だけ点灯する省エネなシーリングライト

⚠ 警告




禁止


●傾斜した場所・変形した場所に取り付けけない。落下によるけがのおそれがあります。



斜め天井



変形天井



補強のない場所

●ベニヤ板などの強度の弱い場所に取り付けけない。落下によるけがのおそれがあります。


●下記のような配線器具（ローゼット・引掛シーリング・配線）には取り付けけない。火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



⚠ 警告			
分解禁止	●器具を改造したり、部品交換したりしない。 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。	⚠ 必ず守る	●取り付け、取り外しやお手入れの際には、必ず主電源を切り、取扱説明書にしたがい確実に行なう。 壁スイッチなどの主電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
	●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。 火災の原因になります。 ●煙、臭いなど異常を感じたら、すぐに電源を切る。 火災、感電のおそれがあります。		●本体のすき間や放熱穴に金属や燃えやすいもの（ヘアピン・針金・クリップなど）を差し込まない。 火災、感電の原因となります。

⚠ 注意			
禁止	●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する。 点灯不良や火災のおそれがあります。 ※スイッチの交換には資格が必要です。販売店、工事店に交換を依頼してください。	接触禁止	●点灯中や消灯直後は、本体が熱いので触れない。 やけどのおそれがあります。 ●万一、カバーなどが破損した場合、破損部分に直接手や肌などを触れない。 ケガの原因となることがあります。
	●本体の一部が破損した状態で使わない。 落下、けがのおそれがあります。 ●温度が高くなるものを器具の下に置かない。 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、本体の変形、落下のおそれがあります。	水ぬれ禁止	●濡れた手でさわったり浴室などの湿気の高い場所や屋外で使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。 ●本体を水洗いしない。 感電、故障の原因になります。
	●カバーをはずした状態で点灯しているLEDを直視しない。 目の痛みの原因になることがあります。 ●この器具は屋内用であるため、屋外では使用しない。 屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。 ●指定された電源電圧（AC100V）、周波数（50/60Hz）以外では使用しない。 火災、故障の原因になります。	⚠ 必ず守る	●照明器具には寿命があり、設置して数年経つと外観に異常が無くても内部の劣化が進行するので、点検・交換する。 点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火、感電などに至るおそれがあります。（周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。） ●シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。 強度の低下、変色、変形、故障の原因になります。

【使用上のご注意】 ●天井の取り付け面の構造や材質により、取り付け面が変色等を起こす場合があります。
●本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がございます。この場合は、トラブルが発生しなくなる距離まで家電製品等を離してご使用ください。
●明暗センサー部は約20Lux以下になると感知します。周囲の明るさと本体にある明暗センサー部は暗さの度合いが違いますので、部屋が暗くなくてもセンサーが感知し点灯することがあります。

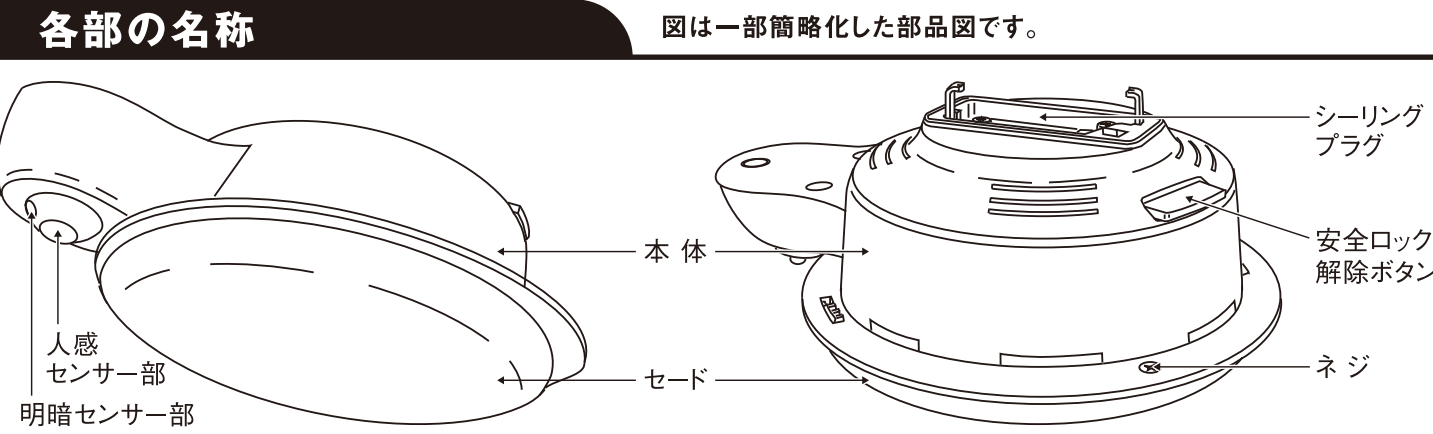

器具を取り付ける前に

天井に付いている配線器具を確認する

天井に右図のような器具が取り付けられている場合、取り付けができます。これ以外の特殊な引掛シーリングには取り付けできません。販売店（工事店）にご相談ください。
※配線器具に破損やガタつきがないことを確認してください。

取り付け可能な配線器具

器具の取り付け方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切ってから行ってください。

※高所での作業となり大変危険ですので、安定した足場を固定してから行ってください。

取り外す場合

安全ロック解除ボタンを押しながら左に回す。

安全ロック解除ボタン

【ご注意】 ●取り外す際、安全ロック解除ボタンを押さずに本体を回すと引掛シーリングや本体が破損するおそれがあります。
●取り付けが不完全な場合、落下によりけがの原因となります。

明暗・人感センサーについて

※この照明器具は、明暗センサーと人感センサー2つのセンサーが付いております。
周囲が暗くなり人を感知して点灯しますので、明るい昼間は人が近づいても点灯しません。
※昼間に点灯試験を行う際は、明暗センサー部を布などで覆い外部の明かりを遮断してください。
※人感センサーの感度は、周囲の気温や服装、設置場所などにより変化します。

【ご注意】

- 初回動作時は動作が安定するまで多少の時間がかかります。また、スイッチONにした時は数回点滅します。
- 人が感知エリア内で静止すると消灯します。
- 消灯した直後の数秒間は、感知範囲内で動いてもすぐには点灯しません。これは故障ではなく、センサーがリセットするための待機時間です。
- 人感センサーは、発熱源（人）と周囲との温度差、移動角度に対して反応します。従って、次のような場合はセンサーの感度が落ちたり、誤作動する恐れがありますのでご注意ください。
※取付けた場所の室温が30℃を超え、人の体温との差が少ない場合
※取付けた人感センサーの正面に向かって人が移動した時（横切るように移動するとより感知しやすくなります）
※センサーと人との間に障害物がある時（見通しが悪い時）
※感知範囲や周辺に電気ポットや炊飯器、エアコンなどが置いてあり、温度変化の起きやすい場所
※センサーから2m以上離れた位置での少しの移動
※ヘルメットを被り、手袋を嵌めたりして全身を覆った人の移動

人感センサー感知エリア（参考値）

室温25℃の場合

約2.4m

約2.6m

約5.0m

使用上のご注意

- この器具は屋内専用です。屋外や浴室など水のかかる場所への設置はしないでください。
- ガステーブルの周辺など高温になるでは使用しないでください。
- 製品寿命はお使いの環境条件や使用状況により変わります。