


⚠ 警告			
 分解禁止	●器具を改造したり、部品交換したりしない。 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。	 必ず守る	●取り付け、取り外しやお手入れの際には、必ず主電源を切り、取扱説明書にしたがい確実に行う。 壁スイッチなどの主電源を切らないと、感電の原因になることがあります。
	●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因になります。 ●煙、臭いなど異常を感じたら、すぐに電源を切る。 火災、感電のおそれがあります。		●本体のすき間や放熱穴に金属や燃えやすいもの（ヘアピン・針金・クリップなど）を差し込まない。 火災、感電の原因になります。

⚠ 注意			
 禁止	●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する。 火災のおそれがあります。 ※スイッチの交換には資格が必要です。販売店、工事に交換を依頼してください。	 接触禁止	●点灯中や消灯直後は、本体が熱いので触れない。 やけどのおそれがあります。
	●本体が一部破損したまま使わない。 落下、ケガのおそれがあります。	 水ぬれ禁止	●万が一、カバーなどが破損した場合、破損部分に直接手や肌などを触れない。 ケガの原因になることがあります。
	●温度が高くなるものを器具の下に置かない。 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、本体の変形、落下のおそれがあります。		●浴室などの湿気の高い場所や屋外で使わない。 火災・感電の原因になることがあります。
	●点灯しているLEDを直視しない。 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。	 必ず守る	●照明器具には寿命があり、設置して数年経つと外観に異常が無くても内部の劣化が進行するので、点検・交換する。 点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。（周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。）
	●この器具は屋内（0℃～40℃）専用です。屋外では使用しない。 屋外で使用する、漏電し、感電・火災の原因になることがあります。		●シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。 強度の低下、変色、変形、故障の原因になります。

【使用上のご注意】 ●天井の取り付け面の構造や材質により、取り付け面が変色等を起こす場合があります。
●本製品をご使用中、ラジオなどの音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごくまれにあります。
この場合は、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。

各部の名称

下記の図は一部簡略化しております。

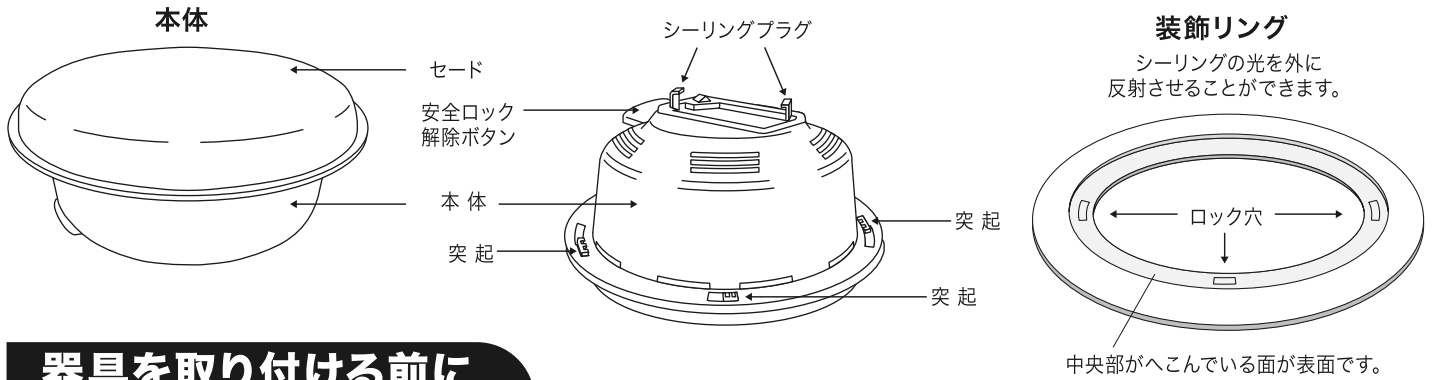

器具を取り付ける前に

天井に右図のような器具が付いている場合
取り付けが可能です。


これ以外の特殊な引掛けシーリングには取り付けできません。
販売店（工事店）にご相談ください。
※配線器具にガタつきや破損が無いことを確認してください。

取り付け可能な配線器具				
				
角型引掛 シーリング	丸型引掛 シーリング	丸型引掛 シーリング	引掛 ローゼット	埋込 ローゼット

器具の取り付け方


高所での作業となり大変危険ですので、安定した足場を固定してから行ってください。
安全のため、壁スイッチなどの主電源を切ってから行なってください。

1 装飾リングを取り付ける ※装飾リングは取り外しでのご使用も可能です。

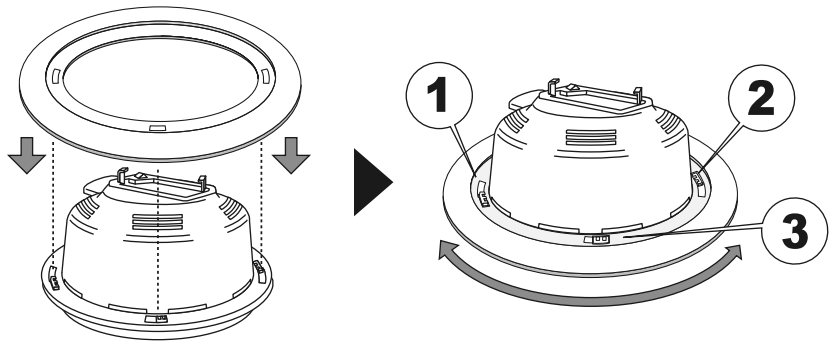

①本体裏側に装飾リングをのせる。 ②装飾リングを回し、装飾リングの穴が
本体の突起3カ所にひっかかる位置に
置いてください。

2 本体を配線器具に取り付ける

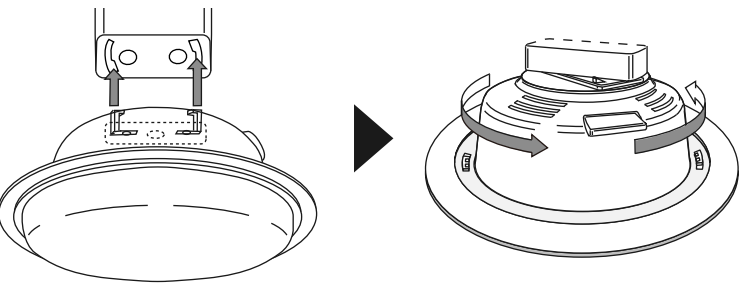


①シーリングプラグを配線器具に差し込む。
※取り付けが不完全な場合、落下によりけがの原因になります。
②「カチッ」と音がするまで上図のように
右へ回して取り付け。
※取り付けた後は、左へ回して外れない
ことを確認してください。

⚠ 注意

●装飾リングは外れやすくなっておりますので、
取り付け・取り外しの際は、落下にご注意ください。

取り外し方

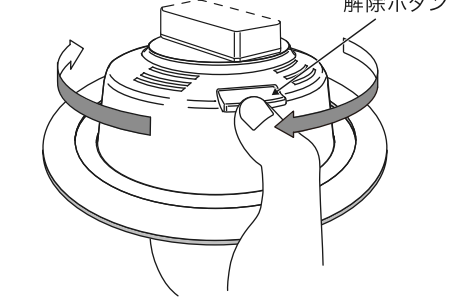

●安全ロック解除ボタンを押しながら左へ回す。
※取り外す際、安全ロック解除ボタンを押さずに
本体を回すと引掛シーリングや本体が破損する
おそれがあります。

お手入れの仕方・ご注意

明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。

※安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、天井から照明機具（本体）を取り外してから行ってください。

- 乾いた柔らかい布でセードや本体、装飾リングの汚れをお拭きください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に水を浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものや拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。
- 高所での作業となり大変危険ですので、安定した足場を固定してから行ってください。
- LED光源の付いた電子基板には触れないでください。

【ご使用の注意に関するお知らせ】

- LED光源は交換できません。
- 長年ご使用の場合は、商品の定期的な自主点検をおすすめします。
- 本製品をご使用中に、まれに「ジー」という音が聞こえる場合があります。これは電流の変化に応じて発生する音であり、異常ではありません。

無料修理規定

- 1.取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。