

保証書付取扱説明書

抗菌仕様 テレビ専用簡単リモコン

型番 AV-R25Z 品番 03-5009

このたびは、AudioComm®テレビ専用簡単リモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。



免責事項

- 下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
 - 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
 - 本製品のために費やした時間及び経費
 - 本製品を運用した結果もたらされた損害
 - 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
 - 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

【ご注意】本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2020年1月までに発売された機器で検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2020年2月以降に発売された機器についても、ご使用にならない場合があります。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種や一部機能が操作できない機種があります。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 赤外線式リモコン付のテレビに限ります（無線式リモコンが付属するテレビには対応しておりません）。
- 本製品は日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- 次の機器には対応しておりません。

- ・地上アナログテレビ ・BD/DVD/HDD一体型テレビ ・車載用テレビ
- ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
- ・TV機能搭載パソコン(デジタルチューナー内蔵を含む) ・地上/BS/CSデジタルチューナー

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	テレビ専用簡単リモコン			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	AV-R25Z	品番	03-5009	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな ★お名前 様						
	★ご住所 〒 ー						
	電話 ()						
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
	(印)						

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

安全上のご注意

電気製品は、間違った使いかたをすると、火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

- 危険** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

注意

	本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。		暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。
	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。		直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
	内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。		振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
	幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。		本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために


乾電池の液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

警告	注意
・火中への投入、加熱、分解をしない ・取り外した乾電池を幼児に触らせない ・ショートさせない ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない	・⊕⊖の表示どおりに入れる ・指定以外の乾電池を使わない ・使用推奨期限内の乾電池を使う ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に使わない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 万一、お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。


家電製品のリモコン操作やノイズにより、一部のリモコン付暖房器具において意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。リモコン付暖房器具をご使用のお客様は、本製品やご家庭にあるリモコンをご使用の際、十分にご注意くださいようお願いいたします。

各部の名称



- ①信号送信部 この部分をテレビの信号受信部に向けて操作します。
- ②操作ランプ ボタン操作に応じて光ります。
- ③入力切換ボタン テレビの入力ソースを切り換えます。
- ④画面表示ボタン チャンネル情報や番組タイトルを表示します。
- ⑤ダイレクトチャンネルボタン チャンネル番号で放送局を選びます。
- ⑥音量ボタン(大/小) 音量を調節します。
- ⑦メニュー／ホームボタン メニューやホーム画面を表示します。
- ⑧カーソルボタン 設定項目を選んだり、カーソルを移動させます。
- ⑨d(連動データ)ボタン 放送ごとに各種連動データを表示します。
- ⑩カラーボタン お手持ちのテレビの各ボタンに設定された操作を行ないます。
- ⑪放送切換ボタン 受信する放送を切り換えます。
- ⑫電源ボタン テレビの電源を入切します。
- ⑬音声切換ボタン 主音声と副音声を切り換えます。
- ⑭3桁入力ボタン 3桁入力モードにします。
- ⑮オフタイマーボタン オフタイマーを設定します。
- ⑯選局ボタン(H/V) チャンネルを送ります。
- ⑰消音ボタン 音を一時的に消します。
- ⑱番組表ボタン 番組表を表示します。
- ⑲決定ボタン カーソルボタンで選んだ内容を決めます。
- ⑳戻るボタン 1つ前に戻ります。

乾電池の入れかた

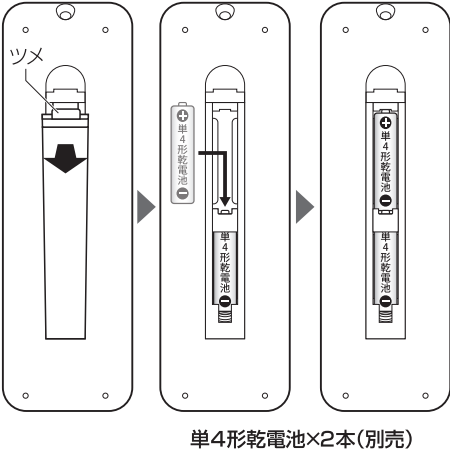

- 背面にある電池カバーのツメを押し下げて電池カバーを外します。
- 単4形乾電池×2本(別売)を⊕と⊖の向きに注意しながら正しく入れます。コイルバネのあるほうが⊖です。電池ボックス上段から乾電池の⊖側を下にして入れてください。
- 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めます。

ヒント


乾電池の交換時期…ボタン操作にテレビが反応しにくくなったり、近づくないと反応しないときは、電池残量の減少が考えられます。早めに2本とも新しい乾電池と交換してください。

メモリーバックアップ機能搭載…乾電池交換時、電池を外しても設定を保持します。したがって設定し直す必要がありません。

メーカーコードの設定方法

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。
本機には2つの設定方法がありますので、いずれかの方法で設定してください。

設定方法① 手動設定

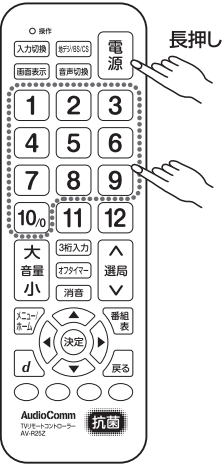

- 下記の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコードを確認します。
- 電源ボタンを長押ししながら、ご使用のテレビに対応した3桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。入力したら指を離します。
 - 「0」を入力するときは「10/0」を押してください。
 - ボタンを押すたびに操作ランプが光り、3桁目を入力した際、メーカーコード一覧表にある番号を認識すると操作ランプが2回点滅します。
 - メーカーコード一覧表にない番号の場合は3桁目を押しても点滅しません。もう一度メーカーコードを確認して操作し直してください。
 - 20秒間何も操作しない状態が続くとキャンセルされます。
- 正しく操作できるか確認するため、本機を使って電源の入切、選局などを試してください。
 - 電源の入切など、一部の機能しか正しく操作できないときは：同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。一部の機能しか操作できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。


メーカーコード一覧表

メーカー名	メーカーコード
パナソニック	113～140
シャープ	001～036
ソニー	211～238
東芝	057～092
日立	161～190
三菱	249～265
ビクター(JVC)	276～287
パイオニア	298～317
NEC	328,329
富士通	340,341
LG電子	352～363
maxzen	374～376
フィリップス	387

メーカー名	メーカーコード
サンヨー	398～414
Hisense	425～427
DX	438,439
エプソン	450～452
アイワ	463～465
アズマ	476～478
CANDELA	489
DYNEX	500,501
Mr Max	512～515
ナナオ	526～538
オリオン	561～569
フナイ	438
TMY	606～610

メーカー名	メーカーコード
ユニデン	621,622
byd:sign	427,633～636
DION	647
ドン キホーテ	375
neXXion	549,550
PIXELA	668
SORTEO	567,679
PIEDESIGN	427
PRECIOUS	590～595
グリーンハウス	374
IRIS OHYAMA	374,710
TCL	721,722

設定方法② メーカー別自動検索(メーカーを指定して自動検索)

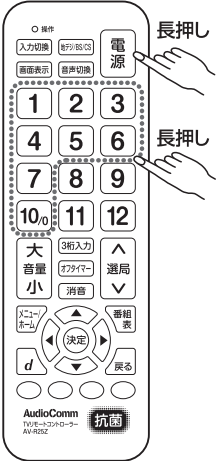

- 下の表で設定したいメーカーの番号を確認し、電源ボタンと当該番号のボタンを同時に長押しし続けます。
 - テレビの電源が切れている(スタンバイ)状態で、テレビに向けて押し続けてください。
 - 両ボタンを押している間は操作ボタンが点灯し、メーカーコードが送られるたびに数回点滅します(約3秒ごと)。
- テレビに対応したメーカーコードが送られると、電源が入りますので、指を離します。
- 正しく操作できるか確認するため、本機を使って電源の入切、選局などを試してください。
 - 一部の機能しか正しく操作できないときは：同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。一部の機能しか操作できない場合は、手動設定にて、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してください。

ヒントとご注意

- ご使用いただける「製品機種名」のすべてを把握できておりません。ご使用メーカー一覧表から該当するメーカーコードを順番に確認ください。ただし、すべてお試しいただいても使用できない場合があります。
- 本機はすべてのメーカー・機器について、動作保証をするものではありません。各メーカー固有の機能や一部の機能については、メーカーコードの設定が正しくても、操作できないことがあります。
- メーカー別自動検索は対応機器が見つかるまでに時間がかかることがあります。
- メーカー別自動検索の途中で指を離すと、その時点で検索が終了します。その後、もう一度電源ボタンと当該ボタンを長押しすると、途中で終了したところから、再度メーカーコードを送り始めます。
- メーカーコードが一巡すると、操作ランプが消灯します。必要に応じて最初からやり直してください。

リセットのしかた



メニュー／ホームボタンと番組表ボタンを、同時に約3秒間長押しすると、本機のメーカーコード設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

- 操作ボタンが一度点滅して消灯し、リセットが完了すると3回点滅します。
- リセットした後を使うときは、メーカーコード設定が必要です。


お手入れのしかた

本機に付いた汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない

操作のしかた

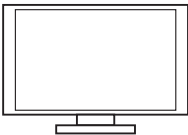

テレビ側の信号受信部について：テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなったり、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部をから拭きするなど、掃除をしてください。また、テレビの中には、信号受信部の感度が低くなっているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

① 電源の入切

電源ボタンを押すとテレビの電源が入ります。もう一度押すと、電源が切れます。

※テレビの付属リモコンで、電源の入切がそれぞれ別のボタンになっているものは、本機の電源ボタンでは操作できません。

② 放送の切換

放送切換ボタンのいずれかを押して、見たい放送を選びます。

※テレビにBSやCSの受信機能がない場合や受信契約していない場合は視聴できません。

③ チャンネルの選択

- ダイレクトチャンネルボタン：見たい放送局のチャンネル番号を押す。
- 選局ボタン(ハ/V)：チャンネルを順に(逆順に)送る。
- 3桁入力ボタンを押した後、ダイレクトチャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を押す：おもにCSチャンネル選局時

④ 音量の調節

音量ボタン(大) 音量を大きくする | 音量ボタン(小) 音量を小さくする | ※消音ボタンを押すと音が消え、もう一度押すと音が出ます。

入力を切り換えるには

入力切換 入力切換ボタンを押します。

※押すたびに入力元が切り換わります。
※画面に表示される内容と順番はお使いのテレビにより異なります。

番組タイトルなどを表示するには

画面表示 画面表示ボタンを押します。

※表示される内容はお使いのテレビや放送局により異なります。

主音声と副音声を切り換えるには

音声切換 音声切換ボタンを押します。

※テレビ側の設定や放送内容により、切り換わる音声の内容や切り換わりかたは異なります。

メニューやホーム画面を表示するには

メニュー／ホーム メニュー／ホームボタンを押します。

※表示される内容はお使いのテレビにより異なります。

番組表を表示するには

番組表 画面表示ボタンを押します。

※表示される内容はお使いのテレビにより異なります。

番組連動データを表示するには

d(連動データ) d(連動データ)ボタンを押します。

※表示される内容はテレビ番組により異なります。

オフタイマーを使うには

オフタイマー オフタイマーボタンを数回押して、電源オフまでの時間を設定します。

※時刻を設定する方式の機種では使用できません。

※テレビ付属のリモコンに同じ機能のボタンがある場合に限り有効です。

ヒントとご注意

- 上記のほか、本機にある各ボタンの機能や使いかたは、お手持ちのテレビに付属しているリモコンと同じです。テレビに付属している取扱説明書もあわせてご確認ください。ただし、お使いのテレビによっては、付属のリモコンと動作が異なっていたり、機能しない場合があります。
- 本機の機能がテレビ付属のリモコンにない場合、その機能は使用できません。

故障かなと思ったら

症 状	対処法
リモコンでテレビを操作できない	・乾電池は正しく入れてありますか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・メーカーコードを設定しましたか。 ・テレビから離れすぎではありませんか。またはテレビとの間に障害物がありませんか。 ・テレビの電源は入っていますか。
メーカーコードを設定しても操作できない	・メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。 ・操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまった可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。 ・「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
機器に近づかないと動作しない	・乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。
一部の機能が操作できない	・別のメーカーコードを試してみてください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは：修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

主な仕様

動 作 距 離	： 約7m※1	電 源	： DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
電池維持期間	： 約1年間 ※2	外 形 寸 法	： 幅55×高さ174×奥行22mm
質 量	： 約90g(乾電池を除く)	付 属 品	： 保証書付取扱説明書

※1 使用機器や部屋の条件により異なります。 ※2 新品アルカリ乾電池使用時。使用頻度や状況により異なります。

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。