


AudioComm®

**保証書付 取扱説明書**  
**AM/FMコンパクトラジオ**  
 型番:RAD-P361Z 品番:03-5029

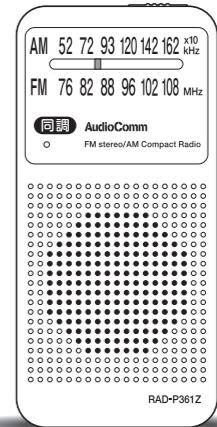

このたびは、AudioComm® AM/FMコンパクトラジオを  
 お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、  
 ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。  
 なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように  
 大切に保管してください。

**保証書**

**持込修理 無料修理規定**

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
  - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
    - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
    - 買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
    - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
    - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
    - 本書のご提示がない場合
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご質問、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	AM/FMコンパクトラジオ			★お買い上げ日： 年 月 日
型番	RAD-P361Z	品番	03-5029	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)
★お名前				様
お客様				
修理メモ				
★住所 店名 電話				
販売店				
(印)				

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

◎ 株式会社 オーム電機  
 〒342-8502 埼玉県吉川市胆3-8  
[https://www.ohm-electric.co.jp](http://www.ohm-electric.co.jp)  
 製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ  
 ●通話料無料  
 0120-963-006 048-992-2735  
 ●携帯・IP・公衆電話から  
 電話  
 ※土曜・平日 9:00~17:00  
 業務時間  
 受付  
 ●修理に関するご相談は、修理ご相談センターへ  
 電話  
 046-992-3970 平日 9:00~17:00  
 受付  
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます。

## 目次

免責事項	1	ラジオを聴く	5
静電気に関するご注意	1	故障かなと思ったら	6
安全上のご注意	1~2	主な仕様	6
乾電池の入れかた	3	お手入れのしかた	7
各部の名称	4	保証書とアフターサービスについて	7
音声出力の切換とイヤホンについて	4	保証書	裏表紙

## 免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

## 静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にびりびりと痛みを感じることがあります。これはイヤホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気が発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより、影響が軽減されます。

## 安全上のご注意



**警告** 以下を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので必ずお守りください。

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに電源を切る。**  
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 万一、内部に水や異物などが入った場合は、使用を中止する。**  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 本機を分解、修理、改造しない。**  
火災・感電の原因となります。



## 警告

以下を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので必ずお守りください。

- 屋外で使用中に雷が鳴り始めたら、すぐに使用を中止する。  
落雷や感電の原因となります。
- 台所や浴室やシャワー室など、湿度の高いところや水はねのある場所では使用しない。  
火災や感電の危険があります。
- 乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が乾電池を誤って飲み込むことがないようにする。  
万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談する。  
乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 車やオートバイ、自転車などの運転中は使用しない。  
交通事故の原因になります。また、歩きながら使用するときも、他の交通の妨げにならないよう十分にご注意ください。



## 注意

以下を無視して誤った取り扱いをすると、感電その他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定されますので十分にご注意ください。

- ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かない。  
落下による故障やけがの原因となることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。  
本体に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かない。  
火災・感電の原因となることがあります。
- 乾電池を挿入するときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意し、表示どおり正しく入れる。  
間違えると、電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 指定以外の乾電池は使用しない。また、古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池  
(例：アルカリとマンガン)と一緒に使わない。  
乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、パソコン、モニターなど)に近づけない。  
電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズや混信の原因となります。
- 本機の上に重いものをのせない。  
故障や破損の原因になることがあります。
- はじめからボリュームを上げすぎない。長時間、大音量で聴き続けない。  
周囲の迷惑になったり、聴覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。
- 長期間本機を使わないときは、安全のため必ず乾電池を取り外す。  
火災・液もれの原因となることがあります。


## 乾電池の入れかた

① 電池ボックスカバーの裏側部を押しながら、矢印の方向にスライドさせて開けます。

② 単4形乾電池×2本(別売)を、本体記載図柄を参照し、 $\oplus$ と $\ominus$ の向きに注意しながら正しく入れます(右図参照)。

電池ボックス内に表示されているプラス( $\oplus$ )、マイナス( $\ominus$ )の極性どおりに正しく入れてください。  
コイルばねのあるほうが $\oplus$ です。 $\ominus$ 側から先に入れてください。

③ 電池ボックスカバーを元どおりにしっかりと閉めます。

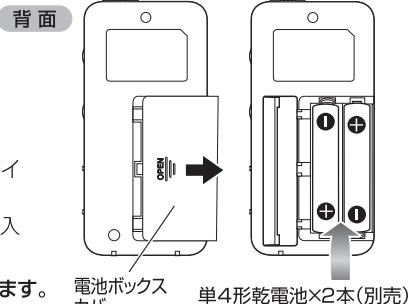

※アルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池、充電式乾電池では使用可能時間が短くなります。

### (ヒント) 乾電池交換の目安

乾電池の残量が少なくなってくると、音量が小さくなったり、雑音が多くなったりします。このような状態になったら、早めに新しい乾電池と交換してください。

## 乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。


### △ 警告

- ・火中の投入、加熱、分解をしない
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ショートさせない
- ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない




### △ 注意

- ・ $\oplus\ominus$ の表示どおりに入る
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池と一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく


## 各部の名称

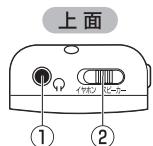

- ① イヤホンジャック
- ② 音声出力切換スイッチ
- ③ 選局指針
- ④ 同調ランプ
- ⑤ 選局目盛り
- ⑥ スピーカー
- ⑦ 選局ダイヤル
- ⑧ 音量ダイヤル
- ⑨ バンド切換スイッチ
- ⑩ 電源スイッチ
- ⑪ 電池ボックスカバー

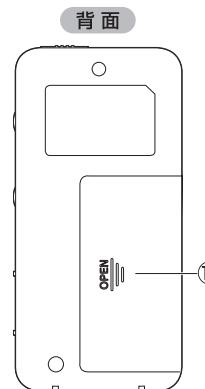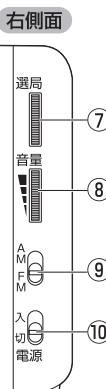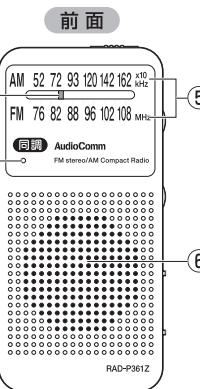


## 音声出力の切換とイヤホンについて

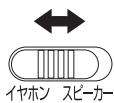

イヤホンで聞くときは音声出力切換スイッチを「イヤホン」に、スピーカーで聞くときは「スピーカー」に合わせます。


### 重要

FM放送を聞くときは、必ずイヤホンジャックにステレオイヤホン(付属)を差し込んでください。イヤホンがアンテナとしても機能するため、イヤホンを接続しないと放送を聞くことができません。

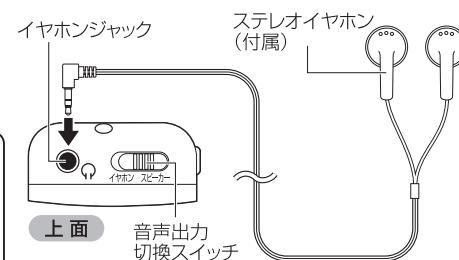

※スピーカー音声はモノラルとなります。

## ラジオを聴く

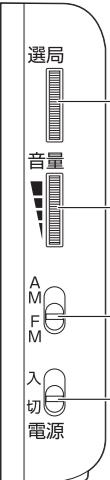

- FM放送の場合は、イヤホンコードがアンテナの役割を兼用しています。  
スピーカーで聴く場合でもイヤホンを接続してください。
- 1 電源スイッチを「入」に合わせます。
  - 2 バンド切換スイッチで、「AM」または「FM」を選びます。  
AM：AM放送を受信(モノラル音声出力)  
FM：スピーカー使用時はモノラル音声出力。イヤホン使用時にFMステレオ放送を受信するとステレオ音声で出力します。
  - 3 選局ダイヤルを回して  
聴きたい放送局の周波数に合わせます。  
・選局目盛りと選局指針を見ながら操作してください。  
・良好な状態で受信すると同調ランプが点滅します。
  - 4 音量ダイヤルを回して音量を調節します。  
音量の上げすぎにご注意ください。
  - 5 終了するときは、電源スイッチを「切」に合わせます。

**ご注意** テレビの近くでAM放送を受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで使用すると、テレビの画像が乱れことがあります。このようなときは、本機を離してご使用ください。

### FM補完放送「ワイドFM」について

本機はFM周波数帯域が76~108MHzまであり、FM補完放送「ワイドFM」に対応しています。FM補完放送「ワイドFM」とは、AM放送局の放送区域において難聴対策や災害対策のために新たにFM放送用に割り当てられた90.1~94.9MHz周波数帯域を用いて補完的にAM番組を放送することです。FM補完放送「ワイドFM」の開始時期、放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域により異なります。詳細は各地域のラジオ局ホームページなどをご覧ください。

## 故障かなと思ったら

電源が入らない	●乾電池の向きは正しいですか。 ●乾電池が消耗していませんか。
音が出ない	●電源は入っていますか。 ●イヤホンは正しく接続されていますか。特にFM放送の場合は、スピーカーで聴く場合でもイヤホンの接続が必要です。 ●音量が最小になってしまいませんか。 ●音声出力切換スイッチは正しく合わせられていますか。
正常に動作しない	●乾電池が消耗していませんか。乾電池が消耗していると、電源を入れることができても、すぐに切れたりすることがあります。早急に新しい乾電池と交換してください。

### 主な仕様

電 源	DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
受信周波数	AM : 530~1605kHz      FM : 76~108MHz
スピーカー	口径36mm
定格出力	280mW
アンテナ	AM : 内蔵フェライトアンテナ      FM : アンテナ兼用イヤホンコード
電池持続時間 の目安	AM : 約24時間(イヤホン使用時)      約17時間(スピーカー使用時) FM : 約24時間(イヤホン使用時)      約16時間(スピーカー使用時)
外形寸法	幅42×高さ87×奥行21mm(突起物含まず)
質量	約45g(乾電池含まず)
付属品	ステレオイヤホン(コード長約110cm)、保証書付取扱説明書

\*電池持続時間は、アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安です。使用状況などにより異なります。※外観・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。※この取扱説明書で使用しているイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

## お手入れのしかた

表面の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ、軽く拭いた後に乾拭きしてください。シンナー・ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、  
アルコールは  
使用しないでください。

## 保証書とアフターサービスについて

### 保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービスについて

- 調子が悪いときは  
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は  
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。