

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	テレビ汎用リモコン		★お買い上げ日:	年	月	日
型番	AV-R350Z-DK	品番	03-5032	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)		
お客様	ふりがな	様				
	★お名前					
お客様	★ご住所	〒	—	電話 ()		

修理メモ

販売店	★住所	店名	電話	印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

AudioComm®



テレビ汎用リモコン

保証書付 取扱説明書

型番: AV-R350Z-DK 品番: 03-5032

このたびは、AudioComm®テレビ汎用リモコンをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

もくじ

免責事項	1
安全上のご注意	2
各部の名称と主な機能	3~4
乾電池の入れかた	5
メーカーコードの設定方法	5~7
本機の操作方法	8~9
主な仕様	9
お手入れのしかた	9
故障かなと思ったら	10
保証書とアフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果、及び直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

【ご注意】 本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2020年1月までに発売された機器で検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2020年2月以降に発売された機器についても、ご使用にできない場合があります。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種や一部の機能を操作できない機種があります。また、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器およびパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付のテレビに限ります（無線式リモコンが付属するテレビには対応しておりません）。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- 以下のテレビなどには対応しておりません。
 - ・HDDやビデオ、DVD、ブルーレイディスクなどの一体型テレビ
 - ・車載用テレビ
 - ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
 - ・地上/BS/CSデジタルチューナー
 - ・パソコン用モニター(テレビチューナー付き含む)

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

- 危険** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

注意	
 分解禁止 本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。	 禁止 幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。
 水かけ禁止 水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。	直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
 禁止 内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。	振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをしたり、本機の破損・故障の原因となります。
暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。	本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。



乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。


- | | |
|---|---|
|  警告
・火中への投入、加熱、分解をしない
・取り外した乾電池を幼児に触らせない
・ショートさせない
・直射日光や火などの過度の熱にさらさない | ●万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
●万一、お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
●万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
●使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。 |
|  注意
・⊕⊖の表示どおりに入れる
・指定以外の乾電池を入れない
・使用推奨期限内の乾電池を使用する
・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
・使い切った乾電池はすぐに取り出す
・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく | |

家電製品のリモコン操作やノイズにより、一部のリモコン付暖房器具において意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。リモコン付暖房器具をご使用のお客様におかれましては、本製品やご家庭にあるリモコンをご使用の際、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

各部の名称と主な機能

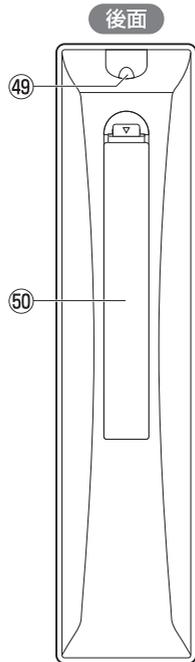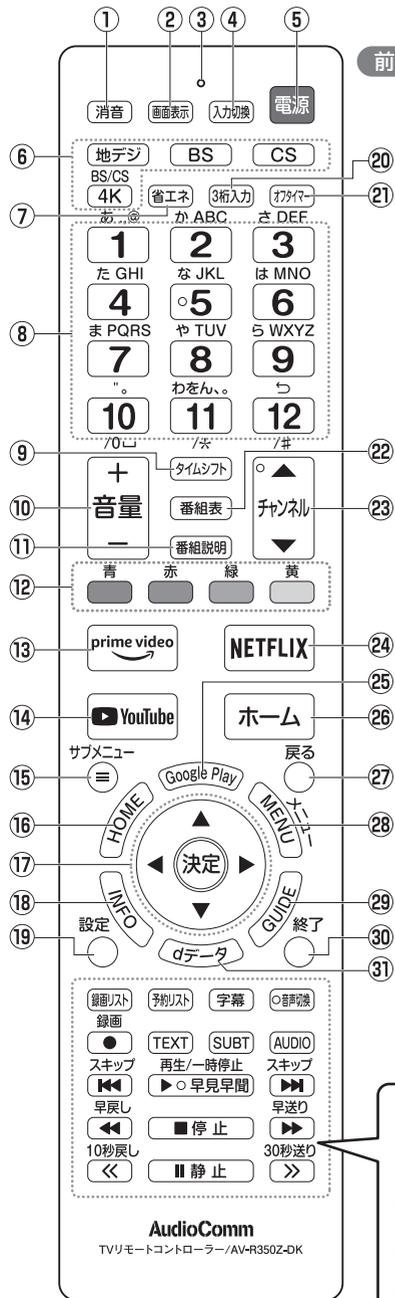


- ①消音ボタン
テレビ音声を消音
- ②画面表示ボタン
情報画面を表示
- ③操作ランプ
ボタン操作に応じて点灯/点滅
- ④入力切替ボタン
入力ソースを切り換え
- ⑤電源ボタン
電源のオン/オフ
- ⑥放送切替ボタン
放送種別を選択
- ⑦省エネボタン
省エネモードの設定
- ⑧数字/文字入力ボタン
チャンネルの選択、文字入力
- ⑨タイムシフトボタン
タイムシフト機能を設定
- ⑩音量ボタン(+/-)
音量の調節
- ⑪番組説明ボタン
番組情報を表示
- ⑫カラーボタン(青/赤/緑/黄)
データ放送などで選択操作
- ⑬prime videoボタン
prime videoを表示
- ⑭YouTubeボタン
YouTubeを表示

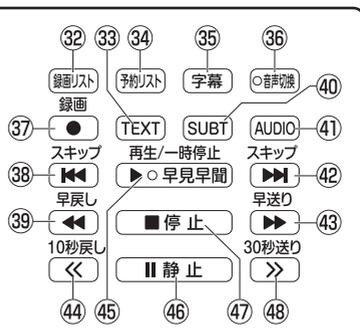

- ⑮サブメニューボタン
サブメニューを表示
- ⑯HOMEボタン
HOMEを表示
- ⑰カーソル/決定ボタン(▲/▼/◀/▶)
カーソルの移動・選択・決定
- ⑱INFOボタン
INFO画面を表示
- ⑲設定ボタン
設定画面の表示
- ⑳3桁入力ボタン
3桁入力モード選択
- ㉑オフタイマーボタン
オフタイマーの設定
- ㉒番組表ボタン
番組表を表示
- ㉓チャンネルボタン(▲/▼)
チャンネルの選択
- ㉔NETFLIXボタン
NETFLIXを表示
- ㉕Google Playボタン
Google Playを表示
- ㉖ホームボタン
テレビのホーム画面を表示
- ㉗戻るボタン
1つ前に戻る/設定などを終了する
- ㉘MENUボタン
メニューを表示
- ㉙GUIDEボタン
GUIDEを表示
- ㉚終了ボタン
設定操作などを終了
- ㉛d(連動データ)ボタン
データ放送を表示
- ㉜録画リストボタン
録画リストを表示
- ㉝TEXTボタン
録画予約リストを表示
- ㉞字幕ボタン
字幕表示設定を表示
- ㉟音声切替ボタン
音声切替設定を表示
- ㊱録画ボタン
録画を開始
- ㊲スキップ(⏮)ボタン
チャプターを戻す
- ㊳早戻しボタン
早戻し
- ㊴SUBTボタン
- ㊵AUDIOボタン
- ㊶スキップ(⏭)ボタン
次のチャプターにスキップ
- ㊷早送りボタン
早送り
- ㊸10秒戻しボタン
10秒前に戻って再生
- ㊹再生/一時停止/早見早聞
再生/一時停止/早送り再生
- ㊺静止ボタン
再生を止めて静止画面を表示
- ㊻停止ボタン
再生を停止
- ㊼30秒送りボタン
30秒先へジャンプして再生
- ㊽信号送信部
この部分をテレビに向けて操作
- ㊾電池ボックスカバー
カバーを開けて乾電池を装着

- 本機にボタンがあっても、お使いのテレビに付属するメーカー純正リモコンに該当するボタンがない場合は操作できません。また、メーカー純正リモコンにあるボタン機能でも、本機では対応していない場合があります。
- 本機の各ボタンは、メーカー純正リモコンと機能が異なっていたり、ボタン名が違う場合があります。
- メーカーコード一覧表(P.6)にあるメーカーでも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- DVD一体型・HDD内蔵型テレビなどのタイマー予約録画には対応していません。
- 各ボタンの機能については、テレビに付属する取扱説明書などをご確認ください。

乾電池の入れかた

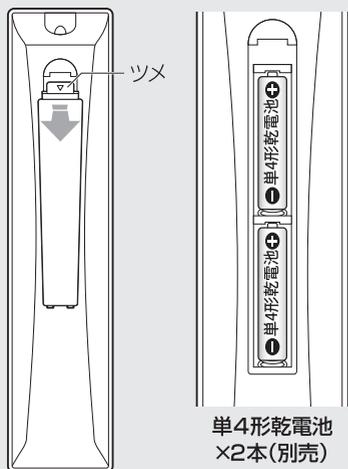

- 1 電池ボックスカバーのツメを押し下げながら手前に引き、電池ボックスカバーを外します。
- 2 単4形乾電池×2本(別売)を ⊕と⊖の向きに注意しながら正しく入れます。
●コイルバネのあるほうが⊖です。⊖側から先に入れてください。
- 3 電池ボックスカバーを元どおりに閉めます。


ヒントとご注意

乾電池の交換時期

ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が考えられます。早めに2本とも新しい乾電池と交換してください。本機は乾電池を外しても設定したメーカーコードを保持しており(メモリーバックアップ機能)、メーカーコードを再設定する必要はありません。

メーカーコードの設定方法

設定方法① メーカーコードを直接入力する

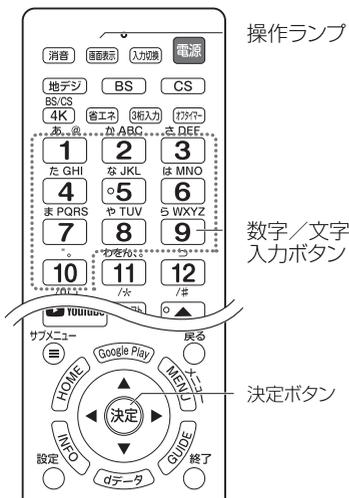

- 1 メーカーコード一覧表(P.6)で、設定したい機器のメーカーコード(3桁の数字)を確認します。
- 2 決定ボタンを押しながら、数字/文字入力ボタンでメーカーコードを順に押します。
●「0」を入力するときは、「10」のボタンを押してください。
●最初に決定ボタンを押すと、操作ランプが速く2回点滅し、メーカーコードの1桁目を押すと点灯、2桁目を押すと1回点滅、3桁目を押すと3回点滅します。
●メーカーコードが正しく認識されると、3桁目入力時に操作ランプが3回点滅しますが、メーカーコード一覧表にない番号が入力された場合は、点滅せずに終了します。その場合は、もう一度メーカーコードを確認して操作し直してください。
- 3 正しく動作するか確認します。
●本機をテレビに向けて、電源のオン/オフや音量調節、各種機能の動作を確認してください。

ヒントとご注意

- ステップ②の途中で決定ボタンから指を離すと操作がキャンセルされます。また、決定ボタンを押しながら、数字/文字入力ボタン(1~10以外のボタンを押した場合もキャンセルされます。
- ステップ③において、テレビをうまく操作できないとき(例：電源のオン/オフは操作できるが、音量調節や入力切替はできないなど)は、同じメーカーの別のコードを試してみてください。
- 本機はすべてのメーカー・機器について、動作保証をするものではありません。各メーカー固有の機能や一部の機能については、メーカーコードの設定が正しくても、操作できないことがあります。


メーカーコード一覧表

ドン・キホーテ	031, 401~429, 438, 439, 444, 445	NEC	142, 143, 205
		富士通	121, 122
パナソニック	001, 005, 019, 020, 054~057, 097, 098, 156~162, 164, 165, 246~253, 289, 321, 322, 352, 353, 359, 376~379, 437, 449, 450	LG電子	043, 044, 091, 149, 233, 317, 318, 346, 347, 830, 869
		maxzen	012~014
		ERIZA	163
		フィリップス	166
シャープ	002, 009, 064~068, 082, 083, 103~109, 183~193, 273~283, 326~329, 360~363, 380~387, 818, 826, 827, 831, 867, 868, 430	サンヨー	062, 063, 102, 176~182, 247, 249, 263~272, 325, 357~359, 813, 848
		Hisense	034
ソニー	006~008, 021, 069~071, 110, 111, 194~203, 284~292, 330~333, 364~367, 388~391, 432, 446~448, 814, 861	DX	087, 214, 310, 337, 847
		エプソン	033, 086, 215, 339
		アイワ	117~120
		アズマ	026~028
		DION	030
		DYNEX	032, 338
東芝	010, 011, 015~018, 075~081, 113~116, 204~213, 293~309, 334~336, 368~371, 392~396, 400, 431, 440, 441	Mr Max	048, 049, 241
		ナナオ	050, 051, 094, 095, 242~244, 349~351
		オリオン	052, 053, 096, 245, 863
日立	003, 005, 022~025, 035~040, 088, 089, 123~127, 149, 216~226, 246, 311~315, 340~343, 352, 359, 372, 397~399, 829	フナイ	171~175, 862
		TMY	072~074, 112
		ユニデン	865, 866
		byd:sign	029, 084, 085, 871
		neXXion	864
三菱	004, 045~047, 092, 093, 134~141, 234~240, 319, 320, 348, 374, 375, 433~436, 819, 828	PIXELA	872
		SORTEO	052
		TCL	442, 443
ビクター(JVC)	041, 042, 090, 128~133, 227~232, 316, 344, 345, 373		
パイオニア	058~061, 099~101, 167~170, 254~262, 323, 324, 354~356, 817, 870		

※ご使用いただける「製品機種名」のすべてを把握できておりません。上記一覧表から該当するメーカーコードを順番にご確認ください。ただし、すべてお試しいただいても使用できない場合があります。

メーカーコードの設定方法(つづき)

設定方法② メーカー別自動検索で設定する

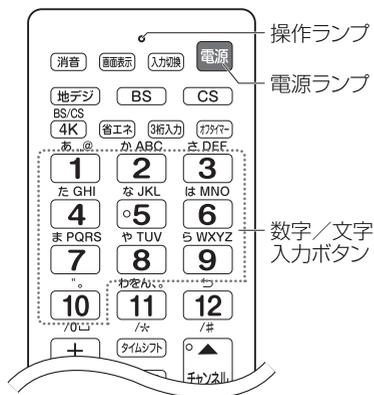

ドン・キホーテ、ソニー、パナソニック、日立、東芝、シャープ、三菱、サンヨー、ビクター(JVC)のテレビについては、メーカーを絞り込んだうえで自動検索ができます。

1 設定したいメーカー番号を右の表で確認します。

2 本機をテレビに向け、電源ボタンを押しながら、**1**のメーカー番号も押し続けます。

- 操作ランプが点灯し続け、約3秒ごとに1回、メーカーコードが送られます(メーカーコードが送られるたびに数回点滅します)。
- 操作可能なメーカーコードが見つかると、操作ランプが数回点滅し、テレビの電源が入ります(テレビの電源が入っているときは、電源が切れます)。その時点で指を離してください。
- メーカーコードが多数ある場合、対応機器が見つかるまでに時間がかかることがあります。

3 正しく動作するか確認します。

- 設定した機器に向けて、音量調節、各種機能の動作を確認してください。

ドン・キホーテ	0
ソニー	1
パナソニック	2
日立	3
東芝	4
シャープ	5
三菱	6
サンヨー	7
ビクター(JVC)	8

ヒントとご注意

- 自動検索で送られるメーカーコードの順番は、メーカーコード一覧表の記載順とは異なります。
- 自動検索を途中で中止し、再度自動検索した場合は、中止した次の番号から送られます。
- 自動検索ですべてのメーカーコードが送られると、操作ランプが3回点滅して終了します。再度、検索したい場合は、最初からやり直してください。
- ステップ③で、テレビをうまく操作できないとき(例：電源のオン/オフは操作できるが、音量調節や入力切替はできないなど)は、メーカーコードを直接入力する方法(P.5)にて設定してください。
- 本機はすべてのメーカー・機器について、動作保証をするものではありません。各メーカー固有の機能や一部の機能については、メーカーコードの設定が正しくても、操作できないことがあります。

本機の操作方法

基本的な使いかたは、お手持ちのテレビに付属しているリモコンと同じです。テレビに付属している取扱説明書もあわせてご確認ください。

テレビ側の信号受信部について：テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなったり、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部をから拭きするなど、掃除をしてください。また、テレビの中には、信号受信部の感度が低くなっているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

1 電源の入切

電源ボタンを押すとテレビの電源が入ります。もう一度押すと、電源が切れます。

テレビの付属リモコンで、電源の入切がそれぞれ別のボタンになっているものは、本機の電源ボタンでは操作できません。

2 放送の切換

放送切換ボタン(地デジ、BS、CS、4K)を押して、見たい放送を選びます。BS、CS、4K放送は、テレビに受信機能がない場合は選べません。また、BS、CSはそれぞれのボタンを数回押すことで、「1」と「2」を切り換えられる機種もあります。

3 チャンネルの選択 いずれかの方法で操作してください。

操作方法① 数字/文字入力ボタンを押す

見たい放送局のチャンネル番号を押します(主に地上デジタル放送、BSデジタル放送時)

操作方法② チャンネルボタン(▲/▼)で選ぶ

チャンネルを順に(逆順に)送ります。

操作方法③ 3桁入力ボタンを使う

3桁入力ボタンを押した後、数字/文字入力ボタンでチャンネル番号を入力します(主にCS放送時)。
※「0」を入力するときは「10」のボタンを押してください。


ダイレクトチャンネルボタンで選局できないときはチャンネルボタン(▲/▼)で操作してください。

4 音量の調節

音量ボタン(+)
音量を大きくする

音量ボタン(-)
音量を小さくする

消音 消音ボタンを押すと音が消え、もう一度押すと音が出ます。

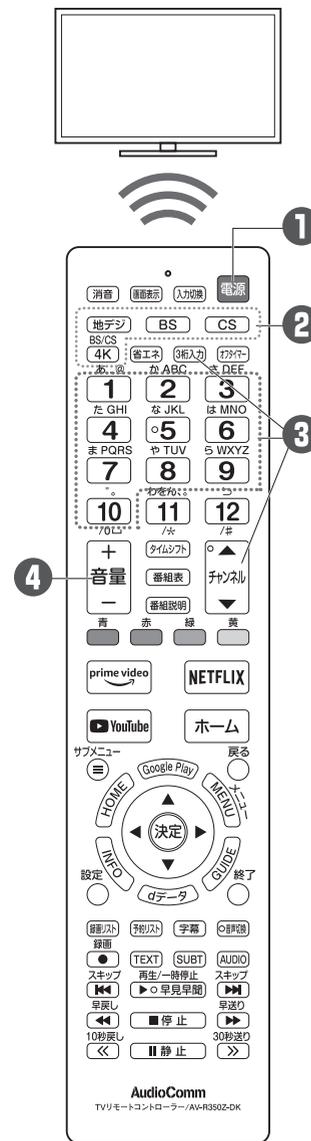

本機の操作方法(つづき)

入力を切り換えるには

入力切換

- 入力切換ボタンを何度か押します。
 ●押すたびに入力元が切り換わります。
 ●画面に表示される内容と順番はお使いのテレビにより異なります。

オフタイマーを使うには

オフタイマー

- オフタイマーボタンを数回押して、電源オフまでの時間を設定します。
 ●時刻を設定する方式の機種では使用できません。
 ●テレビの付属リモコンに同じ機能のボタンがある場合に限り有効です。

主音声と副音声を切り換えるには

音声切換

- 音声切換ボタンを押します。
 ●テレビ側の設定や放送内容により、切り換わる音声の内容や切り換わりかたは異なります。

チャンネル番号や番組タイトルを表示するには

画面表示

- 画面表示ボタンを押します。
 ●表示される内容はお使いのテレビや放送局により異なります。

主な仕様

動作距離	約7m
電 源	DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
電池持続期間	約1年間(アルカリ乾電池新品使用)
外形寸法	(約)幅50×高さ220×奥行26mm
質 量	約108g(乾電池除く)
付 属 品	保証書付取扱説明書

※動作距離は使用機器や部屋の条件により異なります。
 ※電池持続期間は使用頻度により変化します。
 ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※本書のイラストは実際の製品と一部異なる場合があります。

お手入れのしかた

- 表面が汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない

故障かなと思ったら

症 状	対処法
テレビを操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ・乾電池は正しく入れてありますか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・テレビの電源は入っていますか。 ・メーカーコードを設定しましたか。 ・テレビから離れすぎていませんか。またはテレビとの間に障害物はありませんか。 ・テレビのリモコン受信部や本機の信号送信部が汚れていませんか。
メーカーコードを設定しても操作できない・一部の機能しか操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ・メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。一部の機能しか操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。 ・テレビに付属するメーカー純正リモコンにない機能进行操作しようとしていませんか。メーカー純正リモコンにない機能は、本機では操作できません。また、メーカー純正リモコンにある機能でも、一部は本機で操作できない場合があります。 ・操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。 ・「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
テレビに近づかないと操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ・乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは：修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

設定メモ

機器名	機器名	機器名
メーカーコード	メーカーコード	メーカーコード
日付 年 月 日	日付 年 月 日	日付 年 月 日