


ハンディラジオ

型番：RAD-H100N
品番：03-5635

このたびは、AudioComm®ハンディラジオをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の機能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

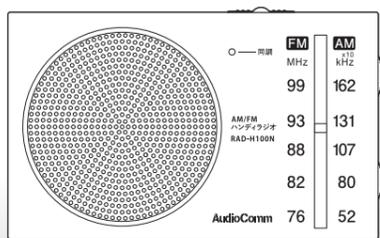

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期にイヤホンを使用すると、耳にぴりぴりと痛みを感じることがありますが、これはイヤホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより影響が軽減されます。

安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使いかたは火災や感電による人身事故につながる場合があります。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

警告 以下を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので必ずお守りください。

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに本機から乾電池を取り外す
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ・煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 万一、内部に異物や水などが入った場合は、使用を中止する
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ・販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 浴室、台所など湿気の高い場所や水飛沫のある場所では使わない
 - ・感電や故障の原因となります。
- 分解、修理、改造しない
 - ・火災・感電の原因となります。
- 雷が鳴り始めたら、本機に触れない
 - ・落雷や感電の原因となります。
- 車やオートバイ、自転車などの運転中は使用しない
 - ・交通事故の原因となります。
 - ・歩きながら使用するときも、他の交通の妨げにならないよう十分にご注意ください。
- 乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が乾電池を誤って飲み込むことがないようにする。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談する
 - ・乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。

注意 以下を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定されますので十分にご注意ください。

- 乾電池を挿入するときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意し、表示どおり正しく入れる
 - ・間違えると、乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 指定以外の乾電池は使用しない。また、古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池(例：アルカリとマンガン)を一緒に使わない
 - ・乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、振動の多いところに置かない
 - ・落下による故障やけがの原因となることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない
 - ・故障の原因となることがあります。
- ほこりの多い場所に置かない
 - ・火災・感電の原因となることがあります。
- 長時間、大音量で聴き続けられない
 - ・周囲の迷惑になったり、聴力障害の原因となるおそれがあります。
- 落としたり、重いものをのせたりしない。また、本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしない
 - ・故障や破損の原因となることがあります。
- 電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、モニターなど)に近づけない
 - ・電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズの原因となります。
- 長期間本機を使わないときは、安全のため必ず乾電池を取り外す
 - ・火災・液もれの原因となることがあります。

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

警告


- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ショートさせない
- ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない

注意

- ・⊕⊖の表示どおりに入れる
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合は、自治体の条例などで決まりがあるときはそれに従って廃棄してください。

各部の名称

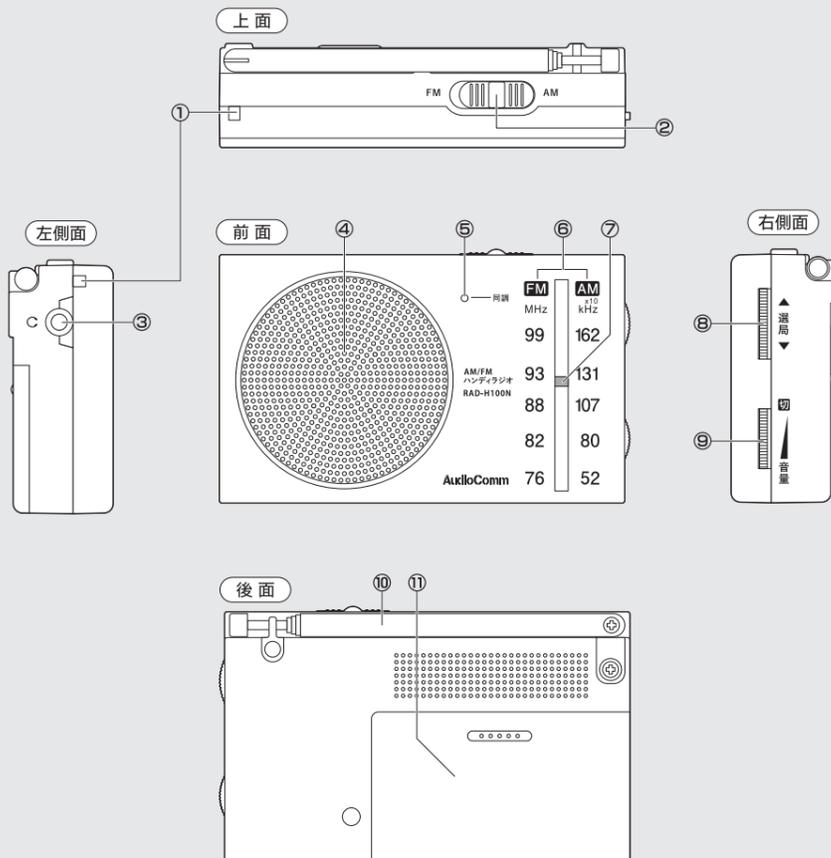

- ①ストラップ用通し穴
- ②バンドスイッチ
- ③イヤホン端子
- ④スピーカー
- ⑤同調ランプ
- ⑥選局目盛り
- ⑦選局指針
- ⑧選局ダイヤル
- ⑨電源/音量ダイヤル
- ⑩FMロッドアンテナ
- ⑪電池カバー

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	ハンディラジオ		★お買い上げ日:	年 月 日
型番	RAD-H100N	品番	03-5635	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	ふりがな			
	★お名前 様			
	★ご住所 〒 - 電話 ()			

修理メモ
★住所 店名 電話
販売店

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00
	※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00
	※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

乾電池の入れかた


乾電池の出し入れは、必ず電源が切れた状態で行なってください。

① 電池カバーの  部を押しながら下にスライドさせた後、持ち上げて開けます。

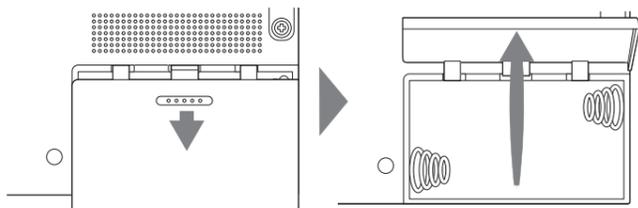

② 単3形乾電池×2本(別売)を、
⊕と⊖の向きに注意しながら正しく入れます。
●コイルパネのあるほうが⊖(マイナス)です。⊖側から先に入れてください。

③ 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めます。

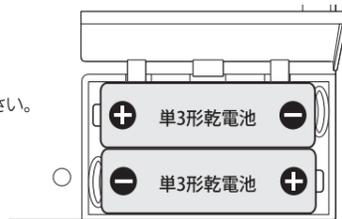


単3形乾電池×2本(別売)

長期使わないときは、液もれを防ぐため乾電池を取り外してください。

イヤホンで聴くときは

イヤホン(別売:32Ω推奨)のφ3.5mmモノラルミニプラグを本機のイヤホン端子に差し込んでください。

- 本機のイヤホン端子はモノラル出力用です。ステレオタイプ(両耳型)のイヤホンを接続すると、片側のイヤホンからだけ音声が出力される、もしくは音声自体が出力されない場合があります。
- イヤホンを接続すると、スピーカーからの音は聞こえなくなります。

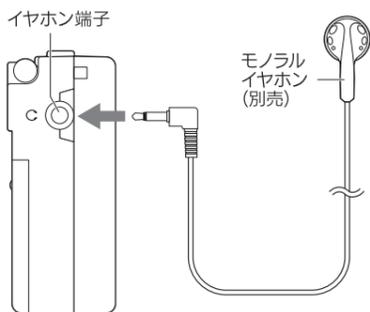

ワイドFM(FM補完放送)について

ワイドFM(FM補完放送)とは、AM放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のため、新たにFM放送用に割り当てられた90.1~94.9MHz周波数帯域を用いて、補完的にAM番組を放送することです。ワイドFMの開始時期、放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域により異なります。詳細は各地域のラジオ局ホームページなどをご覧ください。

主な仕様

電源	DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
スピーカー	口径40mm×1 インピーダンス 8Ω
スピーカー最大出力	0.5W
受信周波数	AM: 522~1620kHz FM: 76~99MHz
乾電池持続時間	スピーカー使用時: 約50時間 イヤホン使用時: 約69時間
アンテナ	AM: フェライトバーアンテナ(内蔵) FM: ロッドアンテナ
イヤホン端子	φ3.5mmモノラルミニジャック
外形寸法	幅90×高さ56×奥行23mm(突起物含まず)
質量	約65g(乾電池含まず)
付属品	ストラップ、保証書付取扱説明書

※乾電池持続時間はアルカリ乾電池新品使用時(音量50%程度)の目安です。使用環境などにより異なります。
※外観及び仕様は予告なく変更することがあります。
※本書の図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。

お手入れのしかた

必ず電源が切れた状態で行なってください。

- 表面が汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、アルコールは使用しない

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。


●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

ラジオを聴く

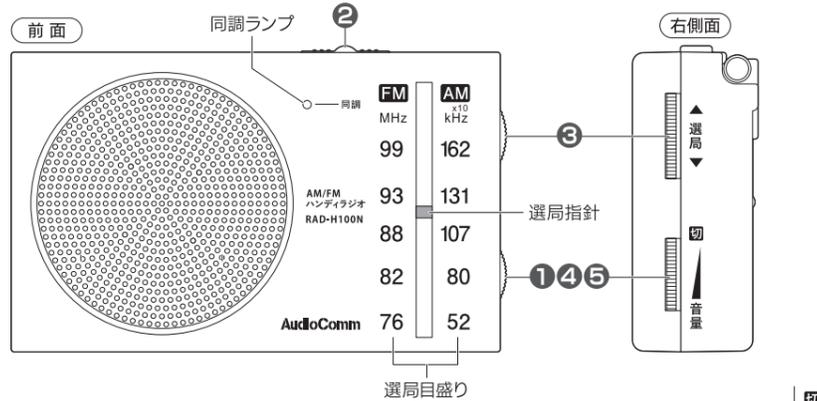

① 電源/音量ダイヤルを矢印の方向に回して電源を入れます。
●カチッと音がして電源が入ります。このときは音量を控えめにしてください。

② バンドスイッチでお聴きになりたいバンド(AMまたはFM)を選びます。

③ 選局ダイヤルを回してお聴きになりたい放送局の周波数に合わせてください。
●選局目盛りを見ながら選局指針を合わせてください。
●良好な状態で受信すると同調ランプ(赤)が点灯します。

④ 電源/音量ダイヤルを回して音量を調節します。
●音量の上げすぎにご注意ください。

⑤ 終了するときは、電源/音量ダイヤルを矢印の方向に最後まで回して電源を切ります。
●カチッと音がするまで確実に回してください。


受信状態を良くするには

●AM放送の場合

本機内にアンテナが内蔵されています。本機の向きを変えて最も良く聞こえるように調節してください。

●FM放送の場合

FMロッドアンテナを伸ばし、本機の方角、角度を変えて受信状態が最も良くなるように調節してください。

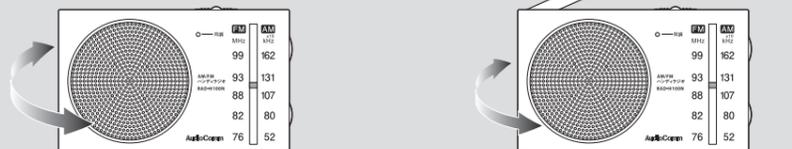


※FMロッドアンテナは水平方向には回転しませんので無理に回さないでください。

※テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは本機を離れてご使用ください。

※持ち運ぶときは、目をついたりして危険ですので、FMロッドアンテナを縮めてください。

ストラップの取り付けかた

ストラップの細いほうの紐を、ストラップ用通し穴に通します。その後、細い紐の輪の中に太い紐を通して、締め付けてください。

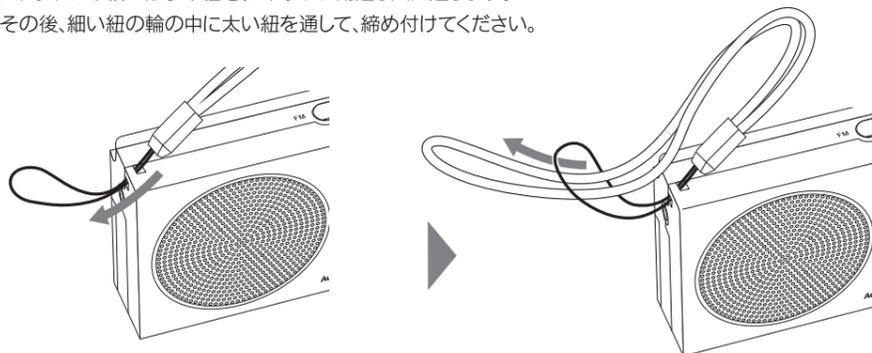

故障かなと思ったら

電源が入らない

- 乾電池は正しく入っていますか。⊕と⊖の向きは正しいですか。
- 乾電池が消耗していませんか。

音が出ない/音が小さい

- 音量が最小になっていませんか。
- 電源は入っていますか。
- 正しく選局されていますか。
- 乾電池が消耗していませんか。

雑音が多い/音が悪い

- 乾電池が消耗していませんか。
- 近くで携帯電話を使用していませんか(携帯電話から離して使用してください)。
- テレビや蛍光灯の近くで受信していませんか(テレビや蛍光灯から離してください)。