

取扱説明書

Nラジオ ポケット P500 W

型番：RAD-P500N-W 品番：03-5698

Nラジオ ポケット P500 H

型番：RAD-P500N-H 品番：03-5699



このたびは、AudioComm® 製品を
ご購入いただき、誠にありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくために
も、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。な
お、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよ
うに大切に保管してください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期にイヤホンを使用すると、耳にびりびりと痛みを感じる場合がありますが、これはイヤホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に付けていただくことにより影響が軽減されます。

ワイドFM(FM補完放送)について

ワイドFM(FM補完放送)とは、AM放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のため、新たにFM放送用に割り当てられた90.1～94.9MHz周波数帯域を用いて、補完的にAM番組を放送することです。ワイドFMの開始時期、放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域により異なります。詳細は各地域のラジオ局ホームページなどをご覧ください。

お手入れのしかた

お手入れを始める前に、必ず電源を切ってください。

- 表面が汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

主な仕様

電 源	DC4.5V 単4形乾電池×3本 (別売)
受 信 周 波 数	AM:522～1710kHz FM:76～108MHz
ス ピ ー カ ー	口径40mm×1 (8Ω)
出 力	700mW
ア ン テ ナ	AM:内蔵フェライトバーアンテナ FM:ロッドアンテナ
イヤホン端子	φ3.5mmステレオミニジャック
乾電池持続時間	スピーカー時 AM:約34時間 FM:約32時間 イヤホン時 AM:約40時間 FM:約39時間
時 計 精 度	月差約30秒
外 形 寸 法	幅60×高さ110.5×奥行23.5mm (突起物含まず)
質 量	約85g (乾電池含まず)
付 属 品	ステレオイヤホン、ハンドストラップ、 プリセット済み放送局リスト、保証書、取扱説明書

※乾電池持続時間は、アルカリ乾電池新品使用時(音量中程度)の目安です。
使用状況により異なります。
※外観、仕様は改善のため予告なく変更することがあります。
※本書の図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。

安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違っ
た使いかたは火災や感電による人身事故につながる場合があります。ご使
用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



警告 以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容です。

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常を感知したら、
すぐに乾電池を取り外す
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ・煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。
- 万一、内部に水や異物などが入った場合は、すぐに使用を中止する
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ・販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。
- 分解、修理、改造しない
 - ・火災・感電の原因となります。
- 雷が鳴り始めたら、安全のため本機に触れない
 - ・感電するおそれがあります。
- 車やオートバイ、自転車などの運転中は使用しない
 - ・交通事故の原因となります。
 - ・歩きながら使用するときも、他の交通の妨げにならないよう十分に
ご注意ください。
- 自動車の中や直射日光の当たる場所、火のそばなどでは使用しない。
また絶対に放置しない
 - ・発熱、発火、故障の原因となります。
- 火の中に入れない
 - ・誤って火中に入ると、乾電池が発熱、破裂、発火するおそれがあります。
- 乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が乾電池を誤って飲み込むこ
とがないようにする。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談する
 - ・乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。



注意 以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感
電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に
損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

- 乾電池を挿入するときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に
注意し、表示どおり正しく入れる
 - ・間違えると、乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損
する原因となることがあります。
- 指定以外の乾電池は使用しない。また、古い乾電池と新しい乾電池、種
類の異なる乾電池(例：アルカリとマンガン)を一緒に使わない
 - ・乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因と
なることがあります。
- 音量を上げすぎない。長時間、大音量で聴き続けない
 - ・周囲の迷惑になったり、聴力障害などの原因となることがあります。
- 浴室、台所など湿気が多い場所や水飛沫のある場所では使わない
 - ・感電や故障の原因となります。
- めれた手で操作しない
 - ・故障や感電の原因となることがあります。

- 暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない
 - ・破損・故障の原因となります。
- 電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、モニターなど)に近づけない
 - ・電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な
所に置かない
 - ・落下してけがをする可能性があります。また、破損・故障の原因とな
ります。
- 落としたり、重いものを載せたりしない。また、本機に強いショックを与
えたり、圧力をかけたりしない
 - ・破損・故障の原因となることがあります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない
 - ・変形・変色の原因となります。
- 長期間使わないときは、安全のため必ず乾電池を取り外す
 - ・火災・液もれの原因となることがあります。

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、
以下のことをお守りください。



- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ショートさせない
- ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない



- ・⊕⊖の表示どおりに入れる
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど
種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚
や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目
をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、た
だちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まり
があるときにはそれに従って廃棄してください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について


この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお
受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、
お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してく
ださい。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売
店にお申し出ください。保証期間はご購入日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは：修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご
覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いと
きは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談
ください。
- 保証期間中は：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しく
は保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は：修理によって機能が維持できる場合は、お
客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販
売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

ハンドストラップの取り付けかた

ハンドストラップの細いほうの紐をストラップ通し穴に通します。その後、
細い紐の輪の中に太い紐を通して締め付けてください。

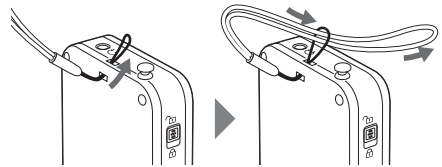

故障かと思ったら

電源が入らない

- 乾電池は正しく装着されていますか(⊕⊖の向きは正しいですか)。
- 乾電池が消耗していませんか。
- ホールド機能が有効になっていませんか。

音が出ない／音が小さい

- 音量が最小になっていませんか。
- 電源は入っていますか。
- 正しく選局されていますか。
- イヤホン端子にイヤホンがつかがれていませんか。
- 乾電池が消耗していませんか。
- イヤホン使用時：イヤホン端子にプラグが確実に接続されてい
ますか(ゆるんでいませんか)。


雑音が多い／音が悪い

- 乾電池が消耗していませんか。
- 近くで携帯電話を使用していないか(携帯電話から離して使用
してください)。
- テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信していませんか(テレビ
や蛍光灯から離して使用してください)。

アラームが鳴らない

- 現在の時刻及びアラームが起動する時刻を正しく設定しましたか。


各部の名称

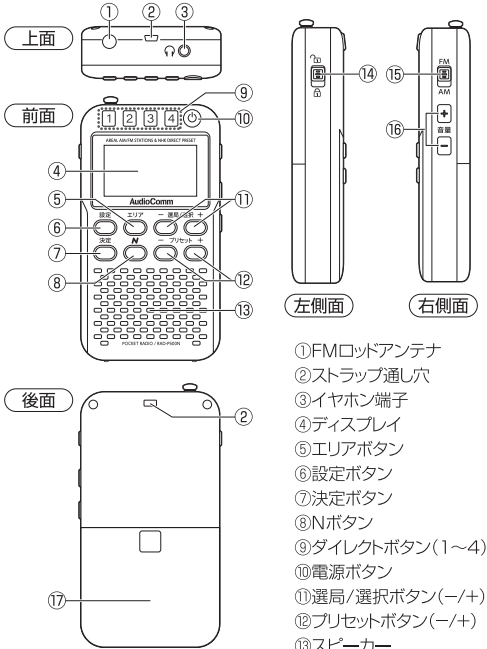

- ① FMロッドアンテナ
- ② ストラップ通し穴
- ③ イヤホン端子
- ④ ディスプレイ
- ⑤ エリアボタン
- ⑥ 設定ボタン
- ⑦ 決定ボタン
- ⑧ Nボタン
- ⑨ ダイレクトボタン(1～4)
- ⑩ 電源ボタン
- ⑪ 選局/選択ボタン(－/＋)
- ⑫ プリセットボタン(－/＋)
- ⑬ スピーカー
- ⑭ ホールドスイッチ
- ⑮ バンド切換スイッチ
- ⑯ 音量ボタン(＋/－)
- ⑰ 電池ボックスカバー


イヤホンで聴くときは

- ステレオイヤホン(付属)のφ3.5mmステレオミニプラグを、イヤホン端子に差し込んでください。
- ・ 本機のイヤホン端子はステレオ対応です。FMステレオ放送を受信するとステレオ音声を楽しめます。
- ・ イヤホンを接続すると、スピーカーからは音が聞こえなくなります。




乾電池の入れかた

- 1 電池ボックスカバーの□部を押しながら、下にスライドさせて取り外します。
- 2 単4形乾電池×3本(別売)を、⊕と⊖の向きに注意しながら正しく入れます。

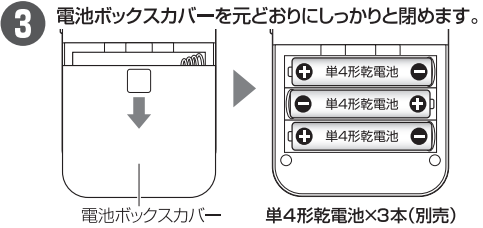

- それぞれの乾電池について、⊕と⊖の向きが正しいことを確認してください。間違っていると液もれの可能性あります。
- 長期間使わないときは、液もれを防ぐため乾電池を取り外してください。
- 乾電池の残量はディスプレイで確認でき、残量が少なくなると、音が小さくなるなどの症状が出ます。使い切った乾電池は入れたままにせず、早めに新しいものと交換してください。
- 乾電池交換時の設定保持について：時刻…約1分間保持 エリア設定…保持 音量…保持しません

ホールドスイッチについて



- 電源が入っているとき
ディスプレイに🔒が表示され、バンドの切換を除いて操作ができなくなります。
- 電源が切れているとき
点線(****)に囲まれたいずれかのボタンを押すと、バックライトが点灯し、電池残量と時刻、🔒が表示されます(約10秒間)。それ以外の操作は無効になります。

時刻の設定方法

- 1 電源が切れているときに、設定ボタンを長押しします。
設定 1/2
時計設定
目覚し
- 2 「時計設定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押します。
時計設定
AM 12:00
- 3 選局/選択ボタン(ー/+)で「時」を選び決定ボタンを押します。続いて同様の操作で「分」を選び、決定ボタンを押します。
・本機は12時間表示方式です。午前は「AM」、午後は「PM」が表示されます。



- 何も操作しない時間が約10秒間続くと、操作がキャンセルされます。必要に応じて最初からやり直してください。

バックライトについて

- 電源が入っているとき
任意のボタンを操作すると、バックライトが約10秒間点灯します。
- 電源が切れているとき
点線(****)に囲まれたいずれかのボタンを押すと、バックライトが点灯し、時刻が表示されます(約10秒後にバックライト・時刻表示ともにオフになります)。

ラジオを聴く


- 1 バンド切換スイッチで、お聴きになりたいバンドを選びます。
FM
AM
- 2 電源ボタンを押して、電源を入れます。
・ディスプレイ表示がオフのときは、電源ボタンをゆっくり2回押ししてください。



- 3 お聴きになりたい放送局を受信します。
プリセット放送局(地域設定)から選ぶとき
プリセットボタン(ー/+)を押してください。
お聴きのエリアに合わせて、事前に正しく地域設定してください(「地域設定のしかた」参照)。
- 手動で任意の周波数に設定したいとき
選局/選択ボタン(ー/+)を押してください。
押すたびにFM放送では0.1MHz、AM放送では9kHzごとに周波数が変わります。また、選局/選択ボタン(ー/+)を長押しすると、「SCAN」表示とともに周波数が自動で送られ、いちばん最初に受信できた放送局で止まります。



- 4 音量ボタン(ー/+)で音量を調節します。
・音量の上げすぎにご注意ください。
- 5 使い終わったら、電源ボタンを押して電源を切ります。
・時刻表示になり、しばらくするとディスプレイ表示が消えます。



- 受信状態を良くするには
●AM放送の場合：本機内にアンテナが内蔵されています。本機の向きを変えて最も良く聞こえるように調節してください。
●FM放送の場合：FMロッドアンテナを伸ばし、本機の向きを変えて受信状態が最も良くなるように調節してください。
※テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは本機を離れてご使用ください。
※持ち運びときは、目をついたりして危険ですので、FMロッドアンテナを縮めてください。

地域設定のしかた

地域を設定すると、お使いのエリアの主要放送局を一括でプリセット登録できます。各地域で登録される放送局については、別紙の「プリセット済み放送局リスト」を参照してください。地域名を登録すると、AM・FMともにプリセット登録されます。

- 1 電源が切れているときに、エリアボタンを長押しします。
・ディスプレイ表示がオフのときは、エリアボタンを短く押した後、長押ししてください。
- 2 選局/選択ボタン(ー/+)で設定したい地域名を選び、決定ボタンを押します。
地域登録 01/54
●札幌
函館
旭川
- 3 「はい」が選ばれていることを確認し、決定ボタンを押します。
・設定が確定し、時刻表示に戻ります。

- ステップ1,2のリスト表示で「●」が付いている地域名は、現在の登録地域であることを示します。
- 何も操作しない時間が約10秒間続くと、操作がキャンセルされて時刻表示に戻ります。必要に応じて最初からやり直してください。


よく聴く放送局をダイレクトボタンに登録する

- 1 登録したい放送局を受信して、ダイレクトボタン(1~4)のうち設定したいボタンを長押しします。
・「登録しますか?」で「はい」が選ばれていることを確認して決定ボタンを押すと、そのボタンへの登録が完了します。
- 2 登録後は、ダイレクトボタンを押すだけで、ボタンに登録した放送局を受信します。
・ダイレクトボタンにて選局時はボタン番号を反転表示します。


- 何も操作しない時間が約30秒間続くと、操作がキャンセルされます。必要に応じて最初からやり直してください。
- 登録した内容は、地域設定を変更しても変わりません。
- ダイレクトボタンに登録した放送局は、上書きすることにより変更できます(消去はできません)。

スリープ

- 自動で電源が切れるまでの時間を設定できます。
- 1 電源が入っているときに、設定ボタンを長押しします。その後、「スリープ」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押します。



- 2 選局/選択ボタン(ー/+)で設定したい時間を選び、決定ボタンを押します。
・120分、90分、60分、30分、15分、OFFから選択でき、決定ボタンを押すとラジオの受信画面に戻ります。
- ・設定が有効なときは「Zzz」が表示されます。
- ・設定を解除するときは、上記の操作で「OFF」を選ぶか、電源を切ってください。



- 何も操作しない時間がしばらく続くと、操作がキャンセルされます。必要に応じて最初からやり直してください。

タイマー

設定した時間が経過すると電子音が鳴ります。

- 1 電源が入っているときに、設定ボタンを長押しします。
設定
スリープ
タイマー
- 2 選局/選択ボタン(ー/+)で「タイマー」を選び、決定ボタンを押します。
設定
スリープ
タイマー

- 3 選局/選択ボタン(ー/+)で設定したい時間を選び、決定ボタンを押します。
・120分、90分、60分、30分、15分、OFFから選択でき、決定ボタンを押すとラジオの受信画面に戻ります。
- ・設定が有効なときは「■」が表示されます。
- ・設定を解除するときは、上記の操作で「OFF」を選ぶか、電源を切ってください。




- 何も操作しない時間がしばらく続くと、操作がキャンセルされます。必要に応じて最初からやり直してください。
- 音量は一定です(調節できません)。

アラーム(目覚し)

指定した時刻にアラーム(電子音)が鳴ります。

- 1 電源が切れているときに、設定ボタンを長押しします。
ディスプレイ表示がオフのときは、設定ボタンを短く押した後、長押ししてください。
- 2 選局/選択ボタン(ー/+)で「目覚し」を選び、決定ボタンを押します。
設定 1/2
時計設定
目覚し
- 3 選局/選択ボタン(ー/+)で「ON」を選び、決定ボタンを押します。
設定 2/2
時計設定
目覚し

- 4 起動時刻を設定します。
・設定方法は、通常の時刻設定と同じです。「時刻の設定方法」のステップ2を参照して操作してください。



- 「分」を設定して決定ボタンを押すと、「設定しました」と表示されて設定が確定し、時刻表示に戻ります。設定が有効なときは「▲」が表示されます。
- アラーム設定中に何も操作しない時間が約10秒間続くと、操作がキャンセルされます。必要に応じて最初から操作し直してください。
- 設定を解除するときは、ステップ3の操作で「OFF」を選んでください。
- 音量は一定です(調節できません)。
- アラーム時刻になると、「▲」が点滅し、電子音が鳴ります。アラームを止めるには、電源ボタンまたはダイレクトボタン(1~4)を押してください。ただし、そのままでは翌日の同じ時刻に再びアラームが鳴ります。アラームを鳴らないようにするには、ステップ3で「OFF」を選んでください。

FM

プリセット済み放送局リスト

RAD-P500N-W/H・RAD-T700N用

地域	番号	放送局/周波数 (MHz)	地域	番号	放送局/周波数 (MHz)	地域	番号	放送局/周波数 (MHz)	地域	番号	放送局/周波数 (MHz)	地域	番号	放送局/周波数 (MHz)	地域	番号	放送局/周波数 (MHz)							
北海道 (札幌)	1	NHK・FM	85.2	千葉	1	NHK・FM	80.7	愛知	7*	CBCラジオ	93.7	京都	7*	MBS-FM90.6	90.6	広島	3	V-airエフエム山陰	77.4	長崎	4	CROSS FM	78.7	
	2	AIR-G'	80.4		2	bayfm	78.0		岐阜	1	NHK・FM		83.6	8*	ラジオ大阪		91.9	4	HFM		78.2	5	FM Nagasaki	79.5
	3	NORTH WAVE	82.5		3	FM NACK5	79.5		2	ZIP-FM	77.8		9*	ABCラジオ	93.3		5	エフエム山口	79.2		6	fm fukuoka	80.7	
	4*	STVラジオ	90.4		4	TOKYO FM	80.0		3	レディオキューブFM三重	78.9		10*	KBS京都ラジオ	94.9		6*	RCC-FM	94.6		7	エフエム大分	88.0	
	5*	HBCラジオ	91.5		5	J-WAVE	81.3		4	FM GIFU	80.0		兵庫	1	NHK・FM		86.5	山口	1		NHK・FM	85.3	8*	NBCラジオ
北海道 (函館)	1	NHK・FM	87.0		6	FMヨコハマ	84.7		5	@FM	80.7	2		FM COCOLO	76.5	2	FM岡山		76.8	大分	1	NHK・FM	88.9	
	2	NORTH WAVE	79.4		7	InterFM897	89.7		6*	ぎふチャン	90.4	3		FM802	80.2	3	V-airエフエム山陰		77.4		2	LOVE FM	76.1	
	3	AIR-G'	88.8		8*	TBSラジオ	90.5		7*	東海ラジオ	92.9	4		FM OH!	85.1	4	HFM		78.2		3	エフエム佐賀	77.9	
北海道 (旭川)	1	NHK・FM	85.8		9*	文化放送	91.6		8*	CBCラジオ	93.7	5		α-STATION	89.4	5	エフエム山口		79.2		4	CROSS FM	78.7	
	2	AIR-G'	76.4		10*	ニッポン放送	93.0		三重	1	NHK・FM	81.8	6	Kiss-FM KOBE	89.9	6*	エフエムKRY	92.3	5		FM Nagasaki	79.5		
	3	NORTH WAVE	79.8	2	ZIP-FM	77.8	7*	MBS-FM90.6		90.6	徳島	1	NHK・FM	83.4	6	fm fukuoka	80.7							
北海道 (帯広)	1	NHK・FM	87.5	3	レディオキューブFM三重	78.9	8*	ラジオ関西		91.1		2	FM香川	78.6	7	エフエム大分	88.0							
	2	AIR-G'	78.5	4	FM GIFU	80.0	9*	ラジオ大阪		91.9		3	FM愛媛	79.7	8*	OBSラジオ	93.3							
	3	NORTH WAVE	82.1	5	@FM	80.7	10*	ABCラジオ	93.3	4		エフエム徳島	80.7	熊本	1	NHK・FM	85.4							
北海道 (釧路)	1	NHK・FM	88.5	6*	東海ラジオ	92.9	滋賀	1	NHK・FM	84.0		5	Hi-Six FM高知		81.6	2	FMK エフエム・クマモト	77.4						
	2	NORTH WAVE	80.7	7*	CBCラジオ	93.7		2	FM COCOLO	76.5	6*	JRTラジオ	93.0		3	μ-FM エフエム鹿児島	79.8							
	3	AIR-G'	86.4	1	NHK・FM	82.3		3	e-radio	77.0	香川	1	NHK・FM		86.0	4	ROKラジオ沖縄	80.1						
北海道 (北見)	1	NHK・FM	86.0	2	FM福井	76.1		4	FM802	80.2		2	FM香川	78.6	5	RBCiラジオ	82.6							
	2	NORTH WAVE	79.8	3	FM-NIIGATA	77.5	5	FM OH!	85.1	3		FM愛媛	79.7	6	JOY FM FM宮崎	83.2								
	3	AIR-G'	87.8	4	FM PORT	79.0	6	α-STATION	89.4	4		エフエム徳島	80.7	7	エフエム沖縄	87.3								
北海道 (室蘭)	1	NHK・FM	88.0	5	KNBラジオ	80.1	奈良	7*	MBS-FM90.6	90.6		5	Hi-Six FM高知	81.6	8	AFN	89.1							
	2	NORTH WAVE	82.5	6	エフエム石川	80.5		8*	ラジオ大阪	91.9	6*	RNCラジオ	90.3	9*	RKKラジオ	91.4								
	3	AIR-G'	89.4	7	FMとやま	82.7		9*	ABCラジオ	93.3	愛媛	1	NHK・FM	87.7	宮崎	1	NHK・FM	86.2						
青森	1	NHK・FM	86.0	8*	BSNラジオ	92.7		10*	KBS京都ラジオ	94.9		2	FM香川	78.6		2	FMK エフエム・クマモト	77.4						
	2	エフエム岩手	76.1	富山	1	NHK・FM	81.5	奈良	1	NHK・FM		87.4	3	FM愛媛		79.7	3	NHK第1	78.2					
	3	エフエム青森	80.0		2	FM福井	76.1		2	FM COCOLO		76.5	4	エフエム徳島		80.7	4	μ-FM エフエム鹿児島	79.8					
	4	エフエム秋田	82.8		3	FM-NIIGATA	77.5		3	e-radio	77.0	5	Hi-Six FM高知	81.6		5	ROKラジオ沖縄	80.1						
	5*	RABラジオ	91.7		4	FM PORT	79.0		4	FM802	80.2	6*	エフナン	91.7	6	RBCiラジオ	82.6							
岩手	1	NHK・FM	83.1		5	KNBラジオ	80.1	和歌山	5	FM OH!	85.1	高知	1	NHK・FM	87.5	7	JOY FM FM宮崎	83.2						
	2	エフエム岩手	76.1	6	エフエム石川	80.5	6		α-STATION	89.4	2		FM香川	78.6	8	エフエム沖縄	87.3							
	3	エフエム青森	80.0	7	FMとやま	82.7	7*		MBS-FM90.6	90.6	3		FM愛媛	79.7	9	AFN	89.1							
	4	エフエム秋田	82.8	8*	KNBラジオ	90.2	8*		ラジオ大阪	91.9	4		エフエム徳島	80.7	10*	MRTラジオ	90.4							
	5*	IBCラジオ	90.6	8*	KNBラジオ	90.2	9*		ABCラジオ	93.3	5		Hi-Six FM高知	81.6	鹿児島	1	NHK・FM	85.6						
秋田	1	NHK・FM	86.7	石川	1	NHK・FM	82.2	和歌山	1	NHK・FM	84.7		6*	RKCラジオ		90.8	2	FMK エフエム・クマモト	77.4					
	2	エフエム岩手	76.1		2	FM福井	76.1		2	FM COCOLO	76.5	福岡 (福岡)	1	NHK・FM		84.8	3	NHK第2	78.8					
	3	エフエム青森	80.0		3	FM-NIIGATA	77.5		3	e-radio	77.0		2	LOVE FM		76.1	4	μ-FM エフエム鹿児島	79.8					
	4	エフエム秋田	82.8		4	FM PORT	79.0		4	FM802	80.2		3	エフエム佐賀		77.9	5	ROKラジオ沖縄	80.1					
	5*	ABSラジオ	90.1		5	KNBラジオ	80.1	5	FM OH!	85.1	4		CROSS FM	78.7	6	NHK第1	81.3							
宮城	1	NHK・FM	82.5	6	エフエム石川	80.5	鳥取	6	α-STATION	89.4	福岡 (北九州)		1	NHK・FM	85.7	7	RBCiラジオ	82.6						
	2	Date fm	77.1	7	FMとやま	82.7		7*	MBS-FM90.6	90.6		2	CROSS FM	77.0	8	JOY FM FM宮崎	83.2							
	3	エフエム山形	80.4	8*	MROラジオ	94.0		8*	ラジオ大阪	91.9		3	エフエム佐賀	77.9	9	エフエム沖縄	87.3							
	4	ふくしまFM	81.8	1	NHK・FM	83.4		9*	ABCラジオ	93.3		4	CROSS FM	78.7	10	AFN	89.1							
	5*	TBC-FM	93.5	2	FM福井	76.1		10*	和歌山放送FM	94.2		5	FM Nagasaki	79.5	11*	RBC-FM	92.1							
山形	1	NHK・FM	82.1	福井	3	FM-NIIGATA	77.5	鳥取	2	FM COCOLO		76.5	岡山	1	NHK・FM	88.7	佐賀	1	NHK・FM	81.6				
	2	Date fm	77.1		4	FM PORT	79.0		3	FM802	80.2	2		FM岡山	76.8	2		LOVE FM	76.1					
	3	エフエム山形	80.4		5	KNBラジオ	80.1		4	FM OH!	85.1	3		V-airエフエム山陰	77.4	3		エフエム佐賀	77.9					
	4	ふくしまFM	81.8		6	エフエム石川	80.5		5	α-STATION	89.4	4		HFM	78.2	4		FM Nagasaki	79.5					
	5*	YBCラジオ	92.4		7	FMとやま	82.7		6	FM OH!	85.1	5		エフエム山口	79.2	5		fm fukuoka	80.0					
福島	1	NHK・FM	85.3	8*	FBCラジオ	94.6	大阪	6*	BSSラジオ	92.2	島根	6*	BSSラジオ	92.2	6	LOVE FM		82.7						
	2	NHK・FM	85.3	1	NHK・FM	88.1		鳥根	1	NHK・FM		84.5	7	エフエム大分	88.0	7		RBCiラジオ	82.6					
	3	Date fm	77.1	2	FM COCOLO	76.5			2	FM岡山		76.8	8*	KBCラジオ	90.2	8		NHK第1	83.5					
	4	エフエム山形	80.4	3	FM802	80.2			3	V-airエフエム山陰		77.4	9*	RKBラジオ	91.0	9		エフエム沖縄	87.3					
	5*	ラジオ福島	90.8	4	FM PORT	79.0			4	HFM		78.2	1	NHK・FM	84.5	10		AFN	89.1					
埼玉	1	NHK・FM	85.1	長野	5	FM-FUJI	83.0	岡山	5	エフエム山口	79.2	広島	1	NHK・FM	88.3	長崎	1	NHK・FM	84.5					
	2	bayfm	78.0		5*	SBSラジオ	93.9		6*	BSSラジオ	87.1		2	FM岡山	76.8		2	LOVE FM	76.1					
	3	FM NACK5	79.5		愛知	1	NHK・FM		82.5	岡山	1		NHK・FM	88.7	3		エフエム佐賀	77.9	3	エフエム佐賀	77.9			
	4	TOKYO FM	80.0		2	K-MIX	79.2		2		FM岡山		76.8	4	CROSS FM		78.7							
	5	J-WAVE	81.3		3	FM長野	79.7		3		V-airエフエム山陰		77.4	5	FM Nagasaki		79.5							
6	FMヨコハマ	84.7	4	FM-FUJI	83.0	4	HFM	78.2	6		fm fukuoka	80.7												
愛知	1	NHK・FM	82.5	5*	SBSラジオ	93.9	京都	5	α-STATION	89.4	岡山	5	エフエム山口	79.2										
	2	ZIP-FM	77.8	1	NHK・FM	82.8		6	Kiss-FM KOBE	89.9		6	BSSラジオ	87.1										
	3	レディオキューブFM三重	78.9	2	FM COCOLO	76.5		7*	MBS-FM90.6	90.6		7	ラジオ大阪	91.9										
	4	FM GIFU	80.0	3	FM802	80.2		8*	ラジオ大阪	91.9		8*	ABCラジオ	93.3										
	9*	文化放送	91.6	5	@FM	80.7		4	FM OH!	85.1		9*	ABCラジオ	93.3										
愛知	1	NHK・FM	82.5	6*	東海ラジオ	92.9	京都	5	α-STATION	89.4	岡山	1	NHK・FM	88.3										
	2	ZIP-FM	77.8	8*	CBCラジオ	93.7		6	Kiss-FM KOBE	89.9		2	FM岡山	76.8										
	3	レディオキューブFM三重	78.9	新潟	1	NHK・FM		82.3	奈良	1		NHK・FM	87.4											
	4	FM GIFU	80.0		2	FM福井		76.1		2		FM COCOLO	76.5											
	9*	文化放送	91.6		3	FM-NIIGATA		77.5		3		e-radio	77.0											
10*	ニッポン放送	93.0	4		FM PORT	79.0	4	FM802		80.2														
愛知	1	NHK・FM	82.5	5	KNBラジオ	80.1	和歌山	5	FM OH!	85.1	岡山	5	α-STATION	89.4										
	2	bayfm	78.0	6	エフエム石川	80.5		6	α-STATION	89.4		岡山	6	Kiss-FM KOBE	89.9									
	3	FM NACK5	79.5	7	FMとやま	82.7		7*	MBS-FM90.6	90.6			1	NHK・FM	88.7									
	4	TOKYO FM	80.0	8*	MROラジオ	94.0		8*	ラジオ大阪	91.9			2	FM岡山	76.8									
	5	J-WAVE	81.3	1	NHK・FM	83.4		9*	ABCラジオ	93.3			3	V-airエフエム山陰	77.4									
愛知	1	NHK・FM	82.5	2	FM福井	76.1	和歌山	10*	和歌山放送FM	94.2	岡山	4	HFM	78.2										
	2	bayfm	78.0	3	FM-NIIGATA	77.5		鳥根	1	NHK・FM		84.5	岡山	5	エフエム山口	79.2								
	3	FM NACK5	79.5	4	FM PORT	79.0			2	FM岡山		76.8		6	BSSラジオ	87.1								
	4	TOKYO FM	80.0	5	KNBラジオ	80.1			3	V-airエフエム山陰		77.4		7	ラジオ大阪	91.9								
	5	J-WAVE	81.3	6	エフエム石川	80.5			4	HFM		78.2		8*	KBCラジオ	90.2								
愛知	1	NHK・FM	82.5	7	FMとやま	82.7	鳥根	5	α-STATION	89.4	岡山	6		Kiss-FM KOBE	89.9									
	2	bayfm	78.0	8*	FBCラジオ	94.6		6	Kiss-FM KOBE	89.9		7	FM Nagasaki	79.5										
	3	FM NACK5	79.5	1	NHK・FM	83.4		7*	MBS-FM90.6	90.6		8	fm fukuoka	80.7										
	4	TOKYO FM	80.0	2	FM福井	76.1		8*	ラジオ大阪	91.9		9	エフエム大分	88.0										
	5	J-WAVE	81.3	3	FM-NIIGATA	77.5		3	FM802	80.2		10*	ニッポン放送	93.0										
愛知	1	NHK・FM	82.5	4	FM PORT	79.0	鳥根	4	FM OH!	85.1	岡山	4	FM OH!	85.1										
	2	bayfm	78.0	5	KNBラジオ	80.1		5	α-STATION	89.4		5	α-STATION	89.4										
	3	FM NACK5	79.5	6	エフエム石川	80.5		6	Kiss-FM KOBE															

AM

プリセット済み放送局リスト

RAD-P500N-W/H・RAD-T700N用

地域	番号	放送局/周波数 (kHz)	地域	番号	放送局/周波数 (kHz)	地域	番号	放送局/周波数 (kHz)	地域	番号	放送局/周波数 (kHz)	地域	番号	放送局/周波数 (kHz)	地域	番号	放送局/周波数 (kHz)																	
北海道 (札幌)	1	NHK 第 1	567	埼玉	1	NHK 第 1	594	静岡	3	YBS ラジオ	765	兵庫	6	MBS ラジオ	1179	徳島	4	RNB ラジオ	1116	熊本	6	MRT ラジオ	936											
	2	NHK 第 2	747		2	NHK 第 2	693		4	SBC ラジオ	1098		7	ラジオ大阪	1314		5	JRT 四国放送	1269		7	MBC ラジオ	1107											
	3	HBC ラジオ	1287		3	AFN	810		5	SBS ラジオ	1404		滋賀	1	NHK 第 1		666	6	RNC ラジオ		1449	8	RKK ラジオ	1197										
	4	STV ラジオ	1440		4	TBS ラジオ	954		2	NHK 第 2	828		香川	1	NHK 第 1		1368	宮崎	1		NHK 第 1	540												
北海道 (函館)	1	NHK 第 1	675		5	文化放送	1134		3	CBC ラジオ	1053			3	ABC ラジオ		1008		2	NHK 第 2	1035	2	NHK 第 2	1467										
	2	NHK 第 2	1467		6	ニッポン放送	1242	4	東海ラジオ	1332	4			KBS 京都	1143		3		RKC ラジオ	900	3	AFN	648											
	3	STV ラジオ	639		7	ラジオ日本	1422	5	AM 岐阜ラジオ	1431	5			MBS ラジオ	1179	4	RNB ラジオ		1116	4	RBCi ラジオ	738												
	4	HBC ラジオ	900	千葉	1	NHK 第 1	594	岐阜	1	NHK 第 1	729	6		ラジオ大阪	1314	5	JRT 四国放送		1269	5	ROK ラジオ沖縄	864												
北海道 (旭川)	1	NHK 第 1	621		2	NHK 第 2	693		2	NHK 第 2	909	7		WBS 和歌山放送	1431	6	RNC ラジオ		1449	6	MRT ラジオ	936												
	2	NHK 第 2	1602		3	AFN	810		3	CBC ラジオ	1053	奈良	1	NHK 第 1	666	愛媛	1		NHK 第 1	963	7	MBC ラジオ	1107											
	3	HBC ラジオ	864		4	TBS ラジオ	954		2	NHK 第 2	828		2	NHK 第 2	1512		8		RKK ラジオ	1197														
	4	STV ラジオ	1197		5	文化放送	1134	3	ABC ラジオ	1008	3		RKC ラジオ	900	鹿児島島		1	NHK 第 1	576															
北海道 (帯広)	1	NHK 第 1	603		6	ニッポン放送	1242	4	東海ラジオ	1332	4		KBS 京都	1143			4	RNB ラジオ	1116	2	NHK 第 2	1386												
	2	NHK 第 2	1125		7	ラジオ日本	1422	5	AM 岐阜ラジオ	1431	5		MBS ラジオ	1179			5	JRT 四国放送	1269	3	AFN	648												
	3	STV ラジオ	1071	東京	1	NHK 第 1	594	三重	1	NHK 第 1	729	6	ラジオ大阪	1314			6	RNC ラジオ	1449	4	RBCi ラジオ	738												
	4	HBC ラジオ	1269		2	NHK 第 2	909		2	NHK 第 2	909	7	WBS 和歌山放送	1431		高知	1	NHK 第 1	990	5	ROK ラジオ沖縄	864												
北海道 (釧路)	1	NHK 第 1	585		3	CBC ラジオ	1053		和歌山	1	NHK 第 1	666	3	ABC ラジオ			1008	2	NHK 第 2	1152	6	MRT ラジオ	936											
	2	NHK 第 2	1152		4	東海ラジオ	1332			2	NHK 第 2	828	4	RNB ラジオ			1116	3	RKC ラジオ	900	7	MBC ラジオ	1107											
	3	STV ラジオ	882		5	AM 岐阜ラジオ	1431	3		ABC ラジオ	1008	5	JRT 四国放送	1269			8	RKK ラジオ	1197															
	4	HBC ラジオ	1404		6	BSN ラジオ	1116	4		KBS 京都	1143	6	RNC ラジオ	1449	沖縄	1	NHK 第 1	549																
北海道 (北見)	1	NHK 第 1	1188		新潟	1	NHK 第 1	837		鳥取	1	NHK 第 1	1368	福岡 (福岡)		1	NHK 第 1	612	2	NHK 第 2	1125													
	2	NHK 第 2	702	2		NHK 第 2	1593	2	NHK 第 2		1125	2	NHK 第 2			1017	3	AFN	648															
	3	STV ラジオ	909	3		KNB ラジオ	738	3	KRY ラジオ		765	3	OBS ラジオ			1098	4	RBCi ラジオ	738															
	4	HBC ラジオ	1449	4		FBC ラジオ	864	4	BSS ラジオ		900	4	NBC ラジオ			1233	5	ROK ラジオ沖縄	864															
北海道 (室蘭)	1	NHK 第 1	945	茨城	1	NHK 第 1	594	富山	1		NHK 第 1	648	島根			5	RCC ラジオ	1350	福岡 (北九州)	5	RKB ラジオ	1278	6	MRT ラジオ	936									
	2	NHK 第 2	1125		2	NHK 第 2	1035		2	NHK 第 2	1035	6				RSK ラジオ	1494	6		KBC ラジオ	1413	7	MBC ラジオ	1107										
	3	HBC ラジオ	864		3	KNB ラジオ	738		3	KRY ラジオ	765	7		AFN	1575	7	AFN	1575		佐賀	1	NHK 第 1	963											
	4	STV ラジオ	1440		4	FBC ラジオ	864		4	BSS ラジオ	900	岡山		1	NHK 第 1	1296	1	NHK 第 1			540	2	NHK 第 2	873										
	青森	1	NHK 第 1		963	5	MRO ラジオ		1107	5	RCC ラジオ			1350	2	NHK 第 2	1593	3			KBC ラジオ	720	3	OBS ラジオ	1098									
		2	NHK 第 2		1521	6	BSN ラジオ		1116	6	RSK ラジオ			1494	3	KRY ラジオ	765	4			OBS ラジオ	1098	4	NBC ラジオ	1233									
3		IBC ラジオ	684	石川	1	NHK 第 1	1224	7	AFN	1575	4			BSS ラジオ	900	5	RKB ラジオ	1197	5		RKB ラジオ	1278												
4		ABS ラジオ	936		2	NHK 第 2	1386	島根	5	RCC ラジオ	1350		6	NBC ラジオ	1233	6	KBC ラジオ	1413																
5		RAB ラジオ	1233		3	KNB ラジオ	738		6	RSK ラジオ	1494		7	AFN	1575	7	AFN	1575																
6		AFN	1575		4	FBC ラジオ	864		7	AFN	1575	岡山	1	NHK 第 1	603	佐賀	2	NHK 第 2	873															
岩手	1	NHK 第 1	531		5	MRO ラジオ	1107		岡山	2	NHK 第 2		1386	2	NHK 第 2		1386	3	OBS ラジオ		1098	3	OBS ラジオ	1098										
	2	NHK 第 2	1386		6	BSN ラジオ	1116			3	KRY ラジオ		765	4	NBC ラジオ		1233	4	NBC ラジオ		1233													
	3	IBC ラジオ	684	福井	1	NHK 第 1	927			4	BSS ラジオ		900	5	RKB ラジオ		1278	5	RKB ラジオ	1278														
	4	ABS ラジオ	936		2	NHK 第 2	1521	5		RCC ラジオ	1350		6	KBC ラジオ	1413		6	KBC ラジオ	1413															
	5	RAB ラジオ	1233		3	KNB ラジオ	738	6		RSK ラジオ	1494	7	AFN	1575	7		AFN	1575																
	6	AFN	1575		4	FBC ラジオ	864	7		AFN	1575	岡山	1	NHK 第 1	675	大分	1	NHK 第 1	639															
秋田	1	NHK 第 1	1503		大阪	1	NHK 第 1	666	広島	2	NHK 第 2		1377	徳島	1		NHK 第 1	945	山口	1	NHK 第 1	675												
	2	NHK 第 2	774			2	NHK 第 2	828		2	NHK 第 2		1377		2		NHK 第 2	828		2	NHK 第 2	1377												
	3	IBC ラジオ	684	3		ラジオ関西	558	3		KRY ラジオ	765		3		KRY ラジオ		765	3		KRY ラジオ	765													
	4	ABS ラジオ	936	4		ABC ラジオ	1008	4		BSS ラジオ	900		4		RCC ラジオ		1350	4		RCC ラジオ	1350													
	5	RAB ラジオ	1233	5		KBS 京都	1143	5		RCC ラジオ	1350	5	BSS ラジオ		1431		5	BSS ラジオ		1431														
	6	AFN	1575	6		MBS ラジオ	1179	6	RSK ラジオ	1494	6	RSK ラジオ	1494		6	RSK ラジオ	1494	6	RSK ラジオ	1494														
宮城	1	NHK 第 1	891	7	ラジオ大阪	1314	京都	7	ラジオ大阪	1314	山口	7	AFN	1575	徳島	3	RKC ラジオ	900	山口	7	AFN	1575												
	2	NHK 第 2	1089	1	NHK 第 1	666		山口	1	NHK 第 1		675	徳島	2		NHK 第 2	828	徳島		2	NHK 第 2	828												
	3	YBC ラジオ	918	2	NHK 第 2	828			2	NHK 第 2		1377		徳島		3	RKC ラジオ			900	徳島	3	RKC ラジオ	900										
	4	TBC ラジオ	1260	3	ラジオ関西	558			3	KRY ラジオ		765				徳島	4			RNB ラジオ		1116	徳島	4	RNB ラジオ	1116								
	5	ラジオ福島	1458	4	ABC ラジオ	1008			4	RCC ラジオ		1350					徳島			5		JRT 四国放送		1269	徳島	5	JRT 四国放送	1269						
山形	1	NHK 第 1	540	5	SBS ラジオ	1404	徳島		5	KBS 京都	1143	徳島			6				RNC ラジオ	1449		徳島		6		RNC ラジオ	1449							
	2	NHK 第 2	1521	長野	1	NHK 第 1		819	徳島	6	MBS ラジオ		1179		徳島			7	AFN	1575				徳島		7	AFN	1575						
	3	YBC ラジオ	918		2	NHK 第 2		1467		徳島	7		ラジオ大阪	1314				徳島	8	RKK ラジオ	1197					徳島	8	RKK ラジオ	1197					
	4	TBC ラジオ	1260		3	YBS ラジオ		765			徳島		1	NHK 第 1		882			徳島	9	RCC ラジオ		1350				徳島	9	RCC ラジオ	1350				
	5	ラジオ福島	1458		4	SBC ラジオ		1098					徳島	2		NHK 第 2	639			徳島	10		RNB ラジオ		1116			徳島	10	RNB ラジオ	1116			
福島	1	NHK 第 1	1323		静岡	5	SBS ラジオ	1404				徳島		3		ラジオ関西	558				徳島	11	WBS 和歌山放送		1431				徳島	11	WBS 和歌山放送	1431		
	2	NHK 第 2	1602	静岡		1	NHK 第 1	882	徳島					4	ABC ラジオ	1008	徳島					12	WBS 和歌山放送	1431	徳島					12	WBS 和歌山放送	1431		
	3	YBC ラジオ	918			静岡	2	NHK 第 2		639				徳島	5	KBS 京都		1143				徳島	13	WBS 和歌山放送		1431				徳島	13	WBS 和歌山放送	1431	
	4	TBC ラジオ	1260				静岡	3		YBS ラジオ	765				徳島	6		MBS ラジオ	1179				徳島	14		WBS 和歌山放送	1431				徳島	14	WBS 和歌山放送	1431
	5	ラジオ福島	1458					静岡		4	SBC ラジオ		1098			徳島		7	ラジオ大阪	1314				徳島		15	WBS 和歌山放送	1431				徳島	15	WBS 和歌山放送
福島	2	NHK 第 2	1602		静岡					5	SBS ラジオ	1404	徳島					8	ラジオ関西	558	徳島					16	WBS 和歌山放送	1431	徳島				16	WBS 和歌山放送
	3	YBC ラジオ	918	静岡					6	MBS ラジオ	1179	徳島					9	KBS 京都	1143	徳島					17	WBS 和歌山放送	1431	徳島					17	WBS 和歌山放送
	4	TBC ラジオ	1260			静岡			7	ラジオ大阪	1314			徳島			10	MBS ラジオ	1179			徳島			18	WBS 和歌山放送	1431			徳島			18	WBS 和歌山放送
	5	ラジオ福島	1458				静岡		8	ラジオ大阪	1314				徳島		11	KBS 京都	1143				徳島		19	WBS 和歌山放送	1431				徳島		19	WBS 和歌山放送
	福島	5	ラジオ福島					1458	静岡	9	ラジオ大阪					1314	徳島	12	KBS 京都					1143	徳島	20	WBS 和歌山放送					1431	徳島	20
福島		5	ラジオ福島		1458			静岡		10	ラジオ大阪		1314			徳島		13	KBS 京都		1143			徳島		21	WBS 和歌山放送		1431			徳島		21
		福島	5	ラジオ福島	1458					静岡	11	ラジオ大阪	1314					徳島	14	KBS 京都	1143					徳島	22	WBS 和歌山放送	1431					徳島
			福島	5	ラジオ福島	1458					静岡	12	ラジオ大阪	1314					徳島	15	KBS 京都	1143					徳島	23	WBS 和歌山放送	1431				
				福島	5	ラジオ福島	1458					静岡	13	ラジオ大阪	1314					徳島	16	KBS 京都	1143					徳島	24	WBS 和歌山放送	1431			
	福島				5	ラジオ福島	1458		静岡				14	ラジオ大阪	1314		徳島				17	KBS 京都	1143		徳島				25	WBS 和歌山放送	1431		徳島	
福島					5	ラジオ福島	1458	静岡					15	ラジオ大阪	1314	徳島					18	KBS 京都	1143	徳島					26	WBS 和歌山放送	1431	徳島		
		福島			5	ラジオ福島	1458			静岡			16	ラジオ大阪	1314			徳島			19	KBS 京都	1143			徳島			27	WBS 和歌山放送	1431			徳島
			福島		5	ラジオ福島	1458				静岡		17	ラジオ大阪	1314				徳島		20	KBS 京都	1143				徳島		28	WBS 和歌山放送	1431			
				福島	5	ラジオ福島	1458					静岡	18	ラジオ大阪	1314					徳島	21	KBS 京都	1143					徳島	29	WBS 和歌山放送	1431			
	福島				5	ラジオ福島	1458		静岡				19	ラジオ大阪	1314		徳島				22	KBS 京都	1143		徳島				30	WBS 和歌山放送	1431		徳島	
福島					5	ラジオ福島	1458	静岡					20	ラジオ大阪	1314	徳島					23	KBS 京都	1143	徳島					31	WBS 和歌山放送	1431	徳島		

<ご注意>
・2025年5月現在のプリセット内容です。各地域のプリセットされている放送局や周波数は予告なく変更になる場合があります。