

保証書付取扱説明書

テレビ専用簡単リモコン

型番	品番
AV-R210N	03-5920



このたびは**AudioComm®**テレビ専用簡単リモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果、及び直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

【ご注意】 本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2025年7月までに発売された機器をもとに開発しておりますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2025年8月以降に発売された機器についても、ご使用にできない場合があります。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種や一部の機能を操作できない機種があります。また、各メーカーのリモコン切替時期に重なっている機器およびパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付のテレビに限ります（無線式リモコンが付属するテレビには対応しておりません）。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- 以下のテレビなどには対応しておりません。
 - ・HDDやビデオ、DVD、ブルーレイディスクなどとの一体型テレビ
 - ・車載用テレビ
 - ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
 - ・地上／BS／CSデジタルチューナー
 - ・パソコン用モニター（テレビチューナー付き含む）

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内で次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。）
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にできない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名		テレビ専用簡単リモコン		★お買い上げ日：		年	月	日
型番		AV-R210N	品番	03-5920	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな							
	★お名前		様					
	★ご住所 〒		—					
			電話 ()					

修理メモ

販売店	★住所 店名 電話
	(印)

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735
電話受付	平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

注意

分解禁止	本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。	禁止	幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。
	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。		直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
	内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。		振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをしたり、本機の破損・故障の原因となります。
暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。		本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。	

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

警告

- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ショートさせない
- ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない


注意

- ・⊕⊖の表示どおりに入れる
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

家電製品のリモコン操作やノイズにより、一部のリモコン付暖房器具において意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。リモコン付暖房器具をご使用のお客様におかれましては、本製品やご家庭にあるリモコンをご使用の際、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

各部の名称と機能

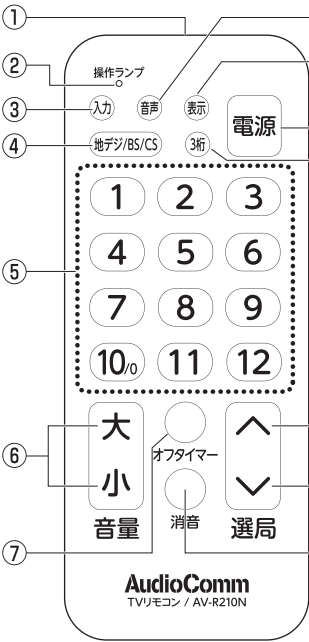

①信号送信部

この部分をテレビの信号受信部に向けて操作します。

②操作ランプ

ボタン操作に応じて光ります。

③入力切替ボタン

テレビの入力ソースを切り換えます。

④放送切替ボタン

受信する放送を切り換えます。

⑤ダイレクトチャンネルボタン

チャンネルを選局します。

⑥音量ボタン(大／小)

音量を調節します。

⑦オフタイマーボタン

オフタイマーを設定します。

⑧音声切替ボタン

主音声と副音を切り換えます。

⑨画面表示ボタン

チャンネル情報や番組情報を表示します。

⑩電源ボタン

テレビの電源を入切します。

⑪3桁入力ボタン

3桁入力モードにします。


⑫選局ボタン(ハ／V)

チャンネルを送ります。

⑬消音ボタン

音を一時的に消します。

乾電池の入れかた

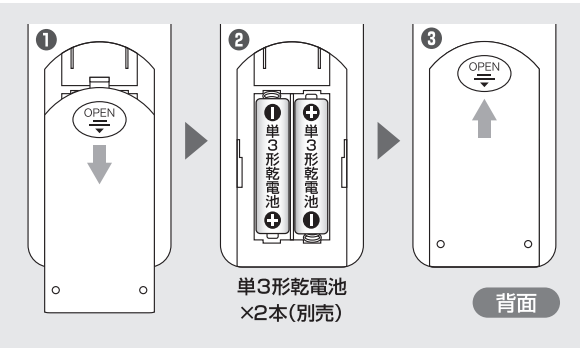

1 電池ぶたの ⊕⊖ 部を押しながら矢印の方向にスライドさせ、電池ぶたを外します。

2 単3形乾電池×2本(別売)を ⊕と⊖の向きに注意しながら左図のとおり正しく入れます。コイルパネのあるほうが⊖です。⊖側から先に入れてください。

3 電池ぶたを元どおりしっかりと閉めます。

乾電池の交換時期について：

ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい乾電池を交換してください。

メモリーバックアップ機能について：

乾電池交換時、乾電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

