

カーDVD/CDレンズクリーナー (湿式)

AV-M6136

特長


- クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などをすばやく取り除きます。
- 特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。
- ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続の確認もできます。
- カーオーディオのDVD、CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。
- DVDカーナビゲーションにもご使用いただけます。**※CDが再生可能な機種のみご使用いただけます。**
- クリーニングの目安:「2週に1度のしっかりしたお手入れに」=60時間(プレーヤー使用時間)に1度のクリーニングが目安です。(使用環境によって異なります。)

ご使用方法

1. レンズクリーナーをケースから取り出し、ブラシにクリーニング液を1回塗布しプレーヤーにセットします。
 2. PLAY (再生) ボタンを押してスタートさせてください。
 3. メッセージにてクリーニング完了をお知らせします。
 4. トラック2でL(左)R(右)チャンネルのスピーカーコード接続をチェックしてください。
 5. トラック3でクリアなサウンドをお楽しみください。
 6. レンズクリーナーを取り出し、専用ケースに収納してください。
- ※ 本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境により異なります。)
※ DVDプレーヤー、DVDカーナビゲーションで再生した場合は、映像による案内は表示されません。
※ ブラシの汚れがひどい場合は、規定回数に達していなくてもただちに使用を中止し新しい商品をお買い求めください。

収録曲


1. レンズクリーニング インフォメーション 02:20
2. スピーカー接続チェック 00:47
3. BGM SOUND SHOWER 04:16

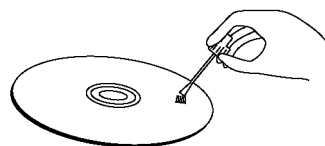

⚠️ ご注意

- 直射日光にあたる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。
 - クリーニング終了後、本品をプレーヤーにセットしたまま放置しないでください。
 - 数回繰り返しクリーニングしても効果のない場合には、他の原因が考えられますので、プレーヤー購入店もしくはプレーヤーメーカーにご相談ください。
 - クリーニング液の付け過ぎは、プレーヤーの故障の原因となりますのでご注意ください。
 - クリーニング液は、幼児等の手の届かない場所へ保管してください。
 - 誤ってクリーニング液を飲んでしまったり目に入ってしまった場合は、速やかに水を飲む、目を洗うなどの処置を行い、その後医師の診断を受けてください。
 - オートチェンジャーには対応しておりませんので、ご使用にならないでください。
- ※ 極端な音飛び等、発生している機種にはご使用しないでください。
※ 本品はプレーヤーの修復等の修理を目的としたご使用はできません。
※ 万一、製造上の原因による不良が発生した場合には、新しい同商品とお取替え致します。それ以上の責はご容赦ください。
※ 本品をレンズクリーニング以外の他の目的に使用しないでください。
※ 改良のため、品質・外観を予告なく変更する場合があります。

クリーニング液成分：精製水 / IPA / 界面活性剤

 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
お客様相談室 TEL.048-992-2735
<http://www.ohm-electric.co.jp>


台紙・帯 プリスター
MADE IN JAPAN

型番 AV-M6136
商品番号 03-6136



4 971275 361362

⚠️ パッケージの開封時に透明カバーや金具で手を傷つけないようにご注意ください。