


保証書付 取扱説明書

ゲーミングライトGL100

型番：AV-GL100N 品番：03-6355

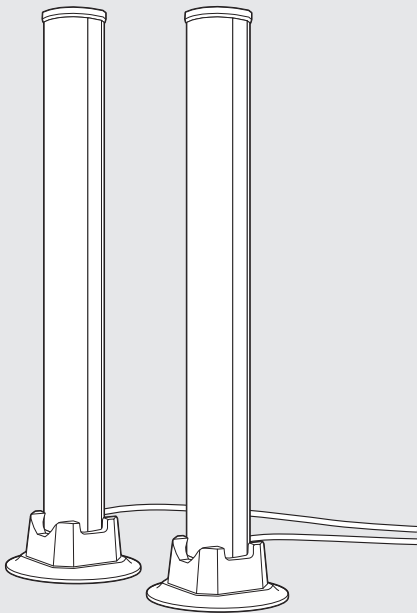

このたびは、AudioComm®ゲーミングライトGL100を
ご購入いただき、誠にありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、ご購入の販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、ご購入上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はご購入上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは:修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、ご購入上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は:保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は:修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。ご購入上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)ご購入上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名		ゲーミングライトGL100		★お買い上げ日：		年	月	日
型番		AV-GL100N	品番	03-6355	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな							
	★お名前							様
	★ご住所 〒							ー
	電話							()

修理メモ

販売店	★住所 店名 電話		
	印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。

警告	記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので必ずお守りください。
注意	記載内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定されますので、十分ご注意ください。

警告

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに接続を解除し、使用を中止する ●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。	分解、修理、改造しない ●火災・感電の原因となります。
万一、内部に異物や水などが入った場合は、使用を中止する ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。	浴室、台所など湿気の多い場所や水飛沫のある場所では使わない ●感電や故障の原因となります。
雷が鳴り始めたら、すぐに使用を中止し、本機及びUSB電源コードに触れない ●落雷や感電の原因となります。	USB電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない ●コードが破損して火災・感電の原因となります。
	【アプリ使用時】心臓ペースメーカーを使っているときは装着部位から22cm以上離す ●電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

注意

ぬれた手で操作しない ●故障や感電の原因となることがあります。	落としたり、重いものを載せたりしない。 本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしない ●故障や破損の原因になることがあります。
小さなお子様の手の届かないところに保管する ●踏んだり倒したりして、けがや破損、故障の原因となることがあります。	接続を解除するときは、コードを引っ張らない ●コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ず端子を持って抜いてください。
USB電源コードを熱器具に近づけない ●コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。	【アプリ使用時】医療機器の近くで使わない ●電波の影響で誤作動の原因になるおそれがあります。 ●医療機器の近くや医療機関内で使用するときは、必ず事前に医療機関に使用の可否をご確認ください。
ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、振動の多いところに置かない ●落下による故障やけがの原因となることがあります。	【アプリ使用時】自動制御機器(自動ドアや火災報知器など)の近くで使わない ●電波の影響で誤作動の原因となるおそれがあります。
窓を開め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない ●故障の原因となることがあります。	【アプリ使用時】日本国以外では使用しない ●本製品は日本国内専用です。日本国内で正規に販売された接続機器以外との接続による安全性は保証いたしかねます。 ●海外では国によって電波使用制限が異なるため、罰せられることがあります。
湿気やほこりの多い場所に置かない ●火災・感電の原因となることがあります	
LEDライトを直視しない ●視覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。	

Bluetoothとスマホアプリ「SymphonyLightPro」について

本機はスマートフォン用アプリ「SymphonyLightPro」と連携することで、さまざまなライティング演出をコントロールできます。双方の連携には、Bluetooth規格に準拠した無線技術が使われており、使用にあたっては以下の点にご注意ください。

Bluetoothに関する概要

- 本製品は、Bluetooth標準規格 Ver.5.2(プロファイル：BLE、GATT、GAP)に対応しています。ご使用にあたっては通信相手となるスマートフォンも、同じプロファイルに対応している必要があります。
※すべてのスマートフォンとの接続・動作を保証したものではありません。
※同じプロファイルに対応していても、性能・機能が制限される場合があります。
- 通信範囲は最大約10mですが、人体、壁、金属などの障害物や電波状態によって有効範囲が変化します。できるだけ障害物がない空間でご使用ください。
- 本製品は標準規格に準拠したセキュリティ機能を有していますが、設定内容などによっては十分に対応できないおそれがあります。万一、情報漏洩などが発生しても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- 本製品は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けていますので、ご使用にあたって無線局の免許は必要ありません。ただし、本製品を分解・改造する行為、貼付または印刷されている定格銘板をはがしたり、消したりする行為は、法律により罰せられることがあります。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。

使用周波数と注意事項

本製品の使用周波数帯(2.4GHz帯)では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、及びアマチュア無線局が運用されています。


- ご使用の前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の電源を切ってください。そのうえで弊社お客様相談室(保証書参照)にご連絡いただき、混信回避のための処置についてご相談ください。
- そのほか、特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合や不明点がありましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

医療機関内や医療機器の近くで使うときは、特に注意してください


- 使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止する。
- 植込み型心臓ペースメーカー、または植込み型除細動器を装着している場合は、装着部から本製品を22cm以上離す(ペースメーカー及び除細動器の動作に影響を及ぼすおそれがあります)。
- 医療機器及び人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では絶対に使わない。手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には持ち込まない。
- 医療機関内で無線機器の使用を禁止された区域、及びロビーなど周囲に医療機器がある場所では電源を切る。
- 無線機器の使用が制限された区域では、医療機関による使用制限や使用禁止指示を必ず守る。使うときは、事前に施設管理者などに確認する。
- その他の場所で使うときでも、混雑している状況下では、十分注意する(周囲に植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器を使用している人がいる可能性があります)。
- 植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器を装着し、自宅などで療養中の場合は、使用前に、電波による影響について個別に医療機器メーカーなどに確認する(医療機器の動作に影響を与えるおそれがあります)。

「SymphonyLightPro」使用時のご注意

「SymphonyLightPro」のダウンロード・操作・動作、及び同アプリ使用時の本機動作については、本製品の保証・サポートの対象外となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
SymphonyLightPro権利元：ShenZhen Lenze Technology Co., Ltd.

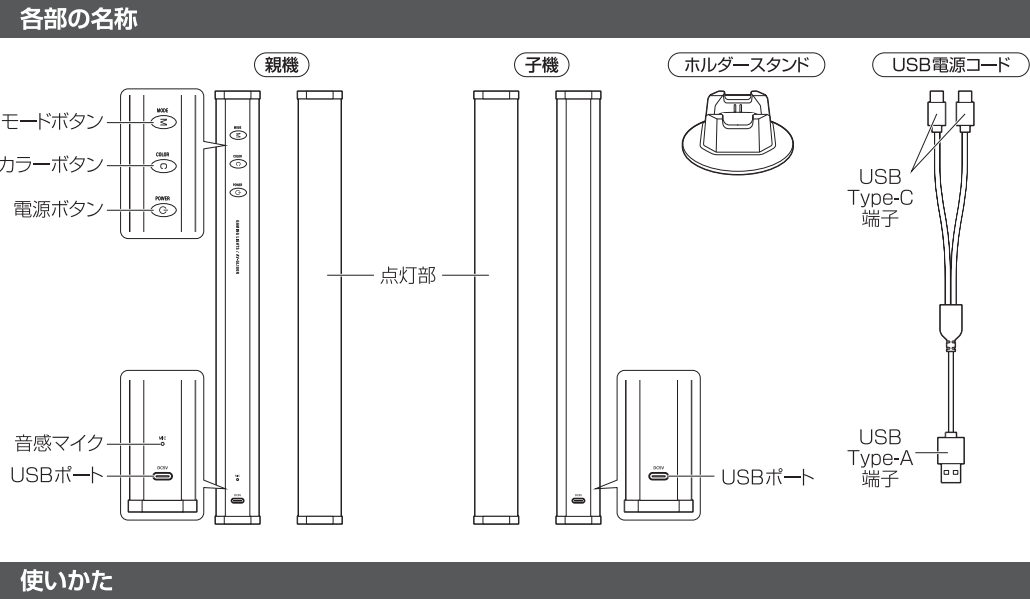

- 1電源ボタンを長押しすると、電源が入ってイルミネーションが点灯します。
- 2点灯のしかたは、モードボタンとカラーボタンで変更できます。
 - モードボタン：音感マイクがONになり、音楽や周囲の音に応じてイルミネーションが光ります。モードボタンを押すたびに、イルミネーションのバリエーションが変化します(全8種類)。
 - カラーボタン：音感センサー OFFの状態で、イルミネーションが光ります。カラーボタンを押すたびに、イルミネーションのバリエーションが変化します(全20種類)。
- 3終了するときは、電源ボタンを長押しします。

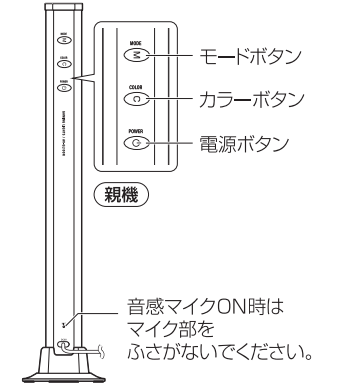

スマホアプリ「SymphonyLightPro」との連携方法

本機はスマートフォン用アプリ「SymphonyLightPro」と連携することで、さまざまなライティング演出をコントロールできます。ここでは「SymphonyLightPro」のインストールのしかたと、基本的な操作方法を説明します。

※親機・子機ともにパソコンなどの電源と正しく接続した状態で操作してください。

※本書のスマホ画面は、一部を除き、iOSでの表示例です。OSの種類やバージョンなどにより、アピアランスや表示されるメッセージ内容が異なることがあります。

- 1右のQRコードをスマートフォンで読み取り、App Store(iPhone)またはGoogle Play(android)から「SymphonyLightPro」をダウンロードします。インターネットに接続可能な環境下で操作してください。
- 2本機の電源を入れ、「SymphonyLightPro」を開きます。開いた直後に「SymphonyLightPro」がBluetoothの使用を求めています」と表示されたときは、OKをタップして次に進みます。
- 3アプリ画面左上のをタップし、AV-GL100Nをタップします。接続が完了すると、リスト内の「接続されていません」が「接続されています」に変わります。左上の「<」をタップすると、トップ画面(調色)に戻ります。※リストにAV-GL100Nが表示されるまでに時間がかかることがあります。※しばらく経ってもリストにAV-GL100Nが表示されないときは、アプリをいったん終了し、再度開いてください。
- 4希望に応じて、メニューから項目を選び設定します。以下を参照して操作してください。

メニュー

メニュー

Androidのみ

音楽

スマホ内の音楽ファイルとリンク

調色

単色点灯での色や明るさを設定

1

2

3

4

5

1電源ON / OFF
2カラーホイールで色を選択
3明るさを調節
4プリセットカラーから選ぶ
5クラシックな色から選ぶ

モデル

イルミネーションの種類や明るさ、速さを設定

6

7

8

9

6モードを選択
7LEDの流れる向きを反転
8カラーバリエーションを選択
9流れる速度または点滅間隔を調節

マイクロフォン

マイクの選択と連動を設定

10

10音感マイクの選択
•電話マイク：スマートフォン
のマイク
•外部マイク：本機の音感マイク

外部マイクではイルミネーションパターンや感度を選択できます。

タイミング

ON / OFF
タイマーの設定

11

12



11オンタイマー
12オフタイマー
それぞれ曜日と時刻を設定し、スイッチをOFF(●)からON(○)にします。

音楽

スマホ内の音楽ファイルとリンク

13

Androidスマートフォンでは、メニュー項目に「音楽」が追加されます。スマートフォン内の音楽ファイルリストが表示され(13)、好きな音楽を再生しながらイルミネーションを楽しむことができます。

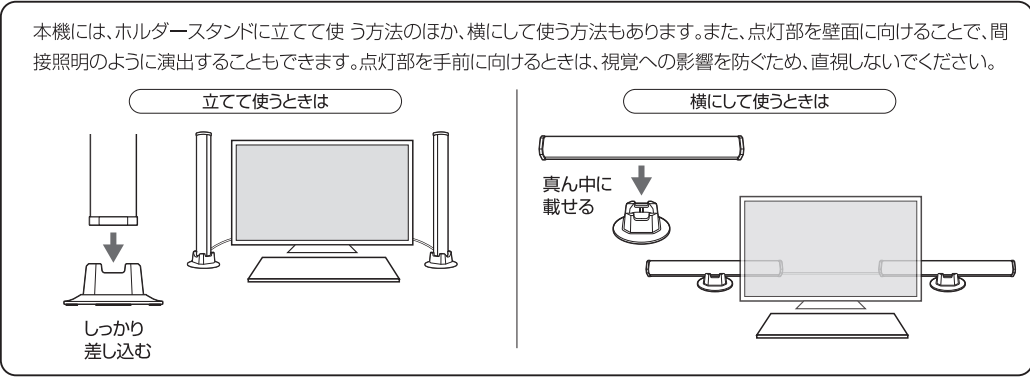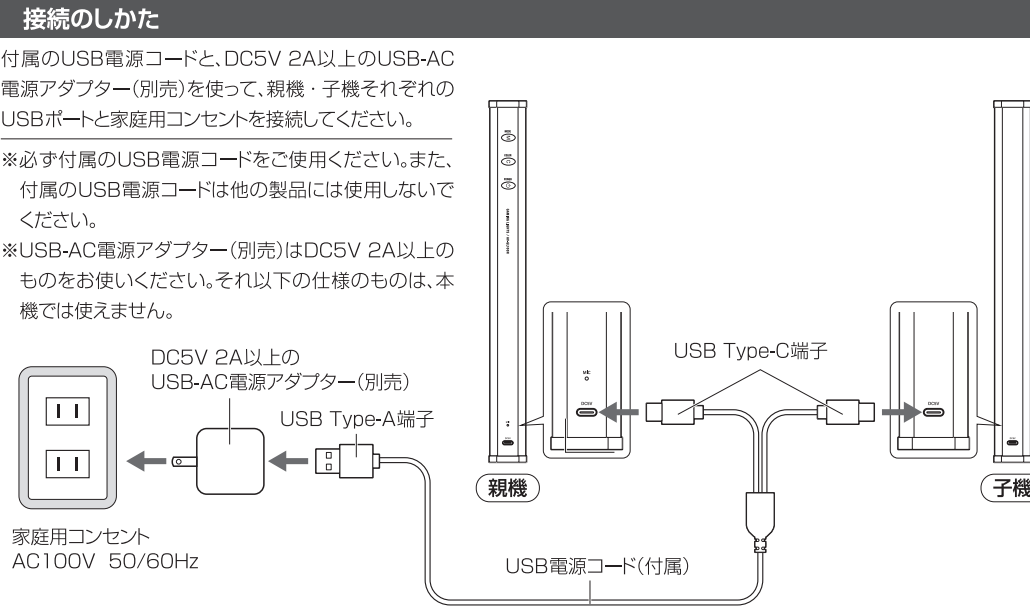

お手入れのしかた

事前に必ず電源を切り、USB電源コードを取り外してください。

- 本機の表面が汚れたら柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

故障かなと思ったら

電源が入らない。

- USB電源コードは正しく接続されていますか(ゆるんでいませんか)。
- 電源ボタンを長押ししましたか(短く押していませんか)。
- パソコン接続時：パソコンがスリープモードになっていませんか。

「SymphonyLightPro」をダウンロードできない

- インターネットに接続可能な環境で行なっていますが(wi-fiなどの設定は正しいですか)。

「SymphonyLightPro」の設定画面に本機が表示されない。

- 親機・子機ともに正しく接続されていますか。
- スマートフォンのBluetooth機能がOFFになっていませんか(ONの状態で、しばらく経ってもリストに表示されないときは、アプリをいったん終了し、再度開いてください)。

主な仕様		
電源	DC5V 2A(USB給電：USB Type-C端子)	※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。 ※Bluetooth及びBluetoothロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、当社はライセンスにもとづき使用しています。 ※記載しているシステム名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ※本書に使用している図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。
LED	φ5.5mmLED×30個(ライトバー 1本あたり)	
点灯モード	8モード 20カラーバリエーション(本機内蔵プリセット)	
内蔵マイク	全指向性コンデンサー型	
マイク感度	-40dB	
Bluetooth	Bluetooth標準規格 Ver.5.2	
外形寸法	幅32×高さ320×奥行32mm(ライトバー 1本あたり)	
質量	約365g(ホルダースタンド含む)	専用USB電源コード(コード長：約150cm)、専用ホルダースタンド(2個)、保証書付取扱説明書
付属品	専用USB電源コード(コード長：約150cm)、専用ホルダースタンド(2個)、保証書付取扱説明書	

- 5使い終わったら、調色画面の電源マークをタップするか、本機の電源ボタンを長押しして電源を切ります。
- 本機の電源ボタン操作とアプリ上の電源マークはリンクしません。
- 例：電源ボタンを長押しして電源を切った場合でも、アプリ上の電源表示はONのままです。このようなときは、アプリ上の電源マークをタップするとOFF表示になり、もう一度タップすると再度電源がONになります。