

TV用シンプルリモコン

保証書付取扱説明書

型 番	品 番
AV-BKR10M-WH/BK	03-6391/6392



このたびは、AudioComm® TV用シンプルリモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果、及び直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

【ご注意】本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は2017年7月までに発売された機器で検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2017年8月以降に発売された機器についても、ご使用にならない場合があります。
- 「メーカーコード一覧表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種や一部機能が操作できない機種があります。
- 本製品の機能が付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- 赤外線式リモコン付きのテレビに限ります（無線式リモコンが付属するテレビには対応しておりません）
- 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
- 次の機器には対応しておりません。

- ・地上アナログテレビ ・ブルーレイ／DVD・HDD一体型テレビ ・車載用テレビ
- ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
- ・パソコン用モニター（テレビチューナー付き含む） ・地上／BS／CSデジタルチューナー

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階に表示しています。

- | | | |
|--|-----------|--|
| | 危険 | この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。 |
| | 警告 | この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 |
| | 注意 | この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。 |

注意

	本体を分解、改造しない ●故障の原因となります。		暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない ●破損・故障の原因となります。
	水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない ●故障の原因となります。		直射日光の当たる場所や自動車の中など、高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない ●故障の原因となります。
	内部に水や異物を入れない ●故障の原因となります。		振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない ●落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
	幼児やペットなどに誤って触らせない ●大けがの原因となります。		本機をシンナーやベンジンなどで拭かない ●変形・変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

	警告 ・火中への投入、加熱、分解をしない ・取り外した乾電池を幼児に触らせない ・ショートさせない ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない		注意 ・⊕⊖の表示通りに入れる ・指定以外の乾電池を入れない ・使用推奨期限内の乾電池を使用する ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく
--	---	--	--

- 万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一お子様が乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

家電製品のリモコン操作やノイズにより、一部のリモコン付暖房器具において意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。リモコン付暖房器具をご使用のお客様におかれましては、本製品やご家庭にあるリモコンをご使用の際、十分にご注意くださいようお願いいたします。

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
- (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ)本書のご提示がない場合
- (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
- (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ)一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	TV用シンプルリモコン			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	AV-BKR10M-WH/BK	品番	03-6391/6392	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな						
	★お名前						様
	★ご住所 〒						—
	電話						()

修理メモ

★住所 店名 電話	Ⓜ
-----------	---

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機


〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	

電話受付 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

03-6391/6392A

各部の名称と機能

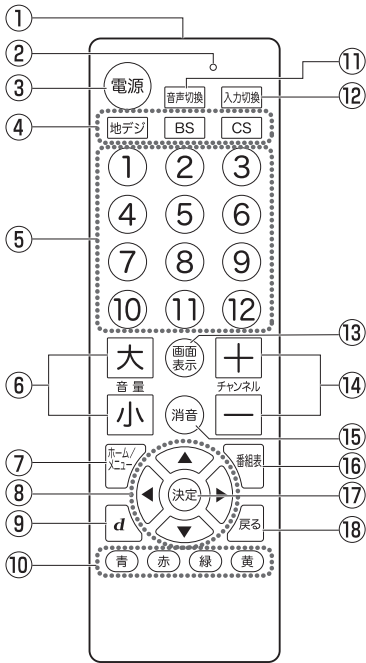

① 信号送信部

この部分をテレビの信号受信部に向けて操作します。

② 操作ランプ

ボタン操作に応じて光ります。

③ 電源ボタン

テレビの電源を入切します。

④ 放送切換ボタン

見たい放送に応じて押します。

⑤ ダイレクトチャンネルボタン

チャンネルを選局します。

⑥ 音量ボタン (大／小)

音量を調節します。

⑦ ホーム／メニューボタン

ホームまたはメニュー画面を表示します。

⑧ カーソルボタン

設定項目を選んだり、カーソルを移動させます。

⑨ d (連動データ) ボタン

放送ごとに各種連動データを表示します。

⑩ カラーボタン

お手持ちのテレビの各ボタンに設定された操作を行ないます。

⑪ 音声切換ボタン

主音声と副音声を切り換えます。

⑫ 入力切換ボタン

テレビの入力ソースを切り換えます。

⑬ 画面表示ボタン

チャンネル情報や番組タイトルを表示します。

⑭ チャンネルボタン (+／-)

チャンネルを送ります。

⑮ 消音ボタン

音を一時的に消します。

⑯ 番組表ボタン

番組表を表示します。


⑰ 決定ボタン

カーソルボタンで選んだ内容を決定します。

⑱ 戻るボタン

ひとつ前に戻ります。

乾電池の入れかた

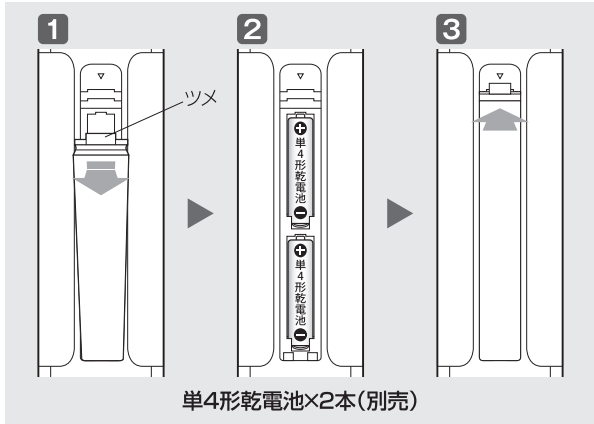

1 電池ぶたのツメを押し下げながら手前に引き、電池ぶたを外します。

2 単4形乾電池×2本(別売)を⊕と⊖の向きに注意しながら左図の通り正しく入れます。コイルバネのあるほうが⊖です。⊖側から先に入れてください。

3 電池ぶたを元通りにしっかりと閉めます。

背面

ヒント

乾電池の交換時期…ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい乾電池と交換してください。

メモリーバックアップ機能搭載…乾電池交換時、乾電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

メーカーコードを設定する

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行なってください。正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。



- 1

右の「メーカーコード一覧表」を参照して、設定したいテレビのメーカーコードを確認します。
- 2

電源ボタンを押しながら、ご使用のテレビに対応した4桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。入力したら指を離します。

ボタンを押すたびに操作ランプが光り、4桁目を入力した際、正しい場合は操作ランプが2秒間点灯します。誤っている場合は4桁目のボタンを押しても点灯しません。

例)「0018」を入力するときは、
電源を押しながら10▶10▶1▶8の順にボタンを押します。
※“0”を入力するときは“10”のボタンを押してください。
- 3

正しく操作できるか確認するため、本機でテレビの電源の入れ、チャンネルの切り換えなどを試してください。

正しく操作できないときは
同じメーカーでも機種によって信号が異なる場合があります。うまく設定できない場合は、メーカーコード一覧表にある違う番号を設定してみてください。例えばソニー製テレビの場合、0018で設定を行なってもうまく操作ができないときは、0019、0020などコードを変えてご確認ください。

メーカーコード一覧表

メーカー名	メーカーコード	メーカー名	メーカーコード
ソニー	0018、0019、0020、0021	LG電子	0043、0044
パナソニック	0014、0015、0016、0017	ユニデン	0063、0064
東芝	0007、0008、0009、0010、0011、0012、0013	MrMax	0055、0056
日立	0022、0024、0025、0026、0027、0067	オリオン	0045、0046
三菱	0028、0029、0030、0031	byd:sign	0048
ビクター(JVC)	0040、0041	アズマ	0051、0052、0053
シャープ	0000、0001、0002、0003、0004、0005、0006	Dynex	0054
サンヨー	0032、0033、0034、0035	TMY	0057、0058、0059
パイオニア	0036、0037、0038、0039	ネクシオン	0060
フナイ／DX	0042	ディーオン(CANDELA)	0061
エプソン	0047	ハイセンス	0062
ナナオ	0049、0050	ドン・キホーテ	0070

本機の操作方法

基本的な使いかたは、お手持ちのテレビに付属しているリモコンと同じです。テレビに付属している取扱説明書もあわせてご確認ください。

ご注意

テレビ側の信号受信部について
テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、リモコン信号の動作距離が短くなったり、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部をから拭きするなど、掃除をしてください。また、テレビの中には、信号受信部の感度が低くなっているものもあります。この場合もリモコンの動作距離が短くなります。

1

電源

電源ボタンを押すと電源が入ります。もう一度押すと、電源が切れます。

2

放送の切換

放送切換ボタンのいずれかを押して、見たい放送を選びます。
テレビに受信機能がない放送は選べません(例：CS受信機能がない場合、CSIは表示されません)。

3

チャンネルの選択

右記のいずれかの方法で操作してください。
※ダイレクトチャンネルボタンで選局できないときはチャンネルボタン(+/-)で操作してください。

4

音量の調節

音量ボタン(大) | 音量ボタン(小)
音量を大きくする | 音量を小さくする
消音 ※消音ボタンを押すと音が消え、もう一度押すと音が出ます。

入力切換

入力切換ボタンを押します。
※押すたびに入力ソースが切り換わります。
※画面に表示される内容と順番はテレビの機種によって異なります。

音声切換

主音声と副音声を切り換えるには
音声切換ボタンを押します。
※テレビ側の設定や放送内容により、切り換わる音声の内容や切り換わりかたは異なります。

画面表示

チャンネル番号や番組タイトルを表示するには
画面表示ボタンを押します。
※表示される内容はお使いのテレビや放送局により異なります。

番組表

番組表を表示するには
番組表ボタンを押します。
※表示される内容はお使いのテレビにより異なります。

ホーム／メニュー

ホーム画面やメニュー画面を表示するには
ホーム／メニューボタンを押します。
※表示される内容はお使いのテレビにより異なります。

故障かなと思ったら	
症 状	対処法
リモコンでテレビを操作できない	・乾電池は正しく入れてありますか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・メーカーコードを設定しましたか？ ・テレビから離れすぎていませんか。またはテレビとの間に障害物がありませんか。 ・テレビの電源は入っていますか。
メーカーコードを設定しても操作できない	・メーカーコードを正しく設定しましたか。複数のメーカーコードがある場合は、「メーカーコード一覧表」にある別の番号でも試してみてください。 ・操作中に誤ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わってしまった可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。 ・「メーカーコード一覧表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
機器に近づかないと動作しない	・乾電池が消耗している可能性があります。早めに新しい乾電池と交換してください。
一部の機能が操作できない	・別のメーカーコードを試してみてください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。

- お手入れのしかた
- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後から拭きをしてください。

●シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

主な仕様

動作距離

約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)

電源

DC3V 単4形乾電池×2本(別売)

電池持続期間

約1年間(アルカリ乾電池新品使用) ※使用頻度により変化します

外形寸法

幅50×高さ164×奥行24mm(突起物を除く)

質量

約83g(乾電池を除く)

付属品

保証書付取扱説明書(本書)

メモリーバックアップ機能搭載

乾電池交換時、電池を外しても設定したメーカーコードを保持します。したがってメーカーコード設定をやり直す必要がありません。

※本製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。