


液晶表示木目調ラジオ

型番：RAD-T480N 品番：03-7247

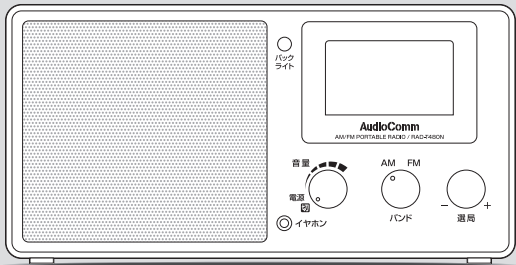

このたびは、AudioComm® 液晶表示木目調ラジオをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の機能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期にイヤホンを使用すると、耳にびりびりと痛みを感じることがありますが、これはイヤホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより影響が軽減されます。

お手入れのしかた

事前に必ず電源を切ってください。

- 本機の表面が汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後、から拭きしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名		液晶表示木目調ラジオ		★お買い上げ日： 年 月 日				
型 番		RAD-T480N	品 番		03-7247		保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)	
お 客 様	ふりがな							
	★お名前						様	
	★ご住所 〒 ー							
							電話 ()	

修理メモ

販売店	★住所 店名 電話
	⑩

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735
電話受付	平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使いかたは火災や感電による人身事故につながる場合があります。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



警告

以下を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので必ずお守りください。

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに本機から乾電池を取り外す
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ・煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 万一、内部に異物や水などが入った場合は、使用中止する
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ・販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 雷が鳴り始めたら、安全のため本機に触れない
 - ・感電の原因となります。

- 本機を分解、修理、改造しない
 - ・火災・感電の原因となります。
- 浴室、台所など湿気の多い場所や水飛まつのある場所では使わない
 - ・感電や故障の原因となります。
- 本機の上に、火のついたロウソクや、花瓶などの水が入った物を置かない
 - ・火災や感電の原因となります。
- 乾電池を取り外したときは、小さなお子様の手が届かない場所に保管する
 - ・思わぬ事故をまねくおそれがあります。



注意

以下を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定されますので十分ご注意ください。

- 乾電池を挿入するときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意し、表示どおり正しく入れる
 - ・間違えると、乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 指定以外の乾電池は使用しない。また、古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池(例：アルカリとマンガン)と一緒に使わない
 - ・乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 旅行などで長期間本機を使わないときは、必ず必ず乾電池を取り外す。外部電源にて使用時は、ACアダプターも抜く
 - ・火災・液もれの原因となることがあります。
- 電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、モニターなど)に近づけない
 - ・電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズの原因となります。

- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない
 - ・故障の原因となることがあります。
- ぬれた手で操作しない
 - ・感電の原因となることがあります。
- 長時間、大音量で聴き続けられない
 - ・周囲の迷惑になったり、聴覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。
- 落としたり、重いものを載せたりしない。また、本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしない
 - ・故障や破損の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、振動の多いところに置かない
 - ・落下による故障やけがの原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かない
 - ・火災・感電の原因となることがあります。

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



警告

- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ショートさせない
- ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない



注意

- ・⊕⊖の表示どおりに入れる
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池と一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。

ワイドFM(FM補完放送)について

ワイドFM(FM補完放送)とは、AM放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のため、新たにFM放送用に割り当てられた90.1～94.9MHz周波数帯域を用いて、補完的にAM番組を放送することです。ワイドFMの開始時期、放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域により異なります。詳細は各地域のラジオ局ホームページなどをご覧ください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

各部の名称

前面

1

2

3

4

5

6

7

後面

8

9

10

①スピーカー

②バックライトボタン

③ディスプレイ

④イヤホンジャック

⑤電源/音量ツマミ

⑥バンド切換ツマミ

⑦選局ツマミ

⑧FMロッドアンテナ

⑨外部電源端子(DC IN)

⑩電池ボックスカバー

ディスプレイに貼付されている保護フィルムを剥がしてからお使いください。

乾電池の入れかた

1

電池ボックスカバーのツメを押し下げながら手前に引き、電池ボックスカバーを取り外します。

2

単1形乾電池×3本(別売)を、
⊕⊖の向きに注意しながら
図のように正しく入れます。
コイルバネのあるほうがマイナス(⊖)です。マイナス側から先に入れてください。

3

電池カバーを元どおりにしっかりと閉めます。

使い切った乾電池は入れたままにせず、すぐに取り外してください。また、長期間使わないときも、液ものを防ぐため乾電池を取り外してください。

単1形乾電池×3本(別売)

ラジオを聴く

本機はモノラル受信機です。ステレオ音声にはなりません。

1

電源/音量ツマミを時計まわりに回して電源を入れます。

音量

電源切

カチッと音がして電源が入ります。ディスプレイのバックライトが点灯し、周波数が表示されます。

バックライトは何も操作しない時間が約5秒間続くと消灯しますが、バックライトボタンを押すと、再度約5秒間点灯します。また、バンド切換ツマミまたは選局ツマミを操作したときも、約5秒間点灯します。

2

必要に応じてバンド切換ツマミでバンド(AMまたはFM)を選びます。

AM FM

バンド

52.2

AM kHz

AMの表示例

76.0

FM MHz

FMの表示例

3

選局ツマミを回してお聴きになりたい周波数に合わせます。

周波数はAM：9kHzステップ、FM：0.1MHzステップで変化します。

選局

同調

82.5

FM MHz

電波状態が良い状態で受信すると、同調ランプが点灯します。

4

電源/音量ツマミを回して、音量を調節します。

音量

電源切

音量の上げすぎにご注意ください。

5

終了するときは、電源/音量ツマミを反時計まわりに最後まで回して電源を切ります。

音量

電源切

カチッと音がするまで確実に回してください。
電源が切れると、ディスプレイ表示が消えます。

受信状態を良くするには

●AM放送の場合

本機内にアンテナが内蔵されています。本機の向きを変えて最も良く聞こえるように調節してください。

AM放送

●FM放送の場合

FMロッドアンテナを伸ばし、アンテナ及び本機
の方向、角度を変えて受信状態が最も良くなる
ように調節してください。

FM放送

※テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると、雑音が入ることがあります。また、室内アンテナを使用しているテレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは本機を離してご使用ください。
※持ち運ぶときは、目をついたり危険ですので、FMロッドアンテナを縮めてください。

ACアダプター(別売)で使うときは

トランス式ACアダプター(別売)を使って、本機の外部電源端子と家庭用コンセントを接続します。
ACアダプターを使うと、長時間ラジオを聴くときに便利です。
乾電池が入っている場合でも、ACアダプター使用時は自動的に家庭用電源に切り換わります。

家庭用コンセント

ACアダプター(別売)

外部電源端子

下記規格の市販ACアダプターをお使いください。
DC4.5V 500mA ⊖●⊕ トランス式
適合プラグ径：外径5.5mm 内径2.1mm
※スイッチング式ACアダプターは雑音が発生しますので、使わないでください。

イヤホン(別売)で聴くときは

イヤホン(別売)のφ3.5mmステレオミニプラグを本機のイヤホン端子に差し込んでください。イヤホンを接続すると、スピーカーからの音は聞こえなくなります。

イヤホン(別売)

本機のイヤホン端子はモノラル出力用ですが、ステレオミニプラグのみ対応します。モノラルミニプラグのイヤホンはお使いいただけません。

故障かなと思ったら

電源が入らない

●乾電池は正しく装着されていますか。⊕⊖の向きは正しいですか。

●乾電池が消耗していませんか。

●ACアダプター使用時：ACアダプターが正しく差し込まれていますか(ゆるんでいませんか)。

●ACアダプター使用時：本機の規格に合ったACアダプターを使用していますか。

音が出ない・小さい

●電源は入っていますか。

●音量が最小になっていませんか。

●イヤホン端子にイヤホンが接続されていませんか。

●正しく選局されていますか。

●乾電池が消耗していませんか。

雑音が多い／音が悪い

●乾電池が消耗していませんか。

●近くで携帯電話を使用していませんか(携帯電話から離してお使いください)。

●テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信していませんか(テレビや蛍光灯から離してお使いください)。

●スイッチング式のACアダプターを使っていませんか。トランス式のものをお使いください。

主な仕様			
電源	DC4.5V 単1形乾電池×3本(別売)		
	外部電源 DC4.5V 500mA ⊖●⊕ (ACアダプター別売：適合プラグ径／外径5.5mm 内径2.1mm)		
スピーカー	口径66mm×1(4Ω)		
最大出力	1.2W		
受信周波数	AM：522～1620kHz(9kHzステップ) FM：76～108MHz(0.1MHzステップ)		
乾電池持続時間	スピーカー使用時	AM受信：約180時間	FM受信：約171時間
	イヤホン使用時	AM受信：約256時間	FM受信：約248時間
アンテナ	AM：内蔵フェライトバーアンテナ FM：FMロッドアンテナ		
接続端子	イヤホン端子(φ3.5mmステレオミニジャック)		
外形寸法	幅216×高さ108×奥行78mm(突起物含まず)		
質量	約657g(乾電池含まず)		
付属品	保証書付取扱説明書		

※乾電池持続時間は、アルカリ乾電池新品使用時(音量中程度)の目安です。使用環境により異なります。
※外観、仕様は予告なく変更することがあります。
※本書の図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。