

## お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用ACアダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

## 主な仕様

電 源	専用ACアダプター 入力:AC100V~ 50/60Hz 0.3A 出力:DC12V=0.32A
光 源	LED×16灯(交換不可)/電球色
切 替 ス イ ッ チ	強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF
全 光 束	約400ルーメン(強モード点灯時)
消 費 電 力	約4.8W(強モード点灯時)
エネルギー消費効率	約83.3 lm/w(強モード点灯時)
本 体 尺 法	(約)幅100×高さ205×奥行100mm
質 量	約600g(専用ACアダプター含む)
付 属 品	保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)

※LEDは、色や明るさにバラツキができる場合があります。ご了承ください。

※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

保証書（持込修理）			
商品名	LEDタッチライト Y32T-WL		
★お買い上げ日 年 月 日			
型 番	TT-Y32T-WL	品 番	06-0150
保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな ★お名前 様 ★ご住所(〒 - ) 電話 ( )		
販売店	★住所 店名 電話 		
(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。 修理メモ			

**OHM** 株式会社 オーム電機  
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<https://www.ohm-electric.co.jp>  
 製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**  
 電話 受付 平日 9:00~17:00  
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます  
 修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
 電話 受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00  
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

**OHM** ELECTRIC INC. TT-Y32T-WL

## LEDタッチライト 保証書付取扱説明書




この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。



保管用

### 安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)

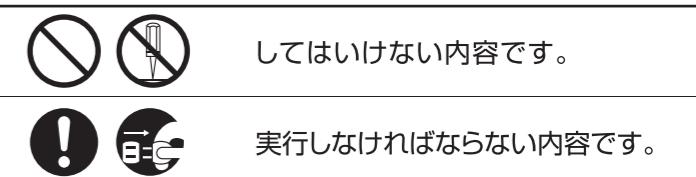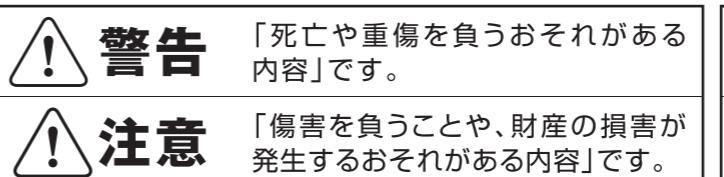

### 警告


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コード・ACアダプターを破損するようなことはしない。故障や火災の原因となります。(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)</li> <li>●コンセントの定格を超える使い方をしない。たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。</li> <li>●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。火災のおそれがあります。</li> <li>●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災・けがのおそれがあります。</li> </ul>	 ACアダプターを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプターとコンセントの間にいたほこりなどは定期的に取り除く。ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。</li> <li>●ACアダプターは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだACアダプターや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。</li> <li>●ACアダプターを抜くときは、必ずアダプター部を持って抜く。電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。</li> <li>●異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。(そのまま使用せず修理依頼してください。)</li> <li>●照明器具には寿命があります。交換の目安は6~8年が目安です。</li> <li>●清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない。感電の原因になります。</li> </ul>		
 禁 止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。火災の原因になることがあります。</li> <li>●湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。火災・感電の原因になることがあります。</li> </ul>	 必ず守 る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れの際は、ACアダプターを抜く。通電状態で行うと感電の原因になります。</li> <li>●長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。</li> <li>●付属の専用ACアダプター以外は使用しない。故障や火災の原因となります。</li> <li>●定期的に清掃及び点検が必要。明るく安全に使用するために実施してください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。</li> </ul>		

### 注意

 禁 止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。火災の原因になることがあります。</li> <li>●湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。火災・感電の原因になることがあります。</li> </ul>	 必ず守 る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れの際は、ACアダプターを抜く。通電状態で行うと感電の原因になります。</li> <li>●長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。</li> <li>●付属の専用ACアダプター以外は使用しない。故障や火災の原因となります。</li> <li>●定期的に清掃及び点検が必要。明るく安全に使用するために実施してください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。</li> </ul>		


## 各部の名称

### 本体

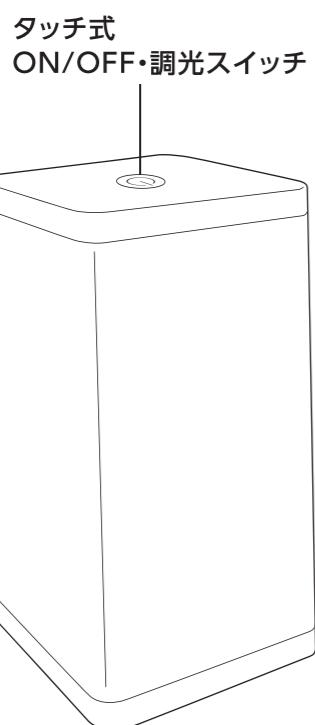

### 付属品

#### 専用ACアダプター

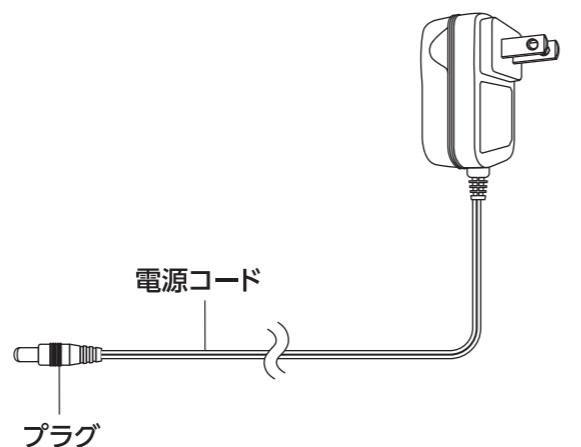

## ご使用方法

- ①本体を安定した場所に設置します。
- ②付属の専用ACアダプターのプラグを本体のプラグ差し込み口に接続します。
- ③専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ④タッチ式ON/OFF・調光スイッチにタッチして好みの明るさに調節してください。スイッチを押すたびに強モード→中モード→弱モード→消灯になります。
- ⑤長期間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

### 〈3段階調光〉



※指が乾燥していると、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが反応しないことがあります。

※専用ACアダプターをコンセントに差し込んでから、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが作動するまでに時間がかかることがあります。

## 使用上のご注意

- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本体及び専用ACアダプターは精密部品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット(犬、猫)等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類(ヘアピン、針金等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。


## 安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6~8年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、又、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

### 安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない又は時間がかかる。
2. USBケーブルに傷みやひび割れ、変形がある。
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている。

左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または、弊社修理ご相談センターへご連絡ください。

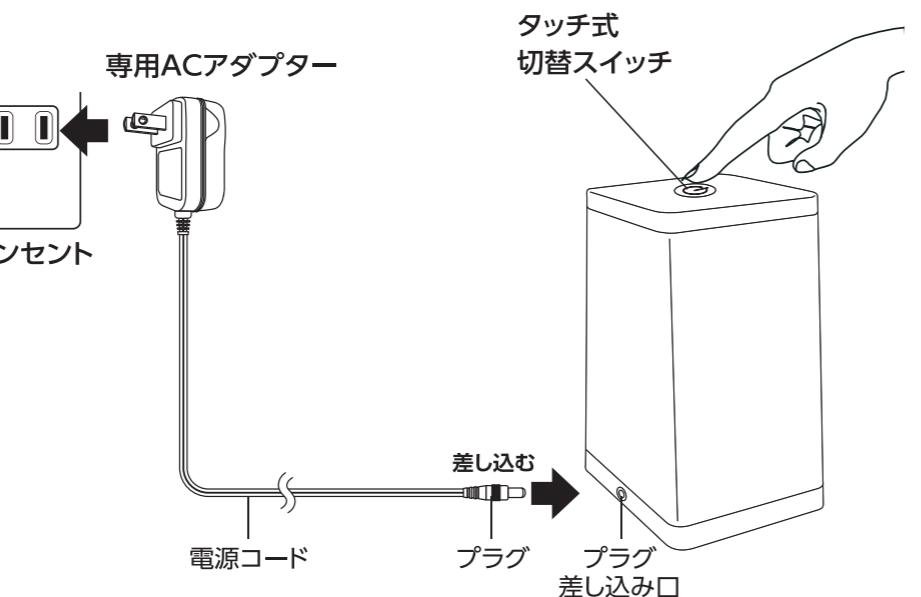

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合  
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。