

保証書

【持込修理 無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社「修理ご相談センター」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名		LEDエコスリム棚下灯(センサースイッチタイプ)		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番	LTM-N07D-HC2C LTM-N10D-HC3C	品番	06-0534 06-0536	保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から)	
お客様	★お名前 様				
	★ご住所 〒				
販売店	★お電話 ()			修理メモ	
	★住所・店名・電話			印	

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。(販売証明シール、領収書等は有効です。)

- この保証書は、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には本保証書記載の内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。又、お買い上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認ください、記入のない場合はお買い上げ販売店にお申し出ください。本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社「修理ご相談センター」にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は	修理ご相談センターへ
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

※ 本品の仕様・外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。

取扱説明書

保証書付

保管用


LEDエコスリム棚下灯(センサースイッチタイプ)

■ 型番：LTM-N07D-HC2C ■ 品番：06-0534
LTM-N10D-HC3C 06-0536

この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は保証書を兼ねていますので内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

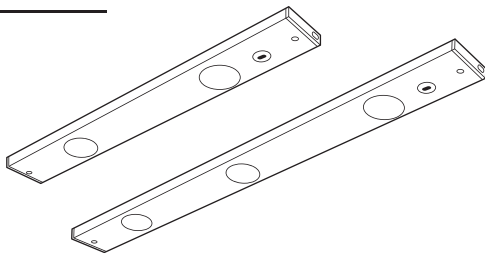

安全上のご注意

※必ずお守りください。

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 禁止	 指示を守る	 電源プラグを抜く
--	---	--

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。		 注意 「軽傷または家屋、家財などの損害が発生するおそれがある内容」です。	
	 ● 取付け、取外しやお手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜く。 感電や火傷をするおそれがあります。		● 付属の電源コード(ACコード)は本製品専用です。本製品をご使用の際には、必ず付属の電源コードをお使いください。 また、付属の電源コードは、絶対他の製品には使用しないでください。 製品破損もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。
	 ● コードを束ねて使用しない。 破損のおそれがあり、火災の原因になります。 ● コードを引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、加工したり、無理に曲げたり、たこ足配線をしたり、ねじったり、加熱したりしない。 破損のおそれや、破損して火災の原因になります。 ● めれた手でプラグを抜かない。 ● 入出力コネクタに専用コード以外の異物を差込まない。 感電や火災の原因になります。 ● 分解や改造、部品の交換をしない。 感電や火災、故障・破損の原因になります。 ● 点灯中のLEDランプを直視し続けないこと。 目の痛みの原因となることがあります。 ● 調光機能付の器具には使用しない。 破損や故障の原因になります。		● 落下のおそれがあるので、取付ける際は取付け後の状態をよく確認する。 補強が必要な場合は、状況に合わせて適切な補強を行ってください。 ● LEDの特性上、光の色や明るさにバラツキが出る場合があります。また、LEDは交換できません。 ● 長期間使用しない場合、電源コードをコンセントから抜いてください。
			● 温度が高くなる場所やその周辺には取付けない。 ● 本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室など湿気の多い場所には取付けない。

付属品

※必ずご確認ください。




- ・電源コード約 140cm (1本)
- ・固定用ネジ (2本)
- ・ネジ穴用キャップ (2個)
- ・サイドキャップ ※本体に装着済 (1個)
- ・取扱説明書 (本書)

取付けとご使用方法

1. 取付け位置を確認し、製品仕様に記載されている取付ピッチを参照して本体を取付場所に取付ける。

- △注意**
- 天井や壁への取付けは材質により厚さが異なるため、状況に応じてアンカー／プラグなどで対応してください。少なくとも 8mm 以上の厚さの場所に取付けてください。
 - 定期的に固定状態を確認してください。

2. 固定用ネジをしめてから、ネジ穴用キャップをしっかり取付けてください。
3. 電源コードを入力コネクタの形状に合わせて差込んでご使用ください。
(電源の ON / OFF は本体のセンサースイッチで行ってください)
4. 取付け場所には本体の両側に 80mm 以上のすきまがあることを確認してください。
このすきまより短いと電源コードの取付け作業ができなくなります。

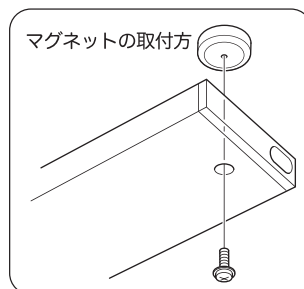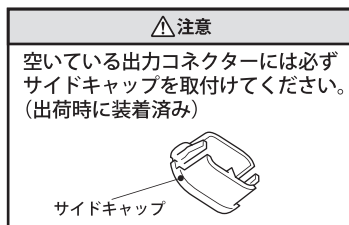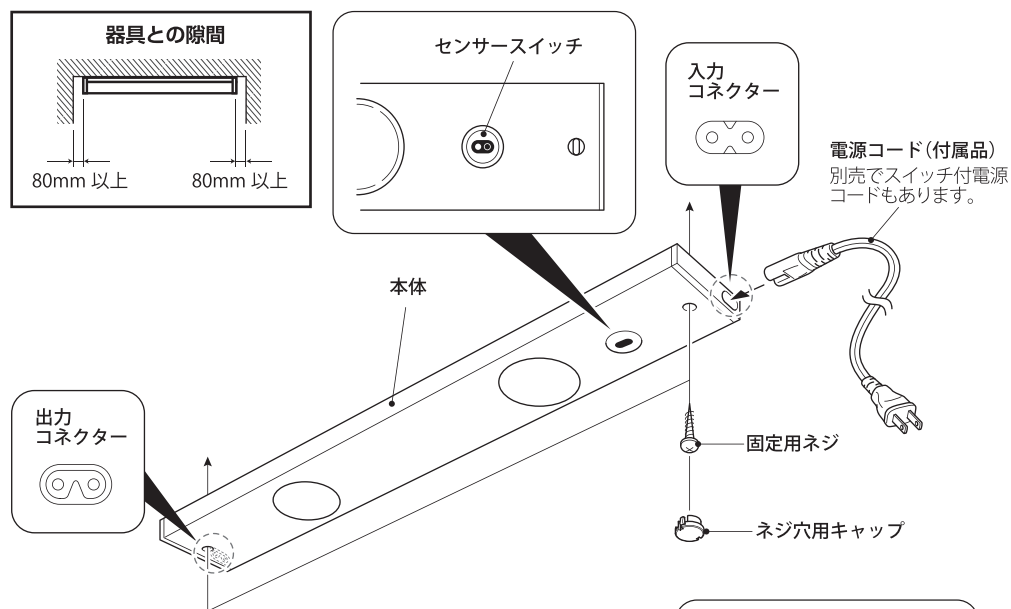


※設置状況により、本体のセンサースイッチを操作しにくい場合は、別売の「LED エコスリム多目的灯専用スイッチ付電源コード(商品番号：06-0579)」をご使用ください。

【センサースイッチについて】

- センサースイッチの下方に手をかざして
センサーが感知すると点灯・消灯を切り換えます。
- センサーの感知距離は 2～5cm です。
(使用環境によって変動します)

※手を振ったり揺らしたりすると、
センサーが感知しにくくなります。

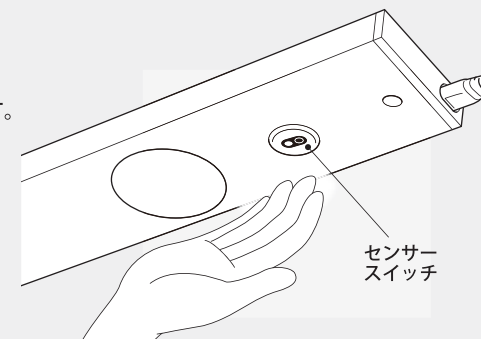

製品仕様

型番	品番	外形寸法(幅×高さ×奥行)	本体質量	定格消費電力	全光束	取付ピッチ	光源色	固有エネルギー消費効率
LTM-N07D-HC2C	06-0534	(約)55.2×2.7×7cm	約610g	7W	550lm	51.8cm	昼光色	78.5lm/W
LTM-N10D-HC3C	06-0536	(約)82.2×2.7×7cm	約875g	10W	850lm	78.8cm	昼光色	85.0lm/W

□定格電圧：AC100V 50/60Hz

メンテナンス

- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か、薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 効率よく使用していただくために、定期的に清掃や点検を行ってください。

専用オプションパーツ

品名	商品型番	商品番号
LED エコスリム多目的灯専用マグネット	LT-NLDM-M	06-0578
LED エコスリム多目的灯専用スイッチ付電源コード(約 150cm)	LT-NLDM-SC	06-0579