

仕様

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型番        | LT-W30L8K-K / LT-W30D8K-K                                                                   |
| 商品番号      | 06-0661 / 06-0662                                                                           |
| 定格電圧      | 100V 50/60Hz                                                                                |
| 定格消費電力    | 8畳用(100%)点灯時：34W<br>6畳用(80%)点灯時：28W<br>60%点灯時：20W<br>40%点灯時：13W<br>常夜灯点灯時：約1W<br>待機時：0.5W以下 |
| 全光束       | 8畳用(100%)点灯時：3500lm<br>6畳用(80%)点灯時：2900lm<br>60%点灯時：2200lm<br>40%点灯時：1500lm                 |
| エネルギー消費効率 | 8畳用(100%)点灯時：102.9lm/W<br>6畳用(80%)点灯時：103.6lm/W<br>60%点灯時：110.0lm/W<br>40%点灯時：115.4lm/W     |
| 使用場所      | 屋内用(屋外使用禁止)                                                                                 |
| 質量        | 約2.5kg                                                                                      |
| その他       | ラストステータスメモリー機能付き(6ページのラストステータスメモリー機能を参照)                                                    |

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。  
※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。  
※型番、商品番号は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。

キ リ ト リ

| 保証書（持込修理）                            |                            |    |                    |                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 商品名                                  | LED 和風ペンダントライト             |    | ★お買い上げ日 年 月 日      |                       |
| 型番                                   | LT-W30L8K-K<br>LT-W30D8K-K | 品番 | 06-0661<br>06-0662 | 保証期間：本体1年間（お買い上げの日から） |
| お客様                                  | ふりがな<br>★お名前 様             |    |                    |                       |
|                                      | ★ご住所（〒 - ）<br>電話（ ）        |    |                    |                       |
| 販売店                                  | ★住所 店名 電話<br><div>印</div>  |    |                    |                       |
| (注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。 |                            |    |                    |                       |
| 修理メモ                                 |                            |    |                    |                       |

キ リ ト リ


OHM LED照明器具

# LED和風ペンダントライト

保証書付取扱説明書

型番： **LT-W30L8K-K / LT-W30D8K-K**    商品番号： **06-0661 / 06-0662**

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
施工の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しく施工してください。  
取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

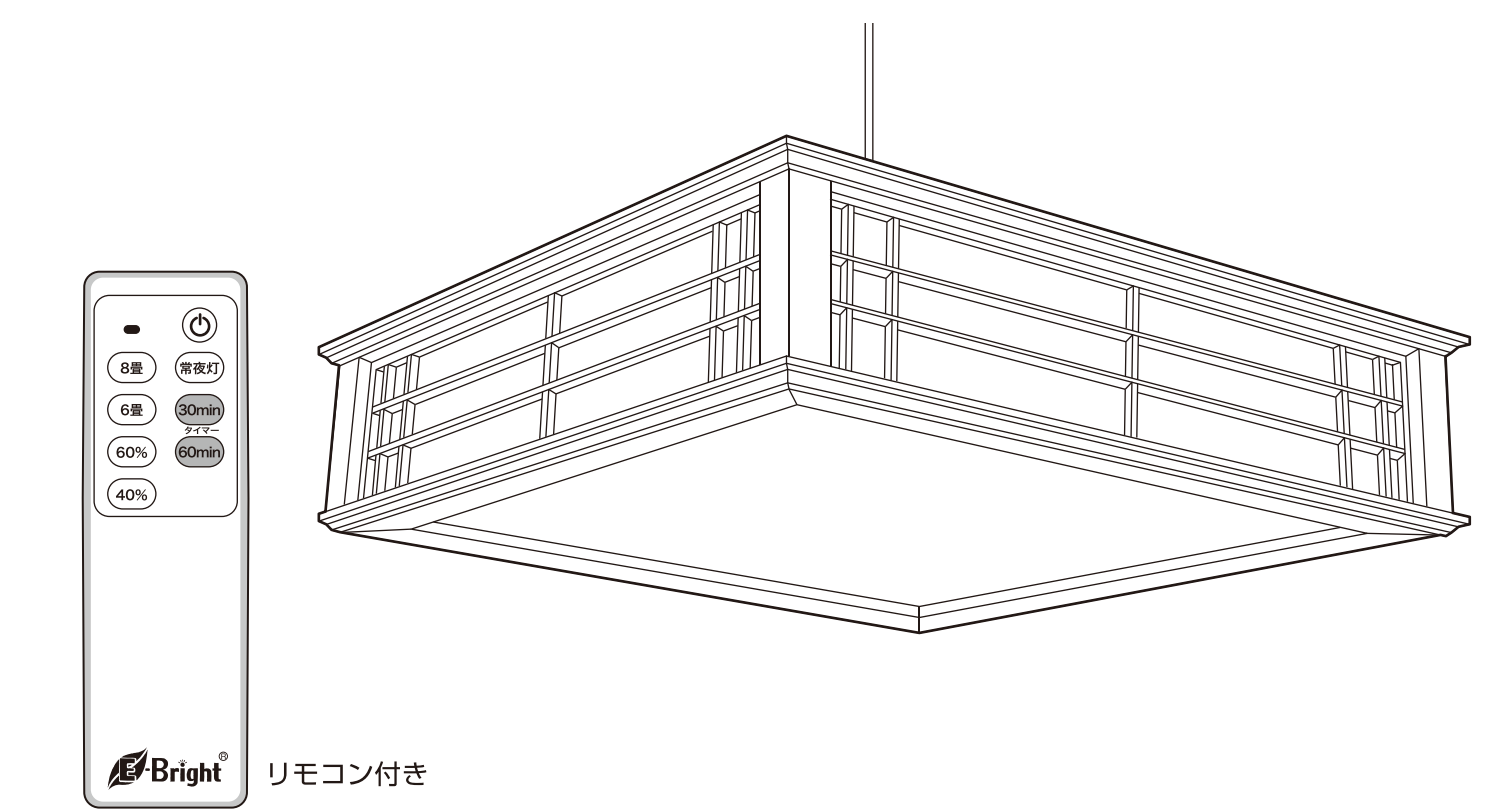

LEDペンダントライトの特徴

均一に発光

セード（ライトカバー）に影がなく、均一に発光。

低UV

紫外線が少ないので色あせしにくく虫も寄り付きにくい。

目にやさしい

インバーター採用でチラツキが少なく目にやさしい。

長寿命

光源の交換が不要で手間いらず。

省エネ

従来の(蛍光管)ペンダントライトより省電力!!

もくじ

|                 |   |
|-----------------|---|
| 安全上のご注意 .....   | 2 |
| お手入れのしかた .....  | 4 |
| 各部の名称 .....     | 5 |
| 取り付け方法 .....    | 6 |
| 器具の外しかた .....   | 6 |
| 操作方法 .....      | 6 |
| 故障かなと思ったら ..... | 7 |
| 仕様 .....        | 8 |
| 保証書 .....       | 8 |

# 安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、  
記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。  
お読みになった後は、(いつでも見られる所に) 必ず保管してください。

●表示について：表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

|                                                                                            |                                   |                                                                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |  <b>注意</b> | この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|


●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

|                                                                                            |                         |                                                                                             |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <b>禁止</b> | この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。 |  <b>指示</b> | この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|





## 器具取付時の安全上のご注意

|  <b>警告</b>     |                                                                              |  <b>注意</b>    |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>必ず守る</b> | 器具の取り付けは、重量に耐えられるところに取り扱説明書にしたがい <b>確実に</b> 行う。取り付けに不備があると落下し、感電・けがの原因となります。 |  <b>水ぬれ禁止</b> | この器具は非防水であるため、湿気、水気のあるところで使用しない。感電・火災の原因となることがあります。              |
|                                                                                                 | 電源を接続する際は、器具の取付方法によって <b>確実に</b> 行う。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。         |  <b>禁止</b>   | この器具は屋内(5℃～35℃)用であるため、屋外では使用しない。屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。 |
|                                                                                                 | 器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼する。一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。                    |                                                                                                 | 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しない。感電・火災の原因となることがあります。               |

## 取り付け上のご注意

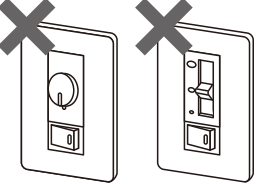
|  <b>注意</b>                                               |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■調光器のある回路では使用しないでください。<br>本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり、使用できません。<br>下図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。 |                                                                                                           |
| 調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。                                                                                                                    |  <b>【調光器付壁スイッチ代表例】</b> |

## 取り付け可能な配線器具
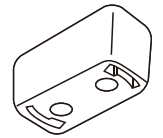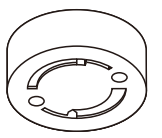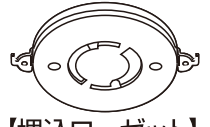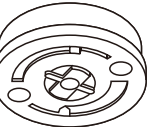
|                                                                                                        |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>【角型引掛シーリング】</b> |  <b>【丸型引掛シーリング】</b> |
|  <b>【埋込ローゼット】</b>  |  <b>【丸型引掛シーリング】</b> |
|  <b>【引掛ローゼット】</b>  |                                                                                                          |

## 取り付けできない天井


■下図の天井には取り付けできません。

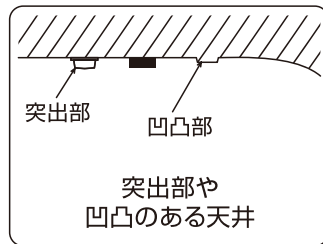


突出部

凹凸部


突出部や凹凸のある天井

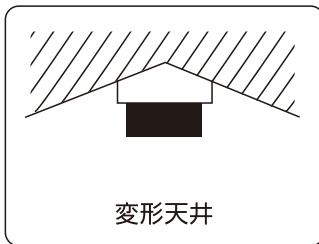

変形天井

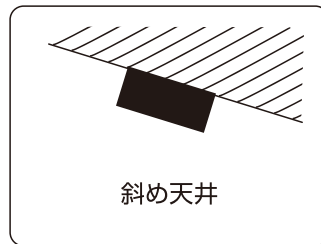


斜め天井

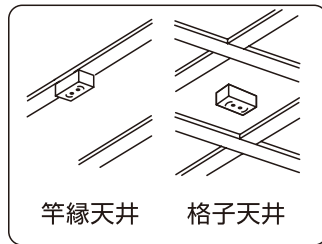

竿縁天井

格子天井

■下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。






電源端子





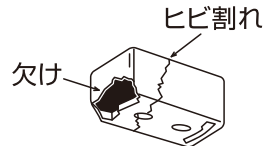

ヒビ割れ

欠け

【ケースウェイに取り付いている】 【電源端子露出タイプ】 【ガタつくもの】 【配線だけのもの】 【破損しているもの】

## 使用時の安全上のご注意

|  <b>警告</b>     |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>必ず守る</b> | 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因になります。                                                                                       |  <b>分解禁止</b>  | 部品の追加改造は絶対にしない。火災・感電の原因となります。                                                                                                                     |
|                                                                                                   | 器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まない。火災・感電の原因となります。<br>万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた場合、すぐに電源スイッチを切る。異常事態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼してください。 |  <b>必ず守る</b> | ペンダントライトの交換やお手入れの際には、必ず電源を切る。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。<br>お手入れのために本体を外し、再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって <b>確実に</b> 取り付け。不完全に取り付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。 |

|  <b>注意</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>禁止</b> | 本体が一部破損したまま使わない。落下、けがのおそれがあります。<br>温度の高くなるものを器具の下に置かない。器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、本体の変形、落下のおそれがあります。<br>カバーを外した状態で点灯している LED を直視しない。目の痛みの原因になることがあります。 |  <b>水洗い禁止</b> | お手入れの際は、水洗いはしない。火災・感電の原因となります。<br>壁付調光器のある回路では使用しない。照明器具が故障します。                                                                                                                                           |
|                                                                                                 | 万一、セードなどが破損した場合、破損部分に直接手や肌などをふれない。ケガの原因となることがあります。<br>点灯中・消灯直後はランプやその周辺が熱いので、手や肌などをふれない。火傷の原因となります。                                                          |  <b>必ず守る</b>  | 照明器具には寿命があり、設置して8～10年経つと外観に異常が無くても内部の劣化が進行するので、 <b>点検・交換する</b> 。<br>点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。(周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。)<br>※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。) |



## 注意

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>精密機器のため落としたり、衝撃を加えたりしない。</b><br/>故障の原因になります。</p> <p><b>本体のすき間に金属類(ヘアピン・針金・クリップなど)を差し込まない。</b></p> <p><b>この器具はリモコンスイッチで消灯してもリモコン部の回路が約1Wの電力を消費しているので、節電のために長期外出時には壁スイッチを切る。</b></p> <p><b>リモコン送信機は器具に向けて操作する。</b><br/>リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動しませんので、しゃへい物を取除いて再度ボタンを押してください。</p> | <p><b>照明器具にリモコンの信号が届く範囲で使用する。</b><br/>(使用範囲はライト中心から約3M)</p> <p>○部屋の温度によっては、リモコンが動作しづらいことがあります。</p> <p>○天井や、壁、床の色や材質によってはリモコンが動作しづらいことがあります。</p> <p>○長期間使用にならない場合は乾電池を抜いてください。</p> <p>○乾電池の寿命は、マンガン乾電池1日10回使用の場合で約6ヶ月です。(目安)</p> <p><b>シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。</b><br/>変色、変形、破損の原因になります。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## アダプター使用上のご注意

## 警告

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>結露するような高湿度環境に設置される器具へは使用しない。</b><br/>結露などにより水分がソケット内に侵入し絶縁不良を生じ、発煙・発火を起こす原因となります。</p> <p><b>粉塵が多い環境に設置される器具には使用しない。</b><br/>発火や発熱の原因となります。</p> <p><b>アダプターはカチッと音がするまで確実に回して取り付ける。</b><br/>落下の原因又は発熱して焼損や火災の原因となります。</p> | <p><b>アダプターを外すときは、ロックボタンを押しながら反時計方向へ回して外す。</b><br/>ロックボタンを押さずに回すと本体が破損して器具落下の原因となります。</p> <p><b>使用時にアダプター本体が100℃以上にならないような器具、取り付け位置で使用する。</b><br/>焼損や強度が弱まる原因となります。</p> <p><b>取り付ける照明器具の重量は、5Kg※以下のものを使用する。</b><br/>器具落下の原因となります。<br/>※本製品の重量は約1.3kgです。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 使用上のご注意

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>●天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場合があります。</p> | <p>●本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で停電した場合、停電から復帰したときは調光設定モードの状態となります。</p> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## お手入れのしかた


安全のため、主電源※を切り、周辺が冷めてから行ってください。

※壁スイッチなど


- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変質の原因になります。
- セードなど、樹脂部分の汚れを取るときには、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れを拭き取り、洗剤が残らないようにしてください。

## 各部の名称

図は一部省略抽象化した部品図です。

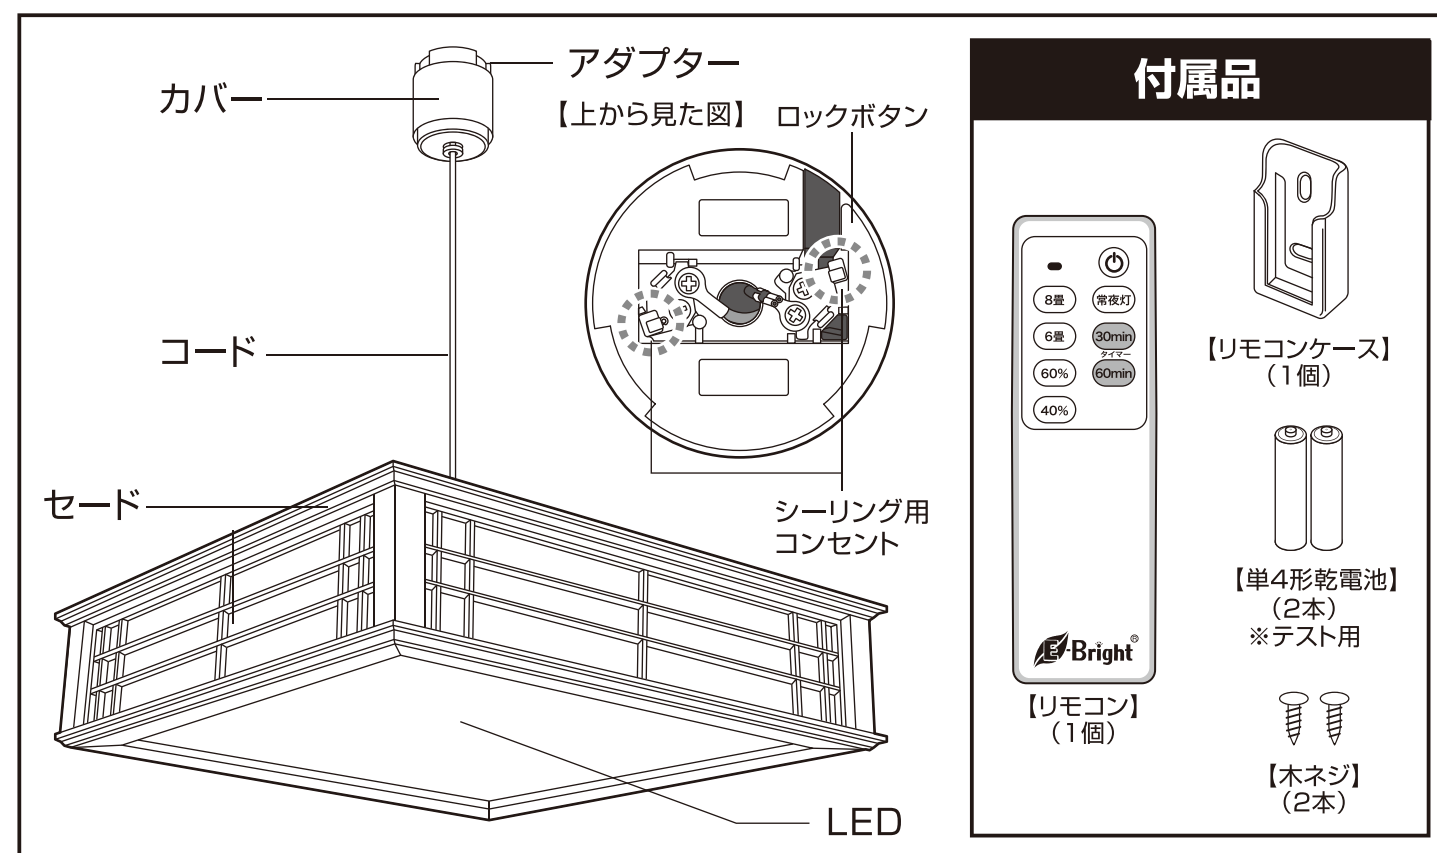

## リモコンの名称

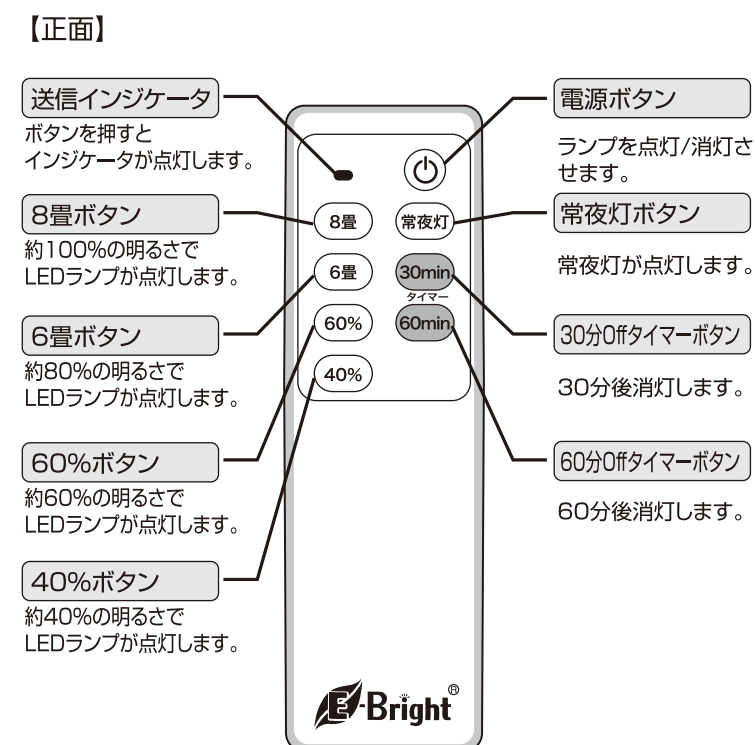

## 電池の入れかた

- 1 リモコン裏面の電池カバーを軽く押しながら手前に引いて外してください。
- 2 単4形乾電池2本を、右図のように⊕ ⊖の向きを合わせてセットします。
- 3 電池カバーをスライドさせ、カバーを閉じてください。


### ■リモコンケースを壁等に取り付ける場合

付属の木ネジでしっかり壁等に取り付けてください。リモコンケースに入れたままリモコン操作を行うと動作しない場合があります。その場合はリモコンケースからリモコンを取り出し、器具のほうへ向けて操作してください。


## 取り付け方法

安全のため、主電源※を切り、器具の周辺が冷めてから行ってください。  
※壁スイッチなど

**1** アダプターのシーリング用コンセントを、天井の引掛シーリングに挿入し、矢印方向にカチッと音がするまで回して確実にロックしてください。

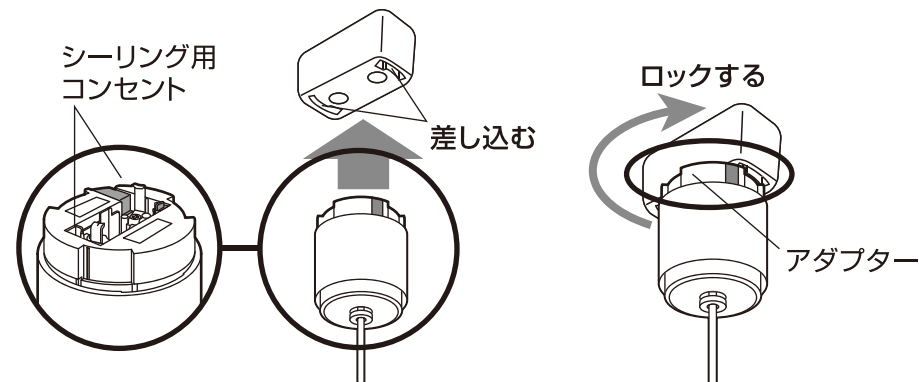


**2** 外側のカバーを矢印の方向に回し、アダプターが見えなくなるまで上げてください。

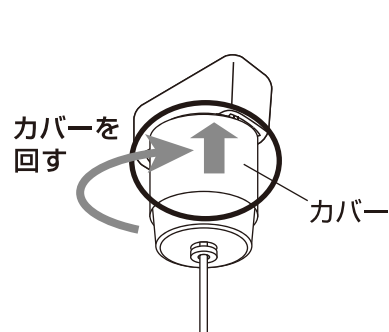


## 器具の外しかた

必ず主電源※を切って本体が冷えてから行ってください。  
※壁スイッチなど

**1** 外側のカバーを矢印の方向に回して下げ、アダプターが見えるようにしてください。

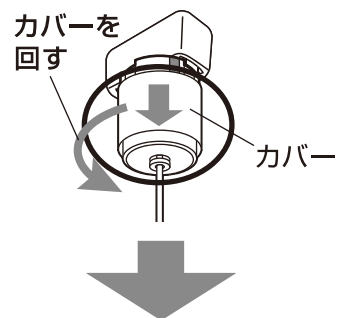

**2** ロックボタンを押したまま、アダプターを矢印の方向に回して外してください。

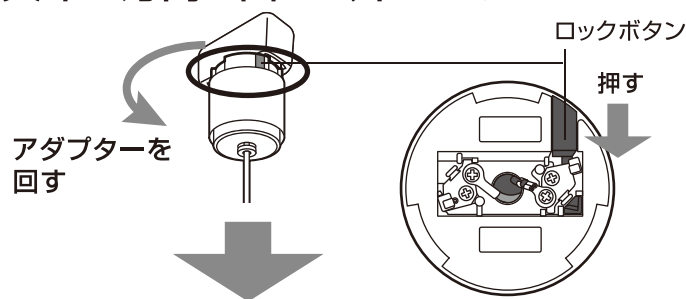


## 操作方法

### ■リモコンによる点灯切替の操作方法

リモコンの各ボタンを押すことにより、次のようにダイレクトに点灯状態が切り替わります。

【正面】

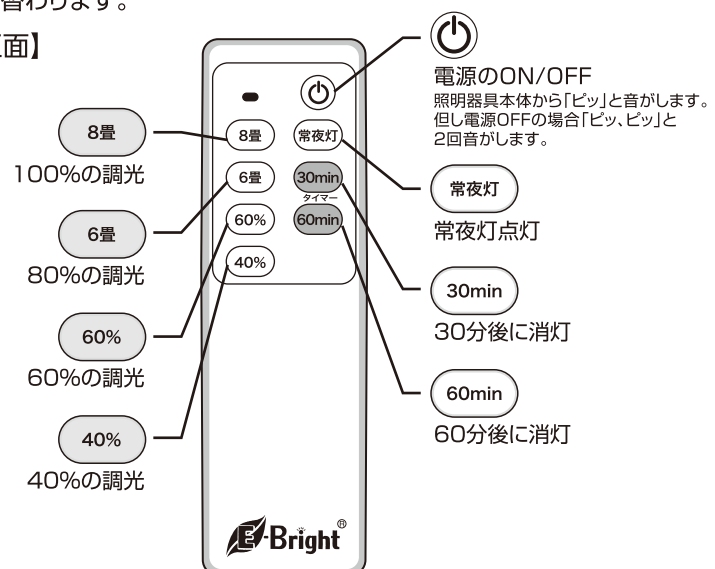

タイマー設定をすると照明器具本体から「ピッ」と音がし、タイマー設定を解除すると照明器具本体から「ピッ、ピッ」と2回音がします。

## ！ 注意

壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコン送信機で操作しても作動しません。本器具に付属のリモコン送信機は、当社リモコン対応器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。また、テレビやビデオのリモコン送信機では、本器具は作動しません。

### ラストステータスメモリー機能

本体にはメモリ機能が付いているため、下記の場合に前回消灯時の調光設定モードの状態で点灯します。

- ① 壁スイッチON
- ② 停電復帰後
- ③ 消灯後に再点灯

## 乾電池を安全にお使いいただくために

液漏れ、発熱、破裂、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、以下のことをお守りください。

### ！ 警告

- 電池は充電しない。
- 電池の液漏れした液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- 機器の指示に従って、(+)と(-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- 電池は乳児の手の届かない場所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに多量の水道水などで洗い流す。

### ！ 注意

- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温になる場所で使用・保管・放置しない。
- 外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。
- 落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。
- 電池を保管・廃棄する場合は、端子部をテープなどで絶縁する。
- 電池に直接はんだ付けしない。

## 故障かなと思ったら

「ジー」という音が聞こえる

本製品を調光使用中の際に、まれに「ジー」という音が聞こえる場合があります。これは調光時の電流の変化に応じて発生される音であり、異常ではありません。

「ピシ・ピシ」「ポッ・ポッ」という音が聞こえる

点灯中や消灯直後、セード等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがあります。

雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない

機器の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。ラジオや赤外線リモコン方式の電気機器から離してご使用してください。

乾電池を入れても作動しない

- ニッケル充電電池などの充電式2次電池は使用できません。
- 乾電池は、単4形乾電池をご使用ください。
- 乾電池の、+-の極性を正しく入れてください。

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。