

仕様【ランプは別売です。】

■定格

使用電圧	周波数	白熱電球	E-26 一般球 消費電力 40Wまで
AC100V	50,60Hz 共用	電球形蛍光灯	E-26 A形 D形 G形 消費電力 25W 形まで 重量 200g 以下
		LED 電球	E-26 A形 G形 消費電力 15Wまで 重量 250g 以下

※消費電力は使用するランプによって異なります。

※電球形蛍光灯を使用する場合は、所定の明るさになるまでしばらくかかる場合があります。

※電球形蛍光灯、LED 電球を使用する場合は、調光器と組み合わせて使用しないでください。



注意

ランプ交換は下記の内容を確認してから行ってください。

【共通】

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
- ◆ランプの種類は器具に表示しています。
- ◆ランプの取扱いは交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。
- ◆指定以外の種類、ワット数のランプを使用すると器具の故障、火災の原因になります。

【電球形蛍光灯】 【LED 電球】

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
 - ◆調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用した場合、ランプの点灯不良、器具の故障、火災の原因になります。
- 器具の近くで他の家電製品のリモコンを操作した場合、誤動作することがあります。
 - ◆器具とリモコン受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では、音響製品等に雑音が入る場合があります。
 - ◆器具と音響製品を離してご使用ください。
- 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。



器具の寿命と点検に関するご注意

- 一般に照明器具の寿命は8~10年が目安とされています。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。
- 周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 清掃、点検せずに長期間使用した場合、ごくまれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

-----切り取り線-----

保証書（持込修理）

商品名	ペンダントライト			★お買い上げ日 年 月 日
型 番	LT-Y01-W LT-Y01-K	品 番	06-1286 06-1287	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）
お客様	ふりがな ★お名前 様 ★ご住所（〒 - ） 電話 ()			※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとに おいて無料修理を約束するものです。 ※この保証書によって保証書を発行している者（保証 責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の 法律上の権利を制限するものではありません。 ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、 お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証 期間内のサービス活動及びその後の安全点検活 動のために記載内要を利用させていただく場合 がありますので、ご了承ください。
販売店	★住所 店名 電話			印
<p>（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。</p> <p>× も</p>				

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話 受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話 受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


ペンダントライト

LT-Y01-W/K

吊下器具

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

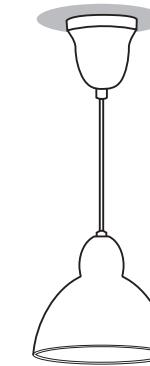

保管用
保証書付

安全上のご注意（必ずお守りください）

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。



注意

「障害を負うことや、財産の損害が発症するおそれがある内容」です。

ELECTRIC INC.
OHM

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

（下記は図記号の一部です）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



ぬれ手禁止

■本体、ランプは濡れた手で取付け・取り外しをしないでください。
◆感電事故の原因となります。



禁止

■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。また器具を設置する場合、油煙の多い場所はさけてください。
◆変形、落下の原因となります。

■ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。
◆感電の原因となります。

■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。
◆火災や感電、絶縁不良の原因となります。

■器具やランプを布や紙などで覆ったり燃えやすいものを近づけたりしないでください。
◆火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。

■器具の下にはストーブなど高温なものを置かないでください。
◆火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。

■配線器具の取付け工事が必要な場合は必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。
◆一般の方の工事は法律で禁止されています。

■器具を分解したり、改造または部品を変更して使用しないでください。
◆家電や火災の原因となります。

■器具の取付け・電源の接続は、器具本体表示、本体取扱説明書に従って確実に行ってください。
◆落 下・損傷・加熱の原因となります。
接続が不備な場合、故障の原因となります。

■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切り電源プラグを抜いてください。
◆感電、火災の原因となります。（電気店またはお買い上げ店にご相談ください。）



注意

■電球はガラス製品ですので落としたり、物をぶつけたり無理な力を加えたりしないでください。
◆電球が破損し、けがの原因となります。

■器具や電球に着色等をしないでください。
◆損傷・加熱・故障の原因となります。



手を触れない

■点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっておりますので手を触れないでください。
◆やけどの原因となります。



必ず守る

■点検・掃除時には、接合部・電球のたるみ・破損がないか確認してください。
◆異常がありましたら、購入店にご相談ください。

■この器具は屋内専用で5~35°Cの温度の範囲内で使用してください。

◆低温では点灯しにくくなったり、また高温では加熱により、損傷の原因となります。

■寒暖の激しい場所でのご使用はしないでください。
◆感電、絶縁不良、ランプ破損、器具内部の結露の原因になります。

■点灯中及び消灯直後にきしみ音が発生する場合ありますが異常ではありません。
◆熱による構成材料の収縮音です。

お手入れについて

■安全に使用していただくために定期的（6カ月に1回程度）に清掃及び点検を行うことをおすすめします。

不具合な点及び異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。

器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってからふいてください。（水洗いは絶対にしないでください。）
器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたりしないでください。

■品番・製造年月は器具銘板に記載されています。ランプの種類は器具銘板及び定格欄をご確認ください。
交換用のランプは器具の指定のものを必ずご使用ください。

取付け前のご注意

■次のような場所には取付できません。

●この器具は、水平天井面取付専用器具です。
傾斜した場所、補強のない場所には取付できません。



・補強のない場所
(ペニヤ板、石膏ボードなど)

・傾斜した場所

■配線器具の確認

●天井に下部のいずれかの配線器具が工事されていれば取付けられます。




角引掛
シーリング

引掛埋込
ローゼット

丸形引掛
シーリング


■このままでは使えない配線器具

●破損しているもの

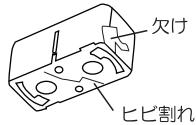

欠け
ヒビ割れ

●露出タイプ

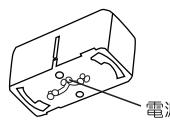

電源端子

●ぐらぐらしているとき



●露出タイプ



工事店、電気店へ配線器具の交換を依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)

■下記の指定ランプ以外は使用しないでください。

●指定ランプ

白熱電球
E-26 一般球 消費電力 40Wまで

電球形蛍光灯
E-26 A形 D形 G形 消費電力 25Wまで 重量 200g以下

LED電球
E-26 A形 G形 消費電力 15Wまで 重量 250g以下


! 注意

電球ご使用の注意事項

ご使用電球の種類によっては使用できない場合がございます。
電球のパッケージに記載の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

各部のなまえ


部品の有無・損傷を確認しおこなってください。(不備のある場合は取付けないでください。)

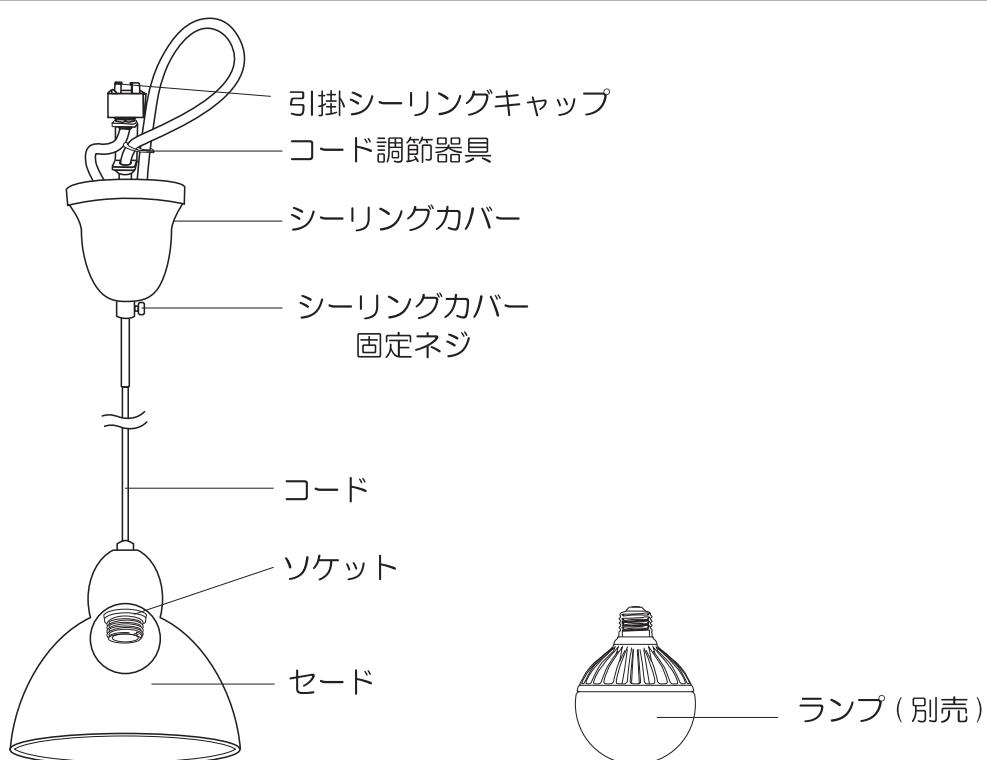

本体の取付け方

1 ランプ(別売)を取付ける。

ランプ(別売)をソケットに取付けてください。

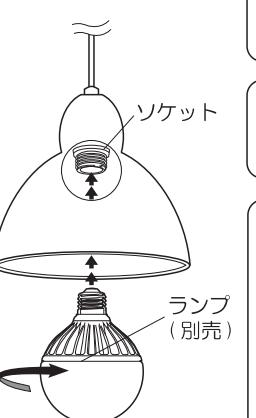

点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっていますので手を触れないでください。

ランプを落としたり物をぶつけたり無理な力を加えたりしないでください。

! 重要

電球交換の際には必ず指定ワット数の電球をお使いください。指定以外の種類、ワット数のランプを使用すると故障、火災の原因になることがあります。

ランプは確実にソケットに取付けてください。
ランプが落下し、けがの原因になることがあります。

2 コードの長さを調節する。

天井と器具の長さとの間隔を決め、下図の方法で行ってください。

たるみをつくりコードの長さを調節してください。

コード

たるみを小さくする。⇒器具の位置が低くなります。

コード

たるみを大きくする。⇒器具の位置が高くなります。

コード調節器具

3 引掛シーリングに引掛けシーリングキャップを取り付ける。

【電球形蛍光灯、LED電球を使用する場合】

■調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用しないでください。
調光器の交換工事は工事店、電気店へ依頼してください。
(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)

①図のように差し込み、カチッと鳴るまで右にまわしてください。

②取付け後、ボタンを押さずに左へ回してはずれないことを確認してください。

【取り外す場合】
ボタンを押しながら左へ回してください。



器具落下を防ぐため
器具本体をしっかり
持って行って
ください。

4 シーリングカバーを取付ける。

シーリングカバーを
天井まで押し上げてください。



最後にシーリングカバー固定
ネジをしっかりと締めてください。
シーリングカバー
固定ネジ

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常、水掛け等による故障及び損傷。

(二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)

(ト) 本品本来の目的の用途以外に使用された場合の故障及び損傷。

(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷。

3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan

5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。