

**注意****お手入れ時のご注意**

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用 AC アダプターを差したまま作業すると、やけどの原因となります。本機を掃除するときは、必ず専用 AC アダプターをコンセントから抜いてください。

**<仕様>**

商品名	LED 調光式テーブルスタンド
定格	DC4.5V 500mA
使用光源	チップ型 LED(昼白色)×4 灯使用 (交換不可)
全光束	約 95lm(100%点灯時)
消費電力	2.5W
コード長	約 1.8m
スイッチ	タッチ式 3 段階調光スイッチ
サイズ	約 幅 150×高さ 154×奥行 150mm
質量	約 280g(アダプター含む)
材質	シリコン、ABS
付属品	専用 AC アダプター 保証書付取扱説明書

キリトリ


**保証書**

商品名 LED 調光式テーブルスタンド	
型番	TT-YL4NAK
品番	06-1300
お客様	(フリガナ) ★お名前
	★ご住所 〒 一
電話	( )
★お買い上げ日: 年 月 日	
保証期間: 本体 1 年間(お買い上げの日から)	
様	

○OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するお問い合わせは 修理ご相談センターへ  
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00  
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735  
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

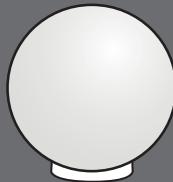**保証書付取扱説明書**型番: TT-YL4NAK  
商品番号: 06-1300**LED Table Stand  
LED 調光式テーブルスタンド****安全上のご注意 必ずお守りください**

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。  
(下記は図記号の一部です)

	<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b>	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

**警告**


	●電源コード・専用ACアダプターを破損するようなことはしない。 故障や火災の原因となります。 (傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)		●専用ACアダプターのほこりなどは定期的に取り除く。 専用ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
	●コンセントの定格を越える使い方をしない。 たこ足配線で定格を越えると、発熱による火災の原因になります。		●専用ACアダプターは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだ専用ACアダプターは、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
	●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。 火災のおそれがあります。		●専用ACアダプターを抜くときは、必ずアダプター部を持って抜く。 電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
	●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。 落下して、火災がおそれがあります。		●異常を感じた場合はすぐに専用ACアダプターを抜く。 本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
	●絶対に分解したり、改造したりしない。 火災や感電、故障の原因となります。		●照明器具には寿命があります。 交換の目安は6~8年が目安です。
	●濡れた手で専用ACアダプターを抜き差しをしない。 感電の原因になります。		●清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。

**注意**

	●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。 火災の原因になることがあります。		●お手入れの際は、専用ACアダプターを抜く。 通電状態で行うと感電の原因になることがあります。
	●湿気やほこり、油煙の被る場所では使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。		●長時間使用しないときは、専用ACアダプターをコンセントから抜く。 旅行などで長時間使用しないときは、安全のため専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
	●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。 火災や感電の原因になることがあります。		●定期的に清掃及び点検が必要。 明るく安全に使用するために実施してください。


06-1300A

## 各部の名称

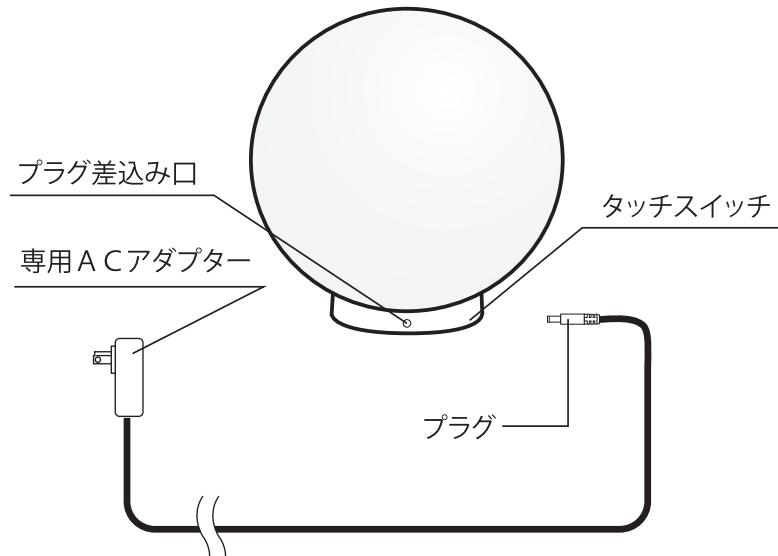

※この商品は屋内専用です。

## ご使用方法

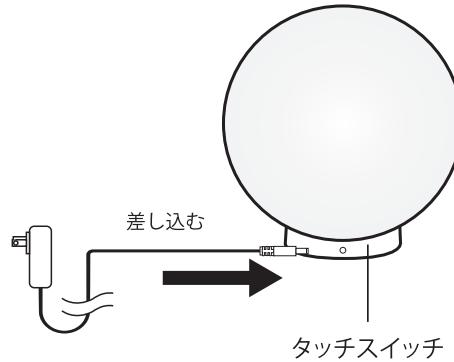

- 1.付属の専用ACアダプターのプラグを本体プラグ差込み口に差込みます。
- 2.専用ACアダプターをコンセントに差込みます。
- 3.タッチスイッチに触ると、調光約5%⇒調光約50%⇒全灯100%⇒消灯の順に反応します。

## 注意

### 使用上のご注意

- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故の原因となります。
- 本体及び専用ACアダプターは電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたり、分解したりしないでください。
- 専用ACアダプターのコードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものをのせたり、はさんだりしないでください。コードが破損し、火灾、感電のおそれがあります。
- 高温になる場所(温風の吹き出し口など)、またはその近くで使用しないでください。本体などの故障、火灾の原因となります。
- ペット(犬、猫)などのいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。
- 点灯時は、布などをかぶせないでください。火灾の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものの近くで使用しないでください。火灾の原因となります。

キリトリ

## 保証書

持込修理 無料修理規定

- 
- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
  - 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷  
(ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換  
(ホ) 本書のご提示がない場合  
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)  
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷  
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
  - 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理 ご相談センターにお問い合わせください。
  - 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  - 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。