

⚠ 注意

禁止	●調光器(ライトコントロール)での使用はできません。 チラつきや点滅等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。	水ぬれ 禁止	●浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。
	●本体の一部が破損した状態で使わない。 落下、けがのおそれがあります。		●本体を水洗いしない。 感電、故障の原因になります。
接触禁止	●温度が高くなるものを器具の下に置かない。 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、本体の変形、落下のおそれがあります。	必ず守る	●照明器具には寿命があり、設置して5～6年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行するので、点検・交換する。 点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。(周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。)※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)
	●点灯しているライトを直視しない。 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。		●シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。 強度の低下、変色、変形、故障の原因になります。
接触禁止	●この器具は屋内(0℃～40℃)専用のため屋外では使用しない。 屋外で使用する、と、漏電し、感電・火災の原因となる場合があります。		●破損するおそれがあるので衝撃を与えない。 ケガの原因になります。
	●点灯中や消灯直後は、本体が熱いので触れない。 やけどのおそれがあります。		
接触禁止	●万一、カバーなどが破損した場合、破損部分に直接手や肌などを触れない。 ケガの原因になることがあります。		

器具を取り付ける前に


天井に下図のような器具が付いている場合取り付けが可能です。

これ以外の特殊な引掛けシーリングには取り付けできません。販売店(工事店)にご相談ください。

※配線器具にガタつきや破損がないことを確認してください。

※埋込ローゼットタイプに取り付ける場合は、取り外し時に指先で安全ロック解除ボタンを押しづらいことがありますのでご了承ください。

取り付け可能な配線器具

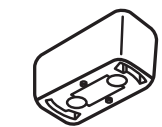

角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



引掛ローゼット





埋込ローゼット

各部の名称

図は一部簡略化した部品図です。

4つのセードは角度が自由自在！
必要な場所に光が届く！

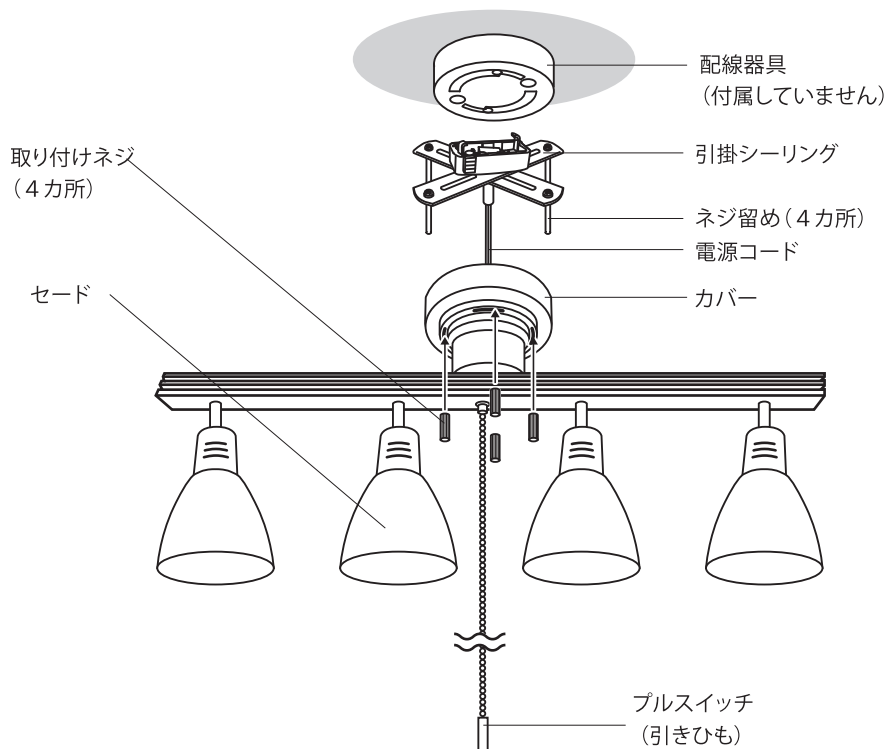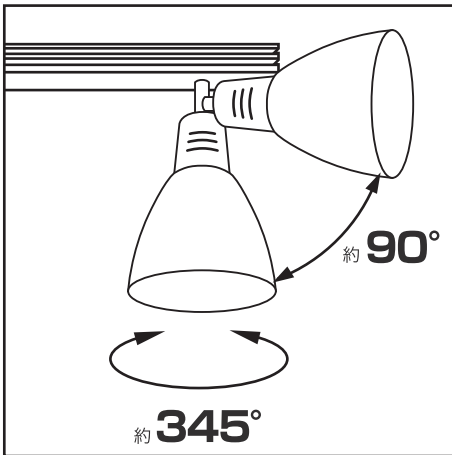

器具の取り付け方


安全のため、壁スイッチなどの主電源を切ってから行なってください。

⚠ 注意

- 高所での作業となり大変危険ですので、安定した足場を固定してから行なってください。
- 引掛シーリングの金属部で手を傷つけないようご注意ください。
- 安全に取り付けを行なうために、補助の方と一緒に取り付けすることをおすすめします。

①配線器具に接続する。


カチッと音がするまで時計回りに回す。

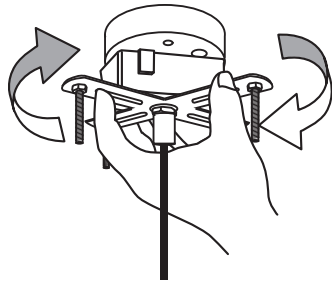


※接続後、ボタンを押さずに反時計回りに回して外れないことを確認してください。

②カバーをかぶせる。

配線器具と電源コードをカバーに収めながら、カバーをかぶせる。ネジ留めをカバーの穴に通す。

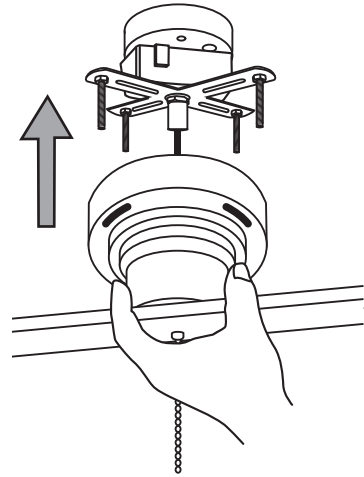

取り外し方

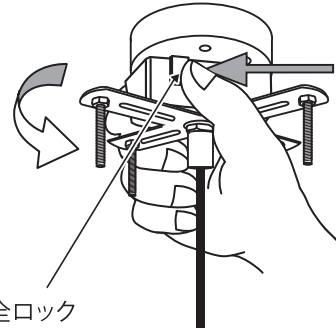


安全ロック
解除ボタン

安全ロック解除ボタンを押しながら反時計回りに回す。

【ご注意】
本体を左へ回す際、配線器具と本体の隙間に指を挟まれないよう注意して取り外してください。

③カバーを固定する。

カバーをおさえながら取り付けネジでカバーを固定する。ネジ留めに取り付けネジをしっかりと4カ所、確実にしめる。
※取り付けネジの穴の小さい方をネジ留めに差し込む。

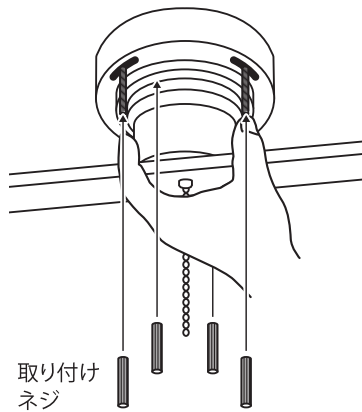


取り付け
ネジ

④電球を取り付ける。

4カ所のソケットへ垂直に差し回してください。

⚠ 注意

必ず電源を消してから行なってください。感電の原因となります。

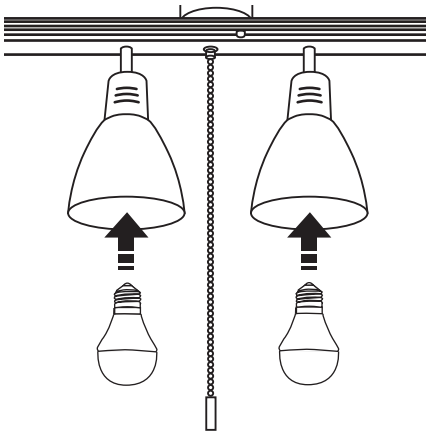

ご使用方法

- プルススイッチを引っ張ると、4灯→2灯(内側)→2灯(外側)→消灯します。

無料修理規定

1. 取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。