

## お手入れの仕方・ご注意

明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。

- 安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、天井から照明器具(本体)を取り外してから行なってください。
- 乾いた柔らかい布でセードや本体の汚れをお拭きください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因となります。
- 高所での作業となり大変危険ですので、安定した足場を固定してから行なってください。

### 【ご使用の注意に関するお知らせ】

- 本製品の近くでは、ラジオやテレビなどの音響および映像機器に雑音が入ることがあります。その場合は1m以上離してご使用ください。
- 衝撃により破損する事がありますので、持ち運びや取り付けには充分ご注意ください。

●長年ご使用いただくために、製品の定期的な自主点検をおすすめします。下記のような症状があれば点検・交換の時期となります。

- ①照明の光がちらつくように感じられる。
- ②電源コードに硬化、またはやせがある。
- ③照明器具の汚れが掃除をしてもとれない、または変色している。
- ④メッキ面にふくれ・ひび割れなどがある、またはさび(錆)が出ている。
- ⑤引掛けシーリングの接続部分が黒く焦げたようになっている。

## 仕様

定格	AC 100V 50/60Hz	使用場所	室内用
消費電力	60W MAX	材質	スチール
口金	E26	寸法	セード：(約)最大径300mm、高さ212mm コード長さ：約100cm
使用電球 (別売)	白熱電球：60W以下 LED電球：10W以下 ※全長137mm、最大径95mm以下、質量150g以下の電球をご使用ください	本体質量	約1000g
		付属品	保証書付取扱説明書

## 保証書

### 持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご質問、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のやめに記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

商品名	ペンダントライト	*お買い上げ日:	年 月 日
型番	LT-YN126AW-W	品番	06-1465
	LT-YN126AW-K		06-1466
保証期間: 本体1年間(お買上げの日から)			
(フリガナ) ★お名前 様			
お客様	★ご住所 〒 - 電話 ( )		
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話 印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
0120-963-006 048-992-2735


電話受付 平日9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

061465A



## 室内照明器具 ペンダントライト

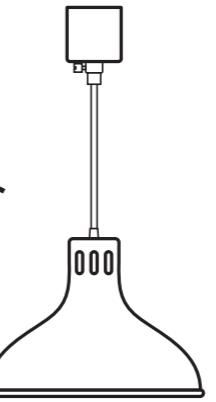

## 保証書付

# 取扱説明書

型番: LT-YN126AW-W / 品番: 06-1465

型番: LT-YN126AW-K / 品番: 06-1466



お買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。この保証書付取扱説明書は、いつでも見ることのできる所に保管してください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただけます。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

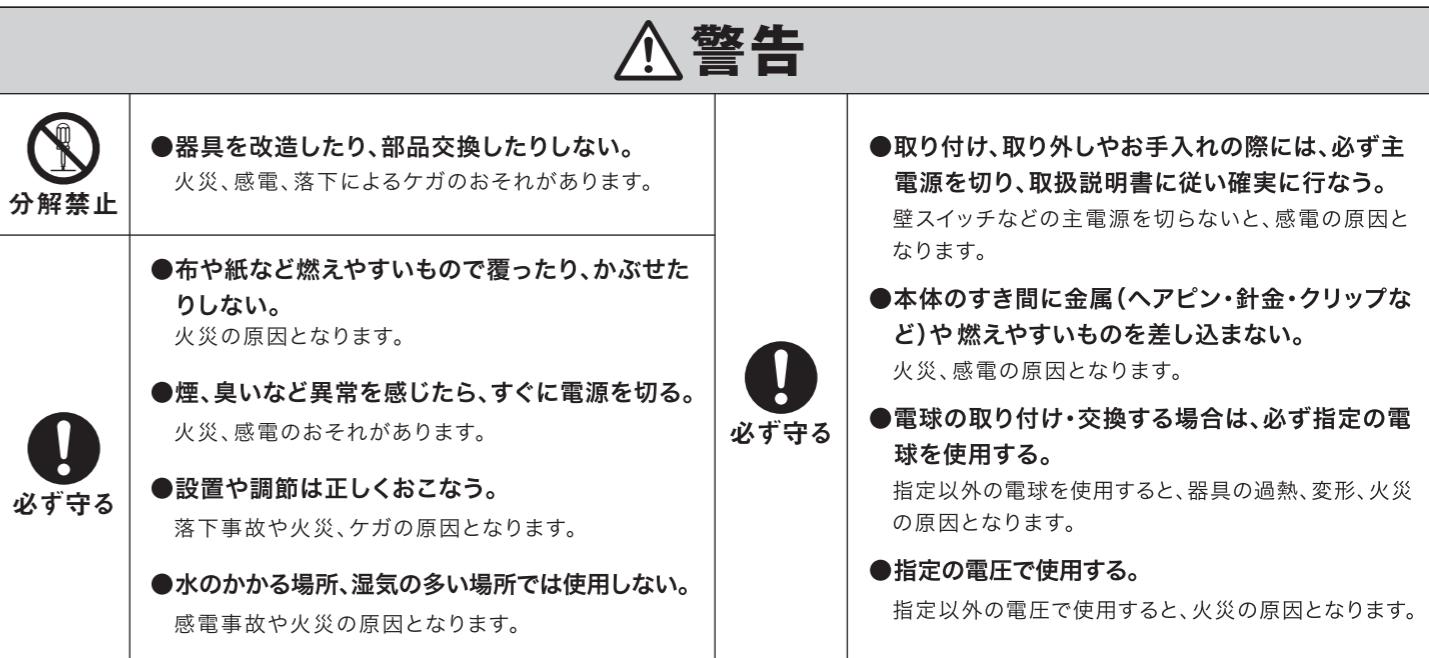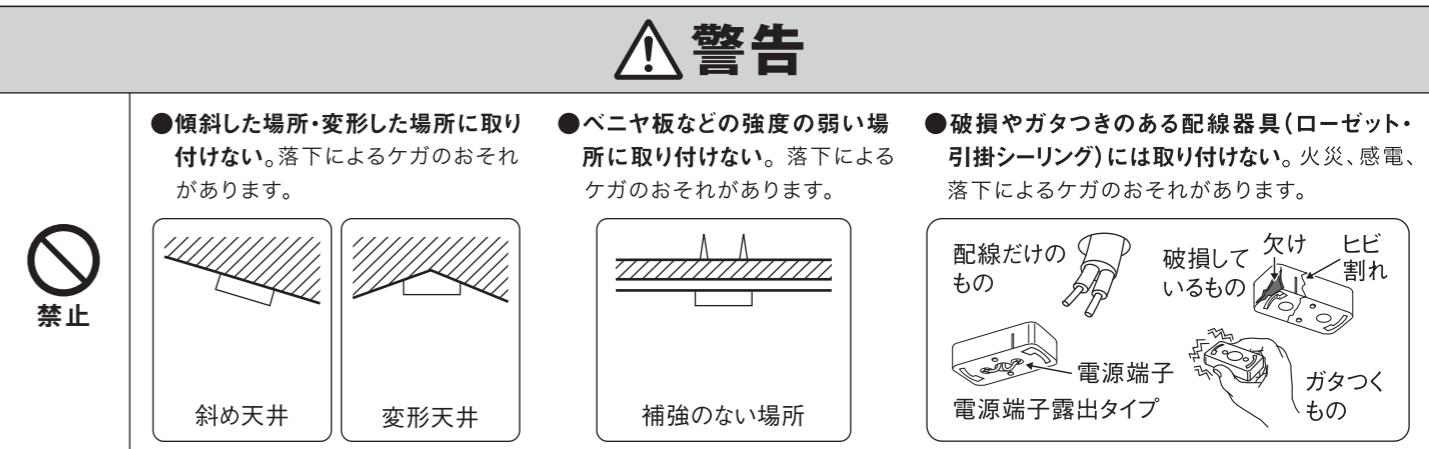

●取り付け、取り外しやお手入れの際には、必ず主電源を切り、取扱説明書に従い確実に行なう。

壁スイッチなどの主電源を切らないと、感電の原因となります。

●本体のすき間に金属(ヘアピン・針金・クリップなど)や燃えやすいものを差し込まない。

火災、感電の原因となります。

●電球の取り付け・交換する場合は、必ず指定の電球を使用する。

指定以外の電球を使用すると、器具の過熱、変形、火災の原因となります。

●指定の電圧で使用する。

指定以外の電圧で使用すると、火災の原因となります。

お読みいただき、誠にありがとうございました。ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。この保証書付取扱説明書は、いつでも見ることのできる所に保管してください。

## ⚠ 注意

禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>●調光器(ライトコントロール)での使用はできません。チラつきや点滅など点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因となります。</li><li>●本体の一部が破損した状態で使用しない。落とし、ケガのおそれがあります。</li><li>●温度が高くなるものを器具の下に置かない。器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、本体の変形、落としのおそれがあります。</li><li>●点灯しているライトを直視しない。眼に悪影響をおよぼすおそれがあります。</li><li>●この器具は屋内(0°C~40°C)専用のため屋外では使用しない。屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。火災、感電の原因となります。</li><li>●本体を水洗いしない。感電、故障の原因となります。</li></ul>
接触禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>●点灯中や消灯直後は、本体が熱いので触れない。やけどのおそれがあります。</li><li>●万一、カバーなどが破損した場合、破損部分に直接手や肌などを触れない。ケガの原因になることがあります。</li></ul>
必ず守る	<ul style="list-style-type: none"><li>●照明器具には寿命があり、設置して5~6年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行するので点検・交換する。点検せず長期間使用し続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。(周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。)※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯(JIS C 8105-1 解説による)</li><li>●シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。強度の低下、変色、変形、故障の原因となります。</li><li>●衝撃を与えない。破損して、ケガの原因となります。</li></ul>

## 器具を取り付ける前に

天井に下図のような器具が付いている場合取り付けが可能です。

これ以外の特殊な引掛けシーリングには取り付けができません。販売店(工事店)にご相談ください。

※配線器具にガタつきや破損がないことを確認してください。


※埋込ローゼットタイプに取り付ける場合は、取り外し時に指先で安全ロック解除ボタンを押しづらいことがありますのでご了承ください。

### 取り付け可能な配線器具



## 各部の名称

図は一部簡略化した部品図です。

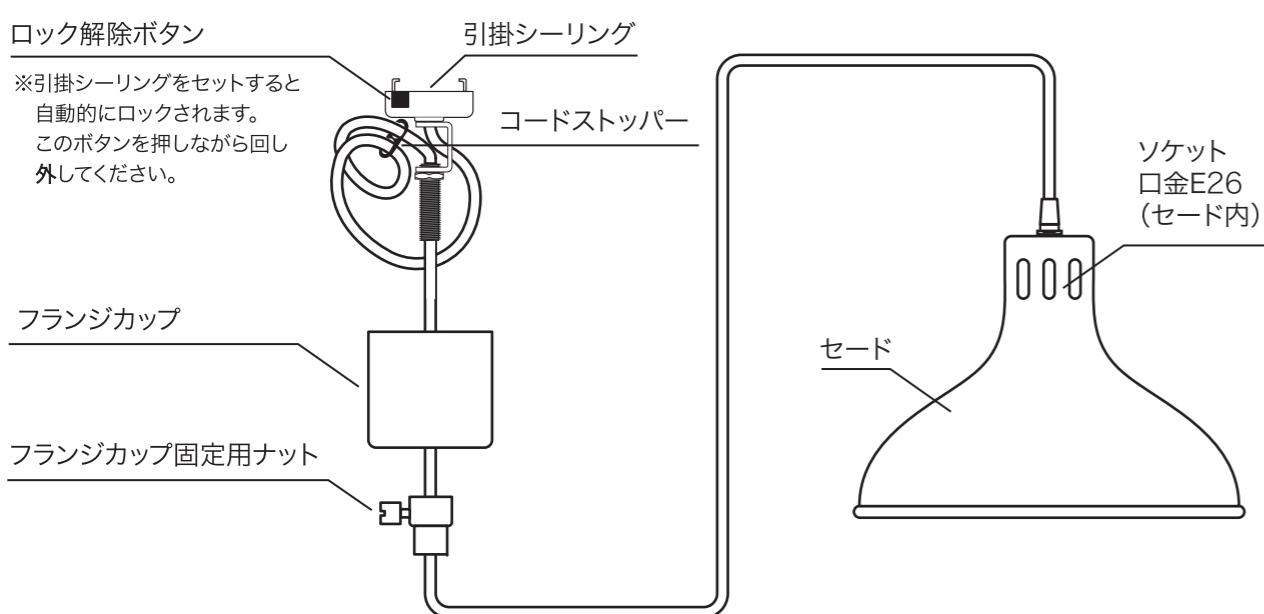


## 器具の取り付け方

安全のため、壁スイッチなどの主電源を切ってから行なってください。


### ⚠ 注意

- 高所での作業となり大変危険ですので、安定した足場を固定してから行なってください。
- 引掛けシーリングの金属部で手を傷つけないようご注意ください。
- 安全に取り付けを行なうために、補助の方と一緒に取り付けすることをおすすめします。


### ① 照明器具の高さを設定する

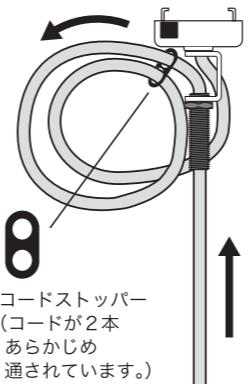

コードストッパー  
(コードが2本  
あらかじめ  
通されています。)

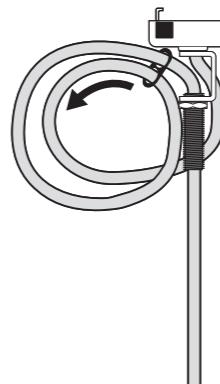


照明器具がちょうどいい  
高さになるまでコードを  
引き上げてください。

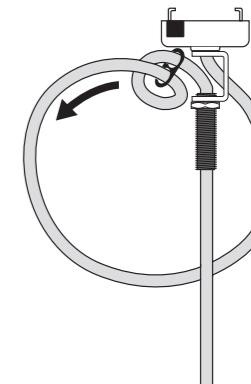


コードストッパーのもう  
一方の穴を通るコードを  
引き出してください。

ストッパーでコードが動  
かなくなるまでコードを  
引き出してください。

### ② 天井の配線器具に取り付ける

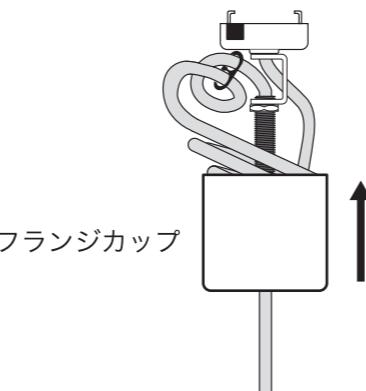

フランジカップ

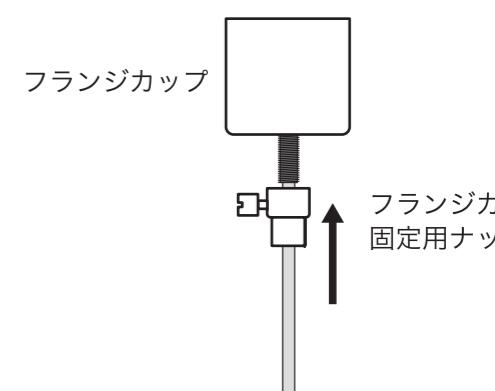


フランジカップ

フランジカップ  
固定用ナット

余ったコードをフランジカップに  
収納してください。

引掛けシーリングで接続しフランジカップを  
上げ、フランジカップ固定用ナットで締め  
て固定し、電球をセットして完了です。

## 取り外し方

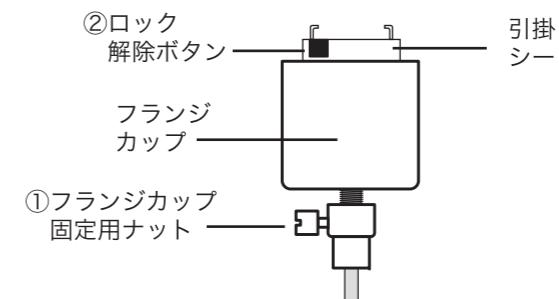

- ① フランジカップ固定用ナットを  
ゆるめて  
フランジカップをさげます。
- ② ロック解除ボタンを押しながら  
引掛けシーリングを  
回して外します。