


充電式 LEDデスクライト (デジタル表示付)

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、
正しくご使用ください。この保証書付取扱説明書は、いつでも
見ることのできる所に保管してください。

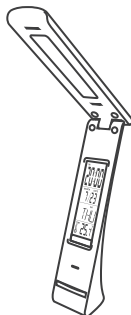

保証書付 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

型番：DS-LE27BG-W / 品番：06-1688

型番：DS-LE27BG-T / 品番：06-1689

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を見誤って誤った使い方をしたときに生じる
危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明して
います。(下記は図記号の一部です)

 警告	「死亡または重傷を負う可能性が 想定される」内容です。	 禁止	してはいけません内容です。
 注意	「傷害を負う可能性または物的損害が発 生する可能性が想定される」内容です。	 指示	必ず実行していただく内容です。

警告

 禁止	●充電用コードを破損するようなことはしない。 故障や火災の原因になります。 (傷付いたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。)	 充電用コードを抜く	●充電口のほこりなどは定期的に取り除く。 充電口にほこりがたまること、湿気などで火災の原因になります。
	●布や紙、ビニール袋類、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。 火災のおそれがあります。		●充電用コードは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだUSB 充電用コードは使用しないでください。
	●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。 落下して、火災・けがのおそれがあります。		●充電用コードを抜くときは、必ずUSB プラグを持って抜く。 USB 充電用コードを引っ張るとコードが破損し、火災感電のおそれがあります。
 分解禁止	●絶対に分解したり、改造したりしない。 火災や感電、故障の原因になります。		●異常を感じた場合はすぐに充電用コードを抜く。 本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにUSB 充電用コードを抜いてください。
 ぬれ手禁止	●ぬれた手でUSB 充電用コードを抜き差ししない。 感電の原因になります。		●照明器具には寿命があります。 交換の目安は6～8年が目安です。
			●清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。


注意

 禁止	●点灯時は発光部を直視しない。 目に悪影響を及ぼすおそれがあります。	 必ず守る	●お手入れの際はUSB 充電用コードを抜く。 通電状態で行うと感電の原因になることがあります。
	●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。 火災の原因になることがあります。		●長期間使用しないときは、USB 充電用コードを抜く。 旅行等で長期間使用しないときは、安全のためUSB 充電用コードを抜いてください。
	●湿気やホコリ、油煙の多い場所では使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。		●セードの角度調整を行うときは、本体を持って行う。 転倒・落下によりケガをするおそれがあります。
	●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。 器具破損の原因になります。		●定期的な清掃及び点検が必要。 明るく安全に使用するために実施してください。
 水ぬれ禁止	●浴槽などの湿気の高い場所や屋外で使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。		


各部の名称と可動範囲

本体


下記の図は一部簡略化しております。

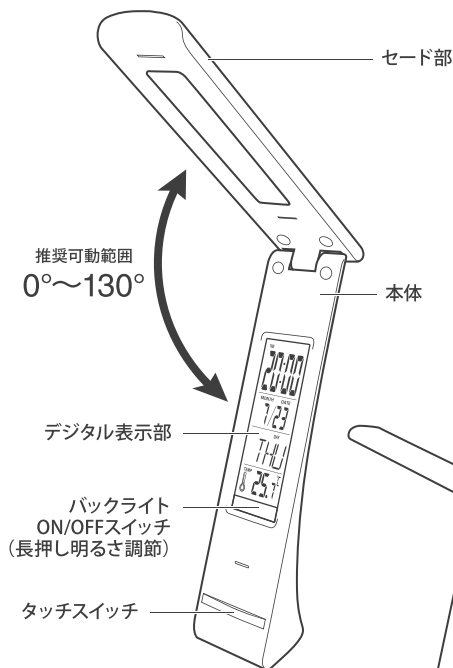


■充電方法

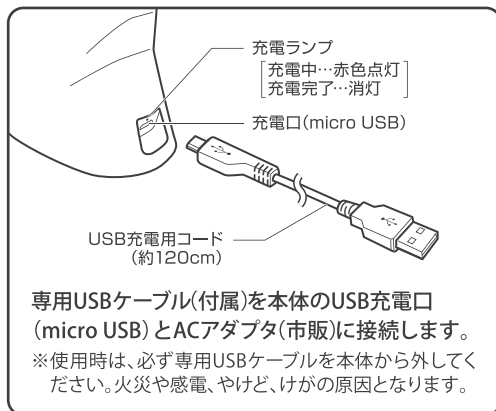


〈本体背面〉

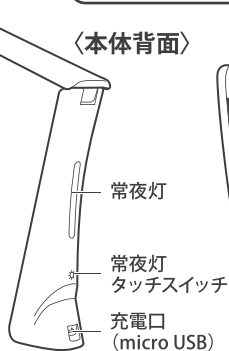

〈本体底面〉

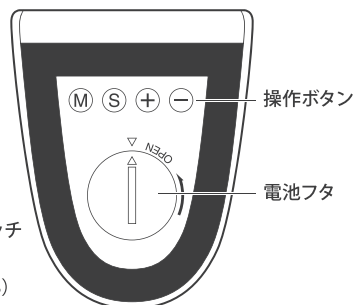

■時計用電池の交換方法(CR2032)

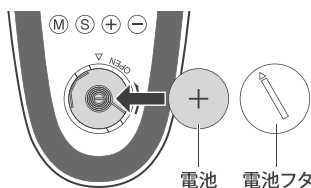

電池交換の際は
コイン型リチウム電池(CR2032)をお使いください。

- ① 本体底面にある電池フタの溝にコインなどを差し込み、反時計回りに回して電池フタを外して電池を取り外します。
- ② 新しい電池の⊕が手前に見えるようにして入れます。
- ③ 電池フタを本体の溝に合わせ時計回りに回し、電池フタの△と本体底面の▽を合わせて閉めてください。

電池について

⚠ 警告


- 極性(⊕と⊖)に注意して正しく入れてください。
- 指定されているコイン型リチウム電池以外は使用しない。
- 加熱したり、火の中に入れない。
- ショートさせない。
- 乳幼児の手の届く場所に置かない。
・万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

⚠ 注意

- 電池を捨てるときは、定められた条例に従う。
- 長期間使わないときは、電池を本機から取り出す。
・電池の液もれ、発熱、破裂のおそれがあります。

■デジタル表示の機能紹介

〈デジタル表示〉

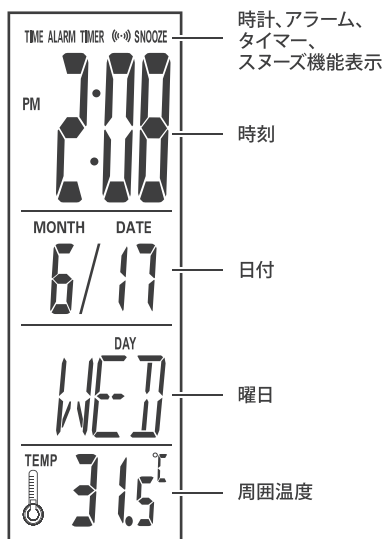

〈操作ボタン〉



M	モード	液晶表示モードを選ぶ
S	設定	決定する
+	上調節	増やす
-	下調節	減らす

1.通常表示

通常の時間表示範囲は、2008年～2099年まで12時間表示および24時間表示ができます。

※初期設定は2008年1月1日 AM12:00になっています。

2.アラームとスヌーズモード

毎日のアラーム時間とスヌーズ機能の設定ができます。アラーム音は9つから選べます。

※アラームの解除方法は、通常表示でモードボタンⓂを2回押し、その後設定ボタンⓈを5回押した後、30～60秒後に自動で通常表示に戻り、アラームが解除されます。

3.誕生日お知らせ機能

誕生日と時間を指定して、誕生日祝いの曲を流せます。

4.タイマー

カウントダウン時間23:59～00:00の設定範囲、カウントダウンが完了したらアラーム音がなります。

5.温度計

周囲温度を自動で表示

6.音楽(内蔵)を聴く

通常表示で下調節ボタンを押すと内蔵音楽(7曲)の再生/停止ができます。

■デジタル表示の設定方法

●初めてご使用の際は、電池フタの絶縁シートを引き抜いてください。はじめに音楽が1曲流れて通常表示になります。

●通常表示でモードボタン M を押すと下記の順番でモード設定が変わります。



- 通常表示でアラームが設定されている時、上調節ボタン $\oplus$ でスヌーズ機能をON/OFF操作できます。
- 通常表示で、下調節ボタン $\ominus$ 音楽(内蔵)を再生操作できます。収録されている7曲を順番に流します。
- 時間設定モードで上調節ボタン $\oplus$ /下調節ボタン $\ominus$ で時間表示を12時間/24時間に変更できます。
- アラームモードで設定ボタン S と上調節ボタン $\oplus$ /下調節ボタン $\ominus$ を操作して時間設定と9つのアラーム音を選べます。停止操作がない場合は1分間鳴り続けます。
スヌーズ機能がONの場合は3分間隔で3回アラーム音を鳴らします。
- 誕生日お知らせモードで設定ボタン S と上調節ボタン $\oplus$ /下調節ボタン $\ominus$ を操作してお知らせ日時と時間を調節できます。
- お知らせ設定時刻になると誕生日祝いの曲を5分間流します。
- 設定ボタン S で誕生日お知らせをOFFにできます。

① 通常表示


初期設定は12:00になっています。



② 時間・日付の設定方法

通常表示でモードボタン M を1回押すと時間表示12Hr/24Hrの設定になります。

上調節ボタン $\oplus$ /下調節ボタン $\ominus$ で切り換え、設定ボタン S で日時の設定に入ります。

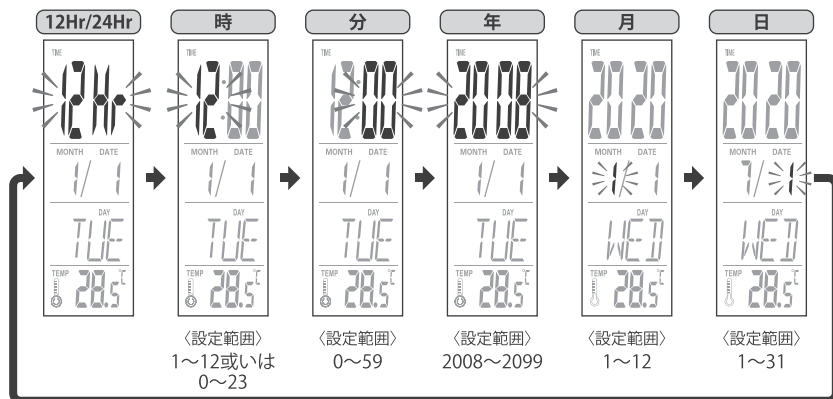


■デジタル表示の設定方法

③ アラームとスヌーズ機能の設定方法

通常表示でモードボタン M を2回押すとアラーム設定画面が表示されます。

設定ボタン S を1回押してアラーム設定に入り、設定ボタン S と上調節ボタン + /下調節ボタン - で設定します。

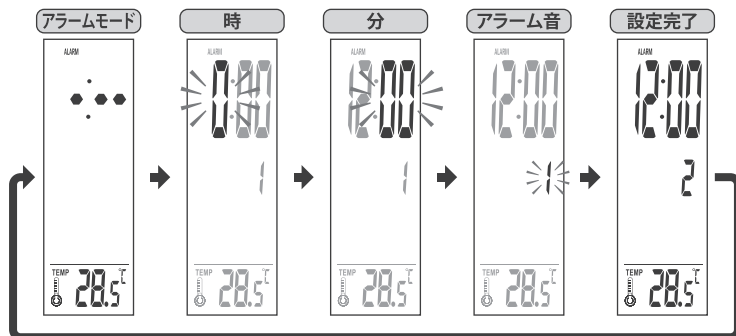

アラームが鳴っている時、任意の操作ボタンを押すとアラームを止められます。

通常表示で上調節ボタン + を押すとスヌーズ機能のON/OFFができます。

スヌーズ設定中は、「SNOOZE」表示が点灯します。スヌーズ動作中は、「SNOOZE」表示が点滅します。


※アラームの解除方法は、通常表示でモードボタン M を2回押し、その後設定ボタン S を5回押した後、30~60秒後に自動で通常表示に戻り、アラームが解除されます。

④ 誕生日お知らせの設定方法

通常表示でモードボタン M を3回押すと誕生日お知らせ設定画面が表示されます。

設定ボタン S を押して時間と年月日の設定に入り、

設定ボタン S と上調節ボタン + /下調節ボタン - で設定します。

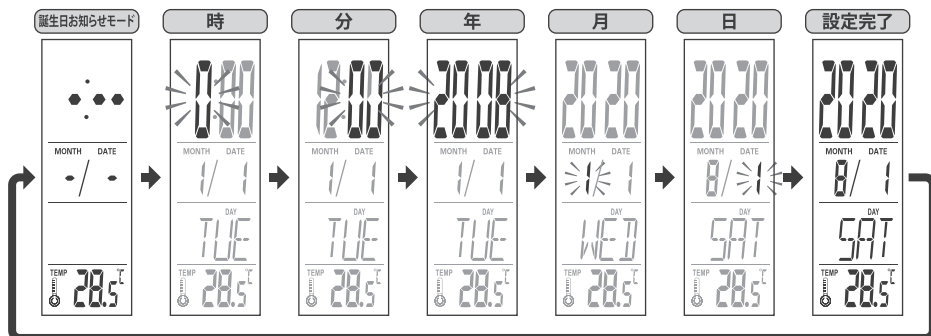

お知らせ設定時刻になると誕生日祝いの曲が5分間流れます。

任意の操作ボタンを押すとアラームを止められます。


※決められた年月日と時間を設定できます。(設定年を変える場合は改めて年月日と時間の設定が必要です。)

■ デジタル表示の設定方法

⑤ タイマーの設定方法

通常表示でモードボタン M を4回押すとタイマー設定画面が表示されます。

設定ボタン S を押してタイマー設定に入り、設定ボタン S と上調節ボタン $+$ /下調節ボタン $-$ で設定します。

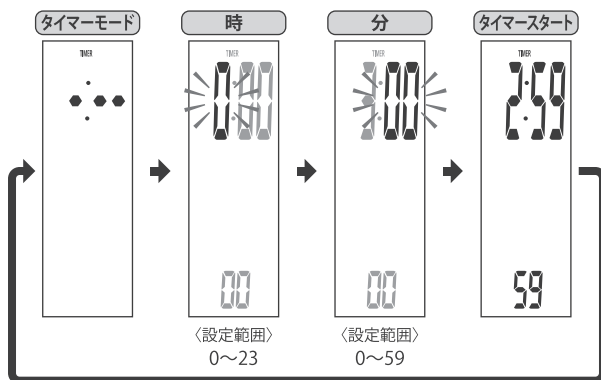

カウントダウン時間が過ぎると1分間アラームが鳴ります。

タイマー動作中は「TIMER」表示が点滅します。

任意の操作ボタンを押すとアラームが止められます。

⑥ 環境温度表示

温度表示は本体に内蔵されているセンサーにより、内部の温度を計測／表示するものです。

そのため外部の温度に急激な変化が起きても、その温度を表示するまで（時計内部がその温度と同じになるまで）30分程度かかります。

なお計測機能上、本機を冷・暖房器具の送風口の近くで使用しないでください。

※通常表示で設定ボタン S を押すと温度表示モード（摂氏 $^{\circ}\text{C}$ /華氏 $^{\circ}\text{F}$ ）を切り換えられます。


⑦ 音楽（内蔵）を聴く

通常表示で下調節ボタン $-$ を押すと内蔵音楽（7曲）の再生/停止ができます。

設定操作が1分間ない場合は自動でキャンセルされます。

ご使用方法

■ライトのご使用方法

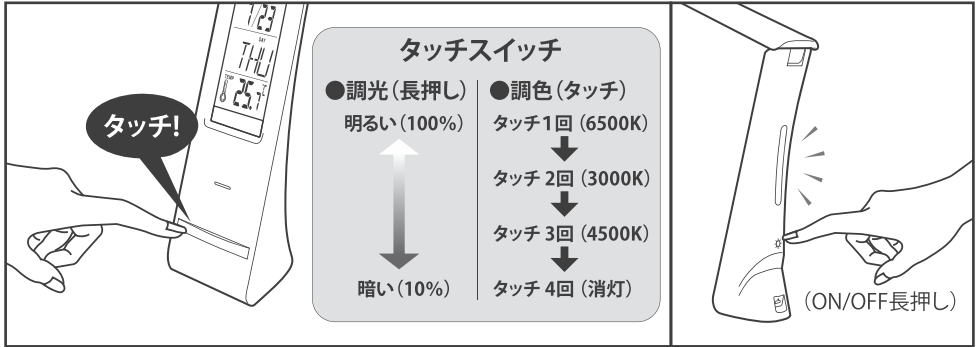

- ① 本製品を安定した場所に設置します。
- ② タッチスイッチをタッチするとライトが点灯します。
- ③ タッチスイッチを長押しすることで調光できます。(10～100%)
- ④ タッチスイッチをタッチすることで調色できます。(6500K、3000K、4500K)
- ⑤ ベース部と、セード部または本体を手でつかんで光りの角度を調節してください。
消灯直後は熱くなっておりますので、ご注意ください。
- ⑥ 本体背面の常夜灯タッチスイッチを長押しすることで常夜灯が点灯します。
- ⑦ 長期間使用しない場合は、安全のためにUSB充電用コードを抜いてください。

⚠ 使用上のご注意

- セード部の可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 本製品は机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください。
(落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲内の設置面積を必ず確保してください。)
- 点灯時セード部の角度を調節する際、発光部を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。その時は少し離して使用してください。
- 本製品は室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因になります。
- 本製品は電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因になります。
- ペット(犬、猫等)のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりケガをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類(ヘアピン、はりがね等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時・消灯直後はセード部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ご使用時に照射面の光が目に入らないようセードを調整してください。

(キリトリ線)

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

⚠ 長期間使用する場合の安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
- 次に示す条件より周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
使用条件：周囲温度25℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- リチウム電池には寿命があります。(交換不可)
- 1年に1回は自主点検をしてください。

・ランプのちらつきが大きいく感じようになってきた。
・本体、反射板の汚れが、掃除をしてもとれない、または変色してる。
・塗装面にふくれ・ひび割れなどがある、またはさび(錆)がでている。

このような症状が出たら使用を中止して、
弊社お客様相談室にご相談ください。

お手入れ時のご注意

- USB充電用コードを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因になります。器具を掃除するときは、必ずUSB充電用コードをコンセントから抜いてください。
- 水洗いはしないでください。感電・漏電のおそれがあります。また、故障の原因になります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

仕 様

本 体 色	ホワイト	ブラウン
型 番	DS-LE27BG-W	DS-LE27BG-T
品 番	06-1688	06-1689
使 用 光 源	チップ型LED(交換不可)	
電 源 方 式	DC 5V/600mA(マイクロUSB給電)(ACアダプター 別売)	
使 用 電 池	リチウムイオン電池(内蔵) 3.7V 2200mAh(交換不可)	
充 電 時 間	約5～6時間※1	
点 灯 時 間	10%時 約40時間、100%時 約2時間※2	
照 度	約 2000ルクス(直下27cm)	
全 光 束	約 270ルーメン(4500K)	
消 費 電 力	4.5W※3	
エネルギー消費効率	60.0lm/W	
ス イ ッ チ	タッチ式スイッチ	
調 光	無段階調光 10～100%	
調 色	3段階色 3000K、4500K、6500K	
使 用 場 所	屋内用	
時 計 精 度	±120秒/月	
時 計 用 電 池	コイン型リチウム電池(CR2032)	
本 体 寸 法	高さ 272mm ベース 57×73mm、セード長 228mm	
質 量	500g	
付 属 品	USB充電用コード120cm、保証書付取扱説明書	

※1 周囲温度25℃時(周囲温度・使用時間など使用条件により異なります)。 ※2 初期値・フル充電状態・周囲温度 25℃時。 ※3 光源消費電力です。

(キリトリ線)

保証書(持込修理)

品 名	充電式LEDデスクライト(デジタル表示付)	★お買上げ日	年 月 日
型 番	DS-LE27BG-W DS-LE27BG-T	品 番	06-1688 06-1689
お客様	★お名前 ★ご住所 〒 ー	保証期間：本体 1 年間(お買上げ日から)	
		電話 ()	
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話	印	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
受付 048-992-3970 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●電話利用 受付 0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00～17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休みます