

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- ACアダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

主な仕様

用 途	学習や精密作業用
定 格	DC18.5V 320mA
消 費 電 力	7W
使 用 光 源	高輝度チップLED使用(交換不可) 昼光色(6500K)
全 光 束	約630ルーメン
照 度	約2000ルクス(セード高さ約30cmの測定値)
本 体 寸 法	(約) 幅114×高さ370×奥行320mm
質 量	約550g
付 属 品	専用ACアダプター(コード長:約1.5m)保証書付取扱説明書

※LED 素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名でも、光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。




ODS-LKL6-W

LEDデスクライト 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

保管用

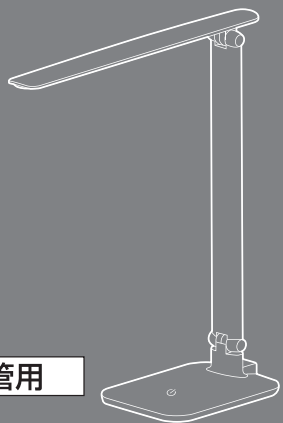

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



禁止

「してはいけない
内容」です。



指示

「実行しなければならない内容」
です。



警告



禁止

- 電源コード・ACアダプターを破損するようなことはしない。
故障や火災の原因となります。(傷付けたり、加工したり、熱
器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った
り、重いものを載せたり、束ねたりしない。)
- コンセントの定格を超える使い方をしない。
たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせ
ない。 火災のおそれがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。
落下して、火災・けがのおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない。
感電の原因になります。



水濡れ禁止

- 水のかかる場所で使用しない。
火災・感電の原因になることがあります。



必ず守る

- ACアダプターは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因にな
ります。傷んだACアダプターや、ゆるんだコンセントは使用
しないでください。



**コンセント
から抜く**

- ACアダプターを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く。
電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそ
れがあります。
- 異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。
本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなど
の異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。
すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。(そ
のまま使用せず販売店または弊社お客様相談室にご相談く
ださい。)



分解禁止

- 絶対に分解したり、改造したりしない。
火災や感電、故障の原因となります。



注意



禁止

- 点灯時は発光面を直視しない。
目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 温度の高くなるものを器具の近くに置かない。
火災の原因になることがあります。
- 湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。
火災・感電の原因になることがあります。
- 可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。
器具破損の原因になります。



水濡れ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
火災・感電の原因になることがあります。



必ず守る

- 付属の専用ACアダプター以外は使用しない。
故障や火災の原因となります。



必ず守る

- ACアダプターとコンセントの間についたほこりなどは定期的
に取り除く。
ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因
になります。
- お手入れの際は、ACアダプターを抜く。
通電状態で行うと感電の原因になることがあります。
- 長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。
旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプ
ターをコンセントから抜いてください。
- セードの角度調整を行うときは、必ずセード部とアーム部を
持って行う。
転倒、落下によりけがをするおそれがあります。
- 定期的に清掃及び点検が必要。
照明器具は定期的な安全点検が必要です。清掃・点検をせず
に長期間使用した場合、まれに発煙・発火・感電などのおそれ
があります。

保証書（持込修理）

商品名	LEDデスクライト			★お買い上げ日	年	月	日
型 番	ODS-LKL6-W	品 番	06-1810	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな						
	★お名前						
お客様	★ご住所（〒 - ）						
	電話（ ）						
販売店	★住所 店名 電話						
(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。							
修理メモ							

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとに
おいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証
責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の
法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、
お買い上げの販売店または弊社修理ご相談セン
ターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証
期間内のサービス活動及びその後の安全点検活
動のために記載内容を利用させていただく場合
がありますので、ご了承ください。


OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話 平日 9：00～17：00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター** へ
電話 **048-992-3970** 平日 9：00～17：00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


各部の名称

本 体

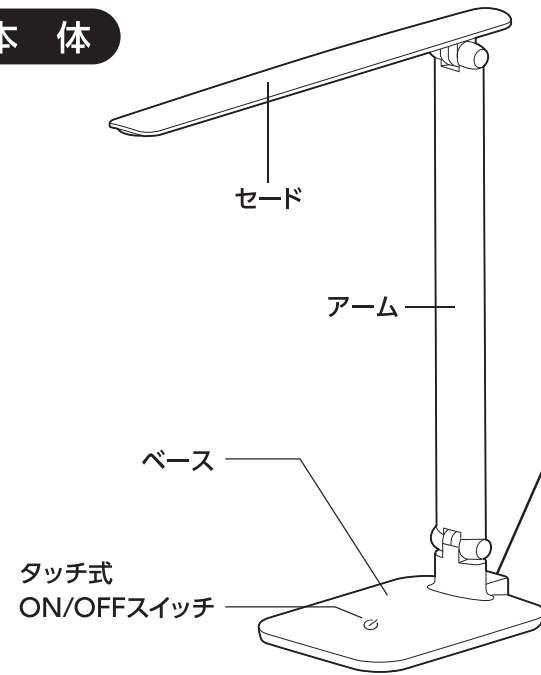

付属品


専用ACアダプター

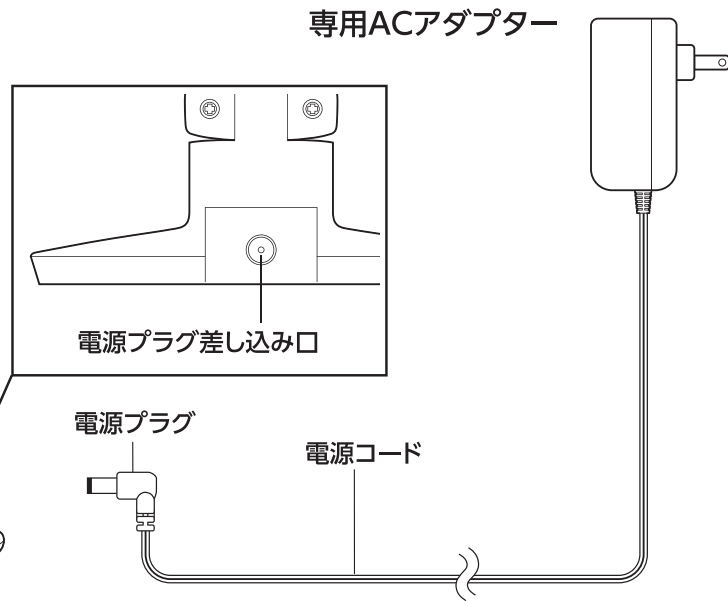

ご使用方法

- ①本体を安定した場所に設置します。
- ②付属の専用ACアダプターの電源プラグを本体の電源プラグ差し込み口に接続します。
- ③専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ④ベース先端にあるON/OFFスイッチにタッチすると点灯します。もう一度タッチすると消灯します。
- ⑤ベース部を手で押さえ、本体が動かないようにして、もう一方の手でアーム部をつかみ、光が目に入らないようにしながら角度を調節してください。点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。
- ⑥長期間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。


※指が乾燥していると、タッチ式スイッチが反応しないことがあります。
※電源が立ち上がり、タッチ式スイッチが作動するまでに時間がかかることがあります。

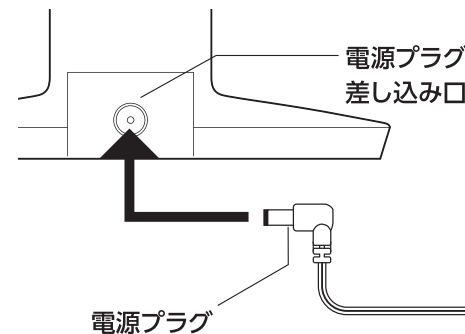


アーム / セードを動かす時の注意

アーム/セードの可動範囲を超えて動かしたり、可動方向以外に無理な力を加えないでください。けが・器具の故障の原因となります。

【セード可動範囲】

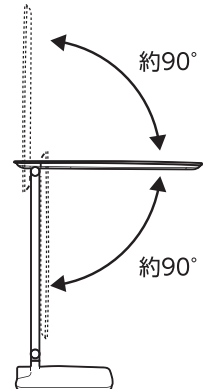

【アーム可動範囲】

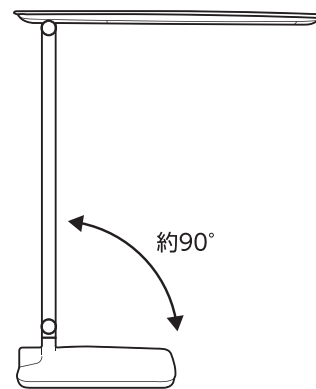

使用上のご注意

- 点灯時にセードの角度を調節する際、発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、屋内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。（屋外使用禁止）
- 本体及びACアダプターは精密部品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時・消灯直後はセードが熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- この製品は日本国内専用です。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1 解説による。）
- 周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない又は時間がかかる	左記の症状がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため、使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2. コード・ソケット配線部に傷みやひび割れ、変形がある	
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある	左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、使用を中止し、新しい器具にお取り替え、もしくは継続的に点検してください。
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている	
5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある	

無 料 修 理 規 定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - （イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - （ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
3. 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
4. 本書のご提示がない場合
5. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
6. 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
7. 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
8. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
9. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
10. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。