

## 保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
  - (ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にされない場合は、弊社修理 ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

|              |             |           |                       |  |  |
|--------------|-------------|-----------|-----------------------|--|--|
| 商品名 テーブルスタンド |             |           | ★お買い上げ日: 年 月 日        |  |  |
| 型番           | TT-YS301W   | TT-YS301D | 保証期間:本体1年間(お買い上げの日から) |  |  |
| 品番           | 06-1832     | 06-1833   |                       |  |  |
| お客様          | フリガナ ★お名前 様 |           |                       |  |  |
|              | ★ご住所 〒 ー    |           |                       |  |  |
|              | 電話 ( )      |           |                       |  |  |
| 修理メモ         |             |           |                       |  |  |
| 販売店          | ★住所 店名 電話   |           |                       |  |  |
|              | (印)         |           |                       |  |  |

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ    |                                                    |
| ●通話料無料                    | ●携帯・IP・公衆電話からは                                     |
| 0120-963-006 048-992-2735 |                                                    |
| 電話受付                      | 平日 9:00~17:00<br>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます              |
| 修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ     |                                                    |
| 電話受付                      | 048-992-3970 平日 9:00~17:00<br>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます |

OHM ELECTRIC



## テーブルスタンド

### 型番 TT-YS301W/D 保証書付 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。また、保証書付取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。

## 警告



- カーテンなど燃えやすいものの近くでは、使用しない。火災の原因となります。
- 布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。火災の原因となります。
- 水気、湿気の多い場所では使用しない。感電事故や火災の原因となります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。火災・感電のおそれがあります。
- 電源プラグを抜く時は、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持ってください。火災・感電のおそれがあります。



- 設置や調節は、正しく行なう。落下事故や火災の原因となります。

## 注意



- 点灯中や、消灯直後は、セードや電球が高温になっているので手をふれない。やけどの原因となります。また電球を交換する場合は、セードや電球が完全に冷めてから行なってください。



- 分解や改造は絶対にしない。感電事故、故障の原因となります。



- 長時間使用しないときは電源プラグを抜いておく。絶縁劣化による漏電火災の原因となることがあります。

## 各部の名称


### 仕様

- 定格: AC100V  
50/60Hz
- 質量: 500g
- 消費電力: 25W  
(一般白熱電球使用時)
- 電源コード: 約1.6m
- 使用場所: 屋内
- 使用電球: 口金形状E17  
(電球別売)

一般白熱電球の場合: LC形、LW形の25W以下

電球型蛍光灯の場合: EFD/EFA形15W以下、質量100g以下、寸法 長さ84mm 外径45mm以下

LED電球の場合: 10W以下、質量100g以下、寸法 長さ80mm 外径40mm以下

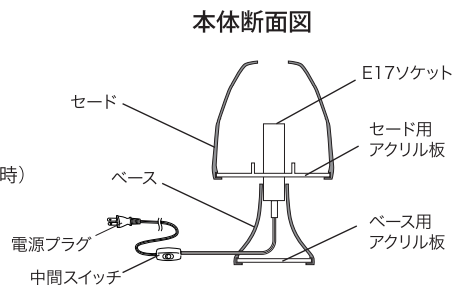

### △ 注意


アクリル板がはずれると、不安定になり危険です。しっかりとベースに納めてください。

※指定以外の電球(特殊電球を含む)は使用しないでください。


※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

## 本体の組み立て方


### 梱包状態

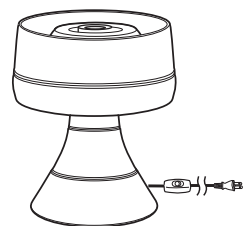

上図のようにセードが折り畳まれた状態で梱包されています。

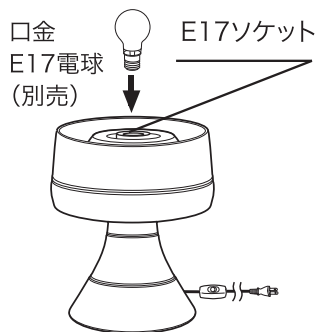

①E17ソケットに電球(別売)を取付けます。

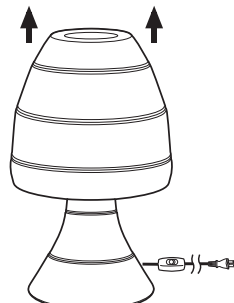

②セードを上引き上げれば完了です。


### △ 注意

### 電球の取付け(交換)時のご注意

- 必ず、電源プラグをコンセントから抜いて、電球の取付・交換を行なってください。電源プラグを差したまま作業すると、感電事故の原因となります。
- 消灯直後は、セードや電球が高温になっています。やけどの原因となりますので、冷めるまで触れないでください。

- 電球を取付・交換する場合は、必ず器具の指定電球であることを確認してください。指定以外の電球を使用すると、器具の過熱、変形、火災の原因となります。

## ご使用方法

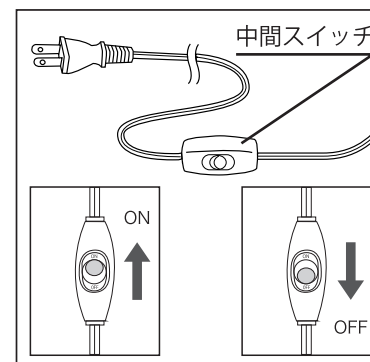

1. 指定の電球を取り付けます。
2. 電源プラグをコンセントに差込みます。
3. 中間スイッチをON側にすると、電球が点灯します。
4. 中間スイッチをOFF側にすると、電球が消灯します。

### △ 注意

### 使用上のご注意

- この製品は、屋内専用です。屋外でのご使用はできません。
- 水などは絶対にかけないでください。また、電球が割れた場合、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電事故の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理にねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟んだりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電のおそれがあります。
- 高温になる場所(温風の吹き出し口等)、またはその近くで使用しないでください。セードや本体等の変形、故障、火災の原因となります。
- ペット(犬、猫)等にいる場所で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損のおそれがあります。
- 転倒したままの状態で使用しないでください。火災の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。
- 点灯時は、セードに布等をかぶせないでください。セードの変形、焼損、火災の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- 光源を直接見ないでください。目に障害を与えるおそれがあります。

### △ 注意

### お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変形、変色、変質の原因となります。
- 電球の交換や、本器具を掃除するときは、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は電球やその周囲が高温になっています。やけどの原因となりますので、冷めるまで触れないでください。