

お手入れのしかた

事前に必ずACアダプターをコンセントから抜いてください

- 本機の表面が汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後にから拭きをしてください。絶対に水洗いはしないでください。
- シンナー、ベンゼンなど、揮発性の高い液剤や、クレンザーなどは使用しないでください。損傷や変色、変質の原因になります。

使用時のご注意

- 点灯時にセードの角度を調節する際は発光面を見ないでください。本製品は間接発光方式で目への負担を軽減しておりますが、視覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。そのときは少し離してお使いください。
- 本製品は屋内専用です。さび、故障、感電事故などの原因になりますので、屋外で保管したり、使用したりしないでください。
- 本機及びACアダプターは精密部品で構成されています。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因になります。
- ペット(犬、猫など)のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 本機及びACアダプターの隙間に金属類(ヘアピン、針金など)を差し込まないでください。故障や感電事故の原因になります。
- 点灯時及び消灯直後はセードが熱くなっていますので、手で触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- 本製品は日本国内専用です。

主な仕様

用 途	学習・精密作業用	定 格	DC24V 1A
消 費 電 力	21W(最大)	USBポート出力	最大10W(5V 2A)
使 用 光 源	チップ型LED(交換不可)	全 光 束	900ルーメン(最大)
照 度	約2000ルクス(直下35cm点灯時)	色 温 度	約5000ケルビン(昼白色)
外 形 尺 法 (約)	幅360×高さ360×奥行125mm	質 量	約895g
付 属 品	専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、モバイル充電用スタンド、保証書付取扱説明書		

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名でも、光色、明るさが異なる場合があります。

※仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

※本書で使用している図版は実際の製品と一部異なる場合があります。

<切り取り線>

保証書(持込修理)			
商品名	LEDデスクライト	★お買い上げ日:	年 月 日
型 番	ODS-LDCTU3K-W	品 番	06-1847 保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前 ★ご住所	一	様
販売店	★住所 店名 電話	電話 ()	印
(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。			
修理メモ			

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

●この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

●お客様に記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>


製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ

●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は、修理ご相談センターへ	
048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	

ELECTRIC INC.
OHM ODS-LDCTU3K-W

LEDデスクライト 保証書付取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう、大切に保管してください。

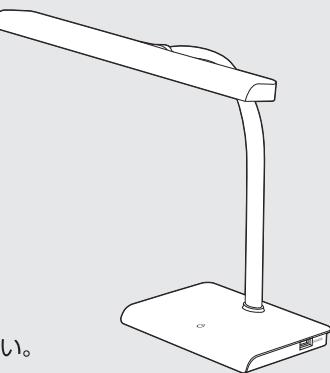

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警告 「死亡したり、重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「傷害を負ったり、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
下記は図記号の一例です。

🚫 禁止 禁止 「してはいけない内容」です。

⚠ 指示 必ず守る 「実行しなければならない内容」です。

⚠ 警告

●ACアダプターやUSB端子を破損するようなことはしない。
故障や火災の原因になります。傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしないでください。

●コンセントの定格を超える使い方をしない。

たこ足配線で定格を超えると、火災の原因になります。

●布や紙、ビニール袋など燃えやすいものを本機に被せない。
火災のおそれがあります。

●不安定な場所や燃えやすいものの近くで使わない。

落して、火災・けがを負うおそれがあります。

●電源プラグやACアダプター、USB端子を抜くときは、コードを引っ張らない。

コードを引っ張ると接合部の破損や断線により、火災・感電のおそれがあります。必ず電源プラグやACアダプター、USB端子本体を持って抜いてください。

●分解したり、改造したりしない。
火災や感電、故障の原因になります。

●異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。
破損したり、煙が出ている、異臭がする、異常に熱いなど、異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。また、そのまま使用せず、販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。

●ぬれた手でACアダプターやUSB端子を抜き差ししない。
感電の原因になります。

●水のかかる場所で使用しない。
火災・感電の原因になります。

●ACアダプターやUSB端子は根元まで確実に差し込む。
感電や発熱による火災の原因になります。特に傷んだACアダプター やゆるんだコンセントは使わないでください。

⚠ 注意

●点灯時は発光面を直視しない。
目に悪い影響を及ぼすおそれがあります。

●温度の高くなるものを近くに置かない。
火災の原因になることがあります。

●ほこりや油煙の多い場所で使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。

●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。
破損の原因になります。

●ACアダプターとコンセントの間にほこりなどを定期的に取り除く。
ほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。



●お手入れの際はACアダプターを抜く。
感電の原因になることがあります。

●長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。

●セードの角度を調節するときは、必ずセード部とアーム部を持って行う。
転倒、落下によりけがをするおそれがあります。


●定期的に清掃及び点検を行う。
LED照明器具は定期的な安全点検が必要です。清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙・発火・感電などのおそれがあります。

各部の名称

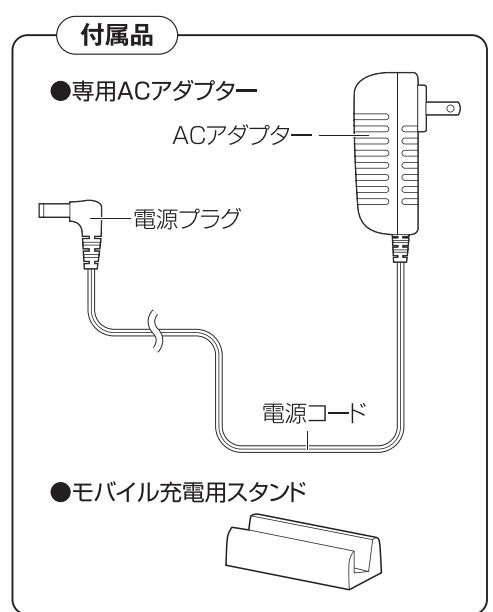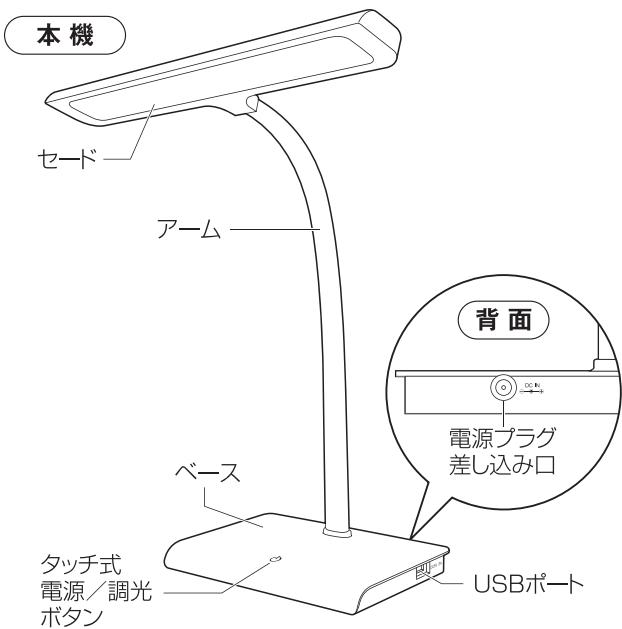

使いかた

- ① 本機を安定した場所に設置します。
- ② 専用ACアダプターの電源プラグを本機の電源プラグ差し込み口に接続します。
- ③ ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ④ タッチ式電源／調光ボタンに触ると点灯します。
- ⑤ もう一度タッチ式電源／調光ボタンに触ると、照明が明るくなります。さらにもう一度触ると、消灯します。

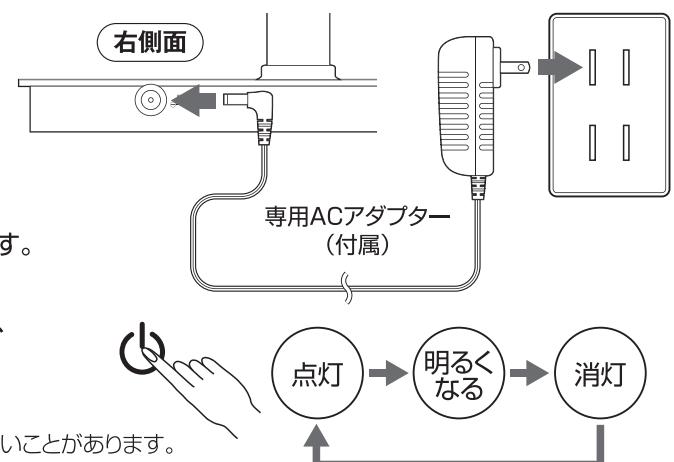


- 指が乾燥していると、タッチ式電源／調光ボタンが反応しないことがあります。
- 電源が立ち上がり、タッチ式電源／調光ボタンが作動するまでに時間がかかることがあります。
- 長期間使用しないときは、安全のため専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

スマートフォンやタブレットなどを充電するときは

充電したい機器(相手側機器)に対応したUSBコード(別売)を使い、本機のUSBポートと相手側機器の充電用端子を接続します。


- 正しく接続すると自動で充電が始まります(通電状態であれば、ライトOFF時でも充電できます)。
- 充電状況は相手側機器でご確認ください。
- 本機とコンセントが正しく接続されていないときは充電できません。
- モバイル充電用スタンドを使うときは、スタンド底面のシールをはがし、本機ベースの使いやすい位置(タッチ式電源／調光ボタン周辺を除く)に貼り付けてください。

スマートフォンや
タブレットの
充電用端子へ

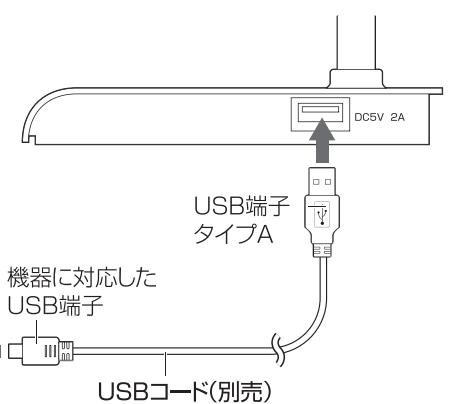

角度調節時のご注意

- セードを後ろ側に回すなど、アームの可動範囲を超えて動かしたり、可動方向以外に無理な力を加えないでください。けがや故障の原因になります。
- 必ずセード部及びアーム部を持って動かしてください。

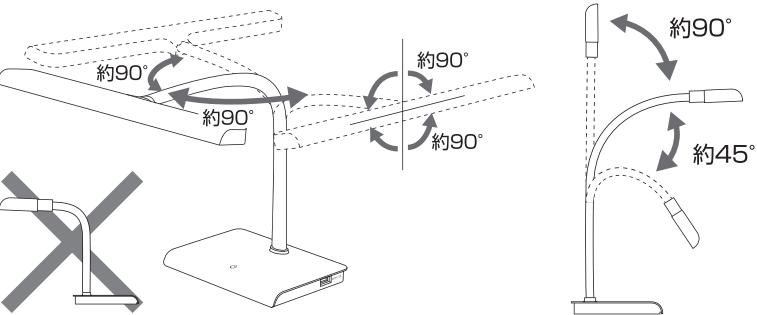

安全点検について

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6~8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯(JIS C8105-5解説による)。
- 周囲の温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、下記の安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

- 電源ボタンに触れたときに正しく反応するか(点灯しない、または点灯までに時間がかかることが時々あるなど)。
- コードやソケット配線部分に傷みやひび割れ、変形がないか。
- カバーやパネルなどに変色、変形、ひび割れなどはないか。
- 塗装面にふくれ、ひび割れがないか。さびが出ていないか。
- 器具取付部に変形やがたつき、ゆるみなどはないか。



左記の点検で症状がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため使用を中止し、新しい器具にお取替えください。



左記の点検で症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため新しい器具に取り替えるか、使用する場合でも継続的に点検してください。

<切り取り線>

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。