



各部名称とセード部およびアーム部の可動範囲

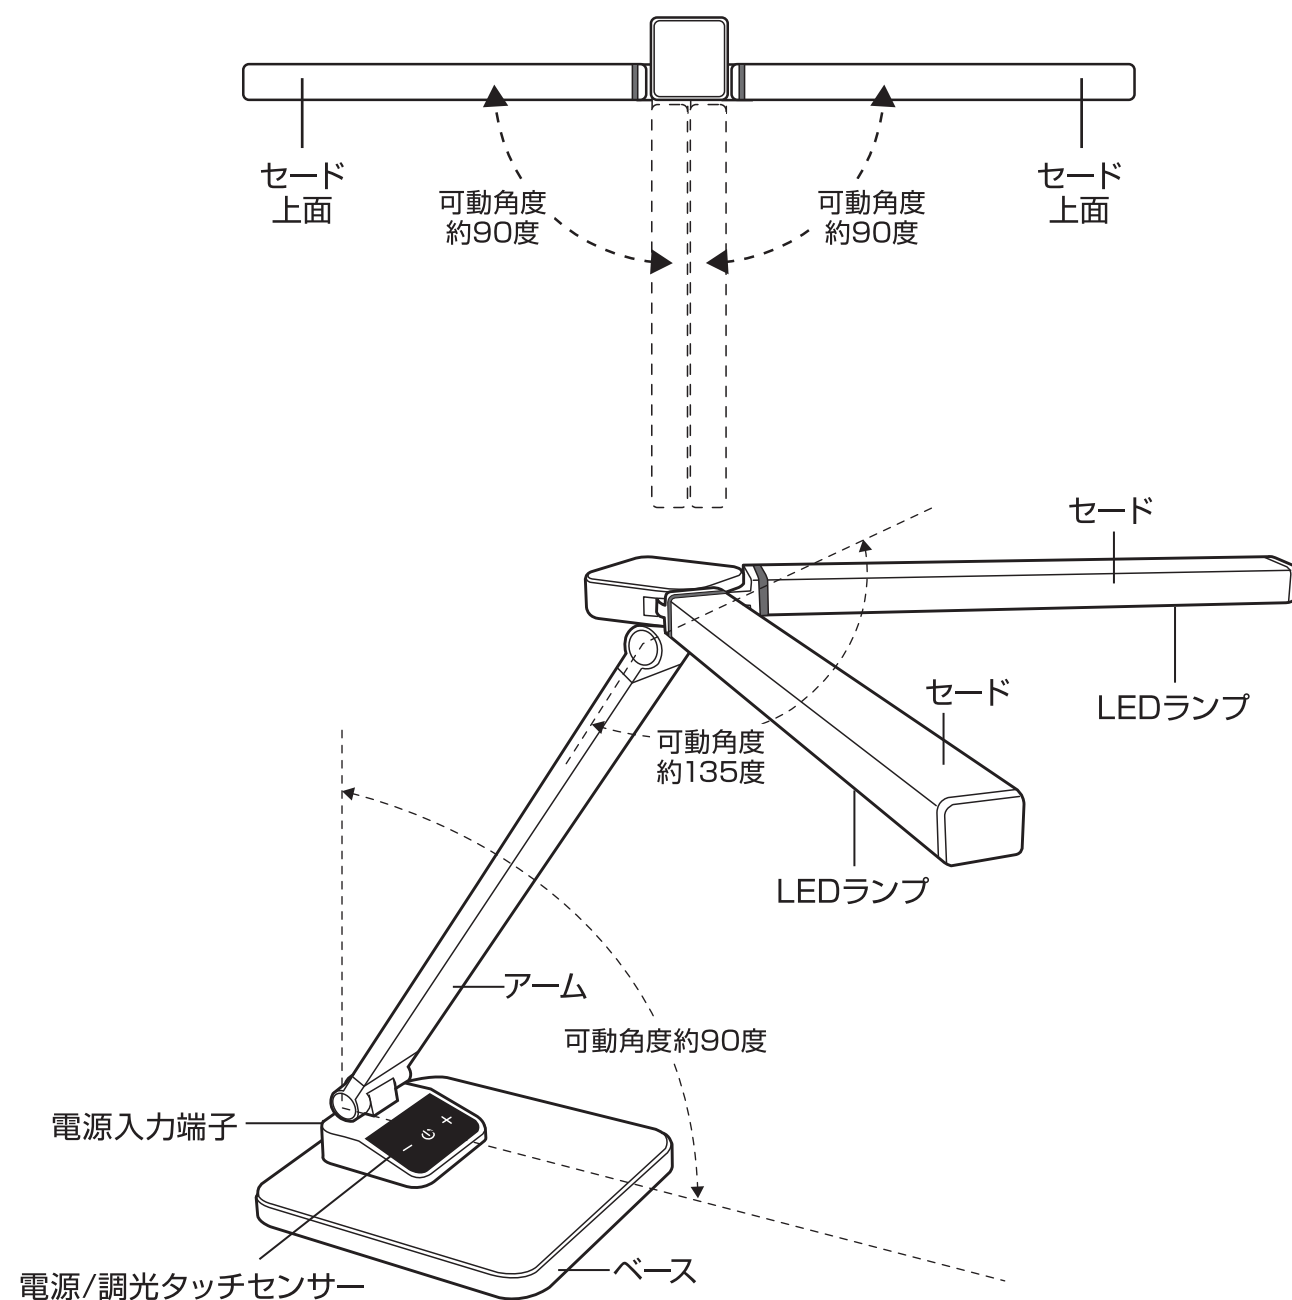

専用ACアダプターと家庭用コンセントの接続

付属の専用ACアダプターのプラグをデスクライトの背面にある電源入力端子に差し込みます。次にACアダプター本体を家庭用コンセントに差し込めば接続完了です（下図参照）。

※付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。故障や火災の原因となります。

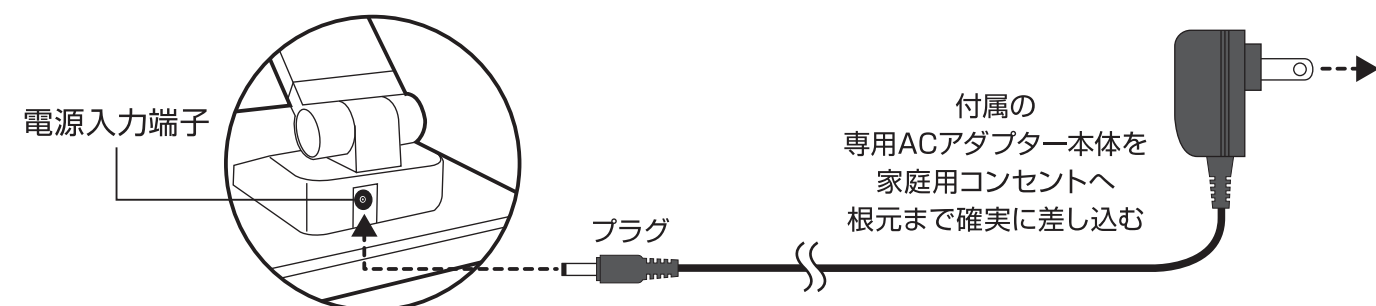


デスクライトのご使用方法

1. 「専用ACアダプターと家庭用コンセントの接続」の項目を参照して、本製品を家庭用コンセントと接続します。
2. 「各部名称とセード部およびアーム部の可動範囲」の項目を参照してセードを最適の位置にセットします。
3. 電源/調光タッチセンサーの「」に触れると電源が入り点灯します。
4. 本製品は「約5%」「約20%」「約60%」「100%」と照度をお好みに合わせて4段階に調整できます。
電源/調光タッチセンサーの「+」に触れると明るく、「-」に触れると暗くなります。
5. 消灯する時は、電源/調光タッチセンサーの「」に触れると消灯し電源が切れます。
※再度、電源を入れて点灯すると前回消した時の照度で点灯するメモリー機能付です。
※タッチセンサーの感度はまれに気温や湿度によりばらつく可能性があります。

！ 使用上のご注意

- セード部およびアーム部の可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因となります。
- デスクライトは、机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください（落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲以上の設置面積を必ず確保してください）。
- 点灯時セードの角度を調節する際、発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったり、本製品のタッチセンサーが反応しない場合があります。そのときは少し離して使用してください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になりますと、さび、故障、感電事故等の原因となります（屋外使用禁止）。
- 本体及び専用ACアダプターは電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時、消灯直後は、セード部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ご使用時に照射面の光が目に入らないようセードを調整してください。

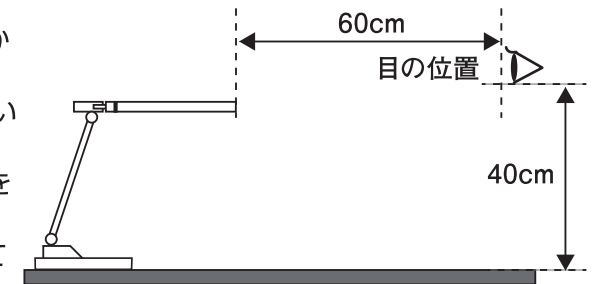

（キリトリ線）

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
- 二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- ホ) 本書のご提示がない場合
- ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
- ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。