

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用ACアダプター を差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

主な仕様	
電 源	ACアダプター 入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC12V 2A
使 用 光 源	LED (交換不可) 光源色：電球色、温白色、白色、昼白色
照 度 〈直下 40cm で点灯時〉	640ルクス (電球色)、930ルクス (温白色)、950ルクス (白色) 730 ルクス (昼白色) 調光100%時
全 光 束	250 lm (電球色)、350lm (温白色)、360 lm (白色) 270lm(昼白色) 調光100%時
調 光	明るさ8段階
消 費 電 力	調光100%時10W USB同時充電時調光100%時21W iPhone充電時：5V/1A iPad充電時：5V/2.1A
エネルギー消費効率	36.0lm/W (白色時)
使 用 場 所	屋内専用(屋外使用禁止)
本 体 寸 法	(約) 幅363×高さ403×奥行120mm
質 量	(約) 770g
コ ー ド 長	(約) 1.5メートル
付 属 品	専用ACアダプター、保証書付取扱説明書

※ LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名でも、光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※iPhone / iPod / iPadは、米国及びその他の国で登録されているApple, Inc.の商標です。

保証書（持込修理）

商品名	調光・調色・USBポート付き LEDデスクライト			★お買い上げ日	年	月	日
型 番	DS-LE96B-W	品 番	06-3079	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな ★お名前 様						
	★ご住所（〒 - ） 電話 （ ）						
販売店	★住所 店名 電話 印						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

ELECTRIC INC.
OHM

調光・調色・USBポート付き
LEDデスクライト DS-LE96B-W
保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

保管用

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一部です）

	警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。			してはいけない内容です。
	注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。			実行しなければならない内容です。

警告			
 禁止	●電源コード・ACアダプターを破損するようなことはしない。 故障や火災の原因となります。 (傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)	 コンセントプラグを抜く	●ACアダプターとコンセントの間についたほこりなどは定期的に取り除く。 ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。 ●ACアダプターは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだACアダプターや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 ●ACアダプターを抜くときは、必ずアダプター部を持って抜く。 電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。 ●異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。 本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。(そのまま使用せず修理依頼してください。) ●照明器具には寿命があります。 交換の目安は6～8年が目安です。 ●清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。
	●コンセントの定格を越える使い方をしない。 たこ足配線で定格を越えると、発熱による火災の原因になります。		
	●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。 火災のおそれがあります。 ●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。 落下して、火災・けがのおそれがあります。		
 分解禁止	●絶対に分解したり、改造したりしない。 火災や感電、故障の原因となります。	 ぬれ手禁止	
 ぬれ手禁止	●濡れた手でACアダプターを抜き差しをしない。 感電の原因になります。		


注意			
 禁止	●点灯時は発光面を直視しない。 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。 ●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。 火災の原因になることがあります。 ●湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。 ●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。 器具破損の原因になります。	 必ず守る	●お手入れの際は、ACアダプターを抜く。 通電状態で行うと感電の原因になることがあります。 ●長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。 旅行などで長時間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。 ●定期的に清掃及び点検が必要。 明るく安全に使用するために実施してください。
	●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。 火災や感電の原因になることがあります。		

4

063079A

1

各部の名称

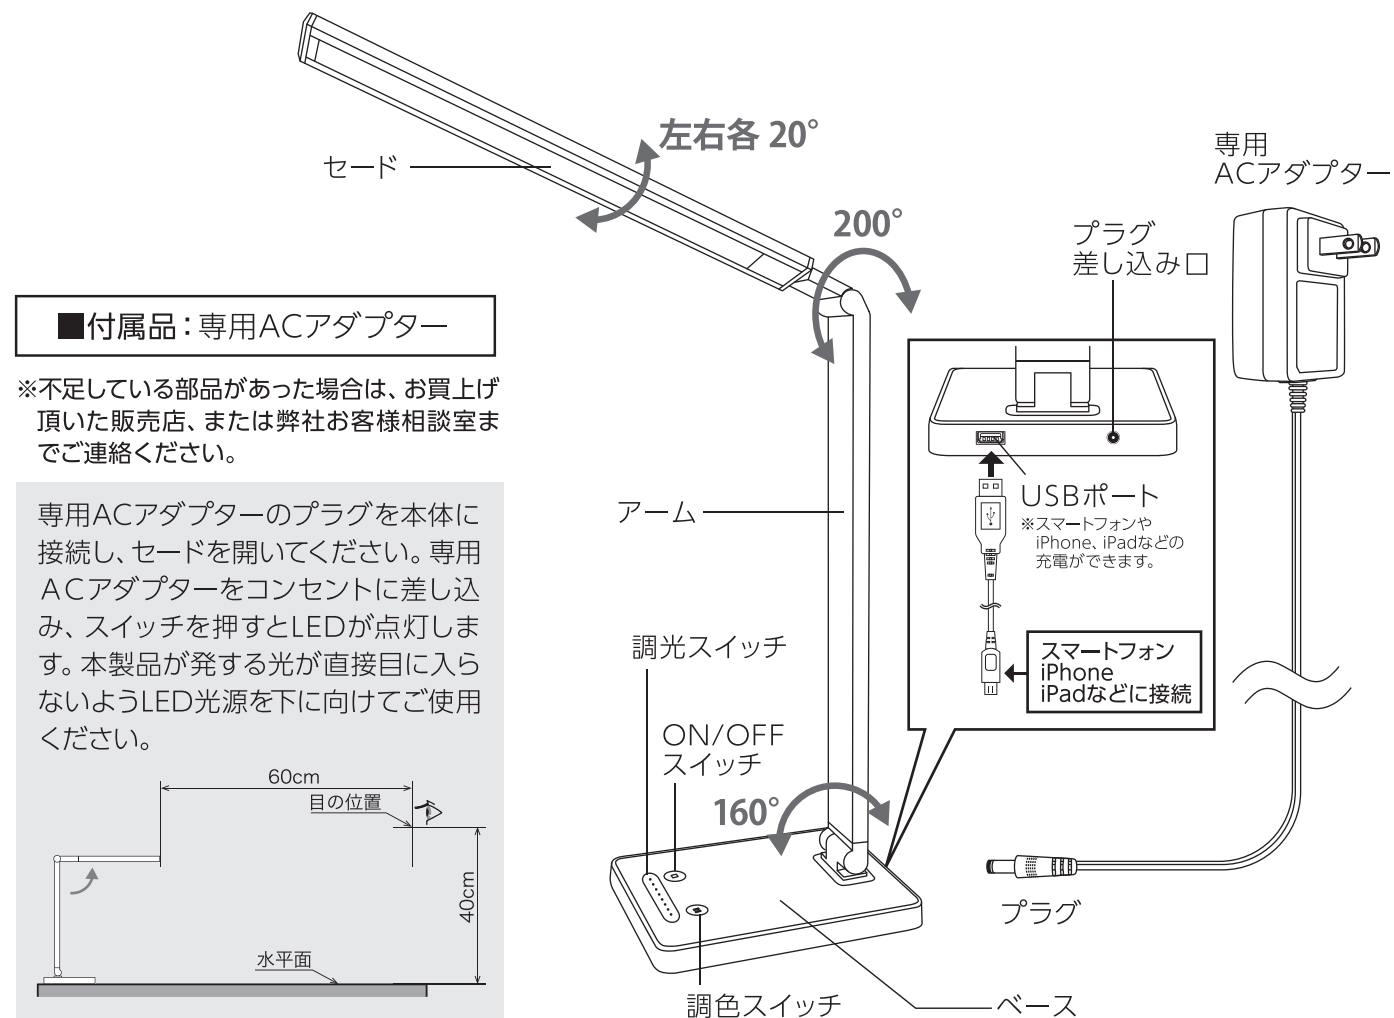

■付属品：専用ACアダプター

※不足している部品があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。

専用ACアダプターのプラグを本体に接続し、セードを開いてください。専用ACアダプターをコンセントに差し込み、スイッチを押すとLEDが点灯します。本製品が発する光が直接目に入らないようLED光源を下に向けてご使用ください。

使用上のご注意

- セード部の可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- ベースは、机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください（落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード部可動範囲以上の設置面積を必ず確保してください）。
- 点灯時セード部の角度を調節する際、発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。（屋外使用禁止）
- 本体を落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損により、けがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時・消灯直後はセード部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。

安全に関するご注意


- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的に点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-5 解説による）
- 周囲温度が高い場合、又点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目


1. スイッチを入れても、時々点灯しない又は時間がかかる	左記の症状がある場合は、危険な状態になっています。事故防止のため、使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2. コード・ソケット配線部品に傷みやひび割れ、変形がある	
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある	左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、使用を中止し、新しい器具にお取り替え、もしくは継続的に点検してください。
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている	
5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある	

ご使用方法

■点灯・消灯方法

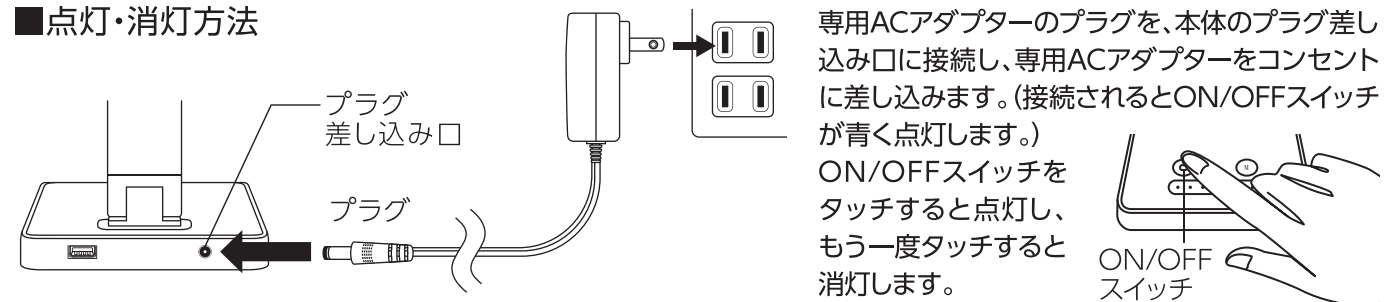

■調光・調色方法

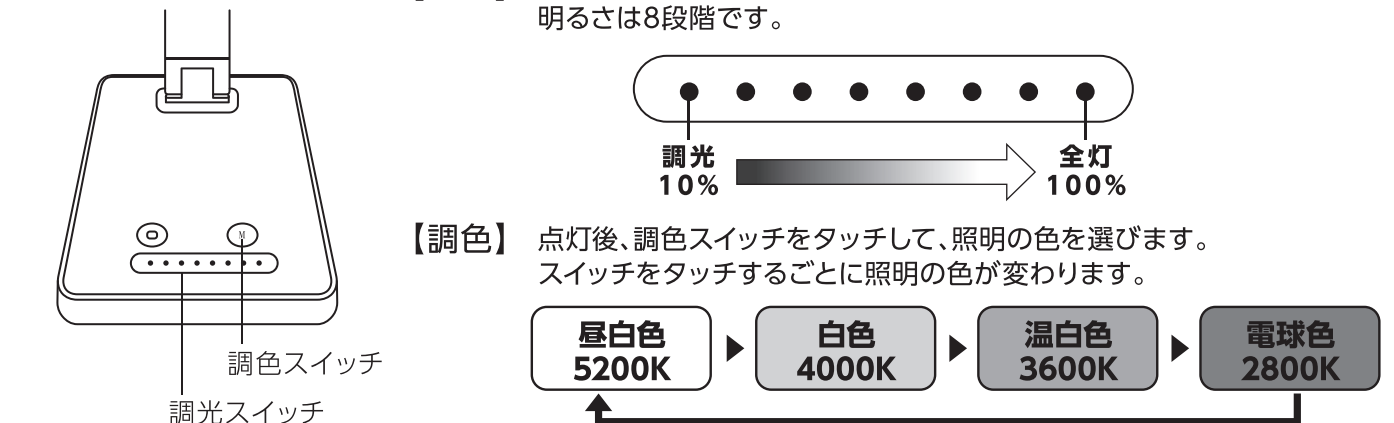

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。