

お手入れ時のご注意

- USB 充電用コードを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因になります。器具を掃除するときは、必ず USB 充電用コードをコンセントから抜いてください。
- 水洗いはしないでください。感電・漏電のおそれがあります。また、故障の原因になります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

仕 様	
本体色	ホワイト
型 番	DS-LD24BG-W
品 番	06-3683
使用光源	チップ型 LED(交換不可)
電源方式	DC 5V/1A(マイクロUSB給電)(ACアダプター 別売)
使用電池	リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh(交換不可)
充電時間	4 ～ 5 時間*1
点灯時間	強：約 5.5 時間 中：約 6.5 時間 弱：約 14.5 時間*2(6000K)
照 度	約 1800 ルクス(直下29cm)
全光束	約 200 ルーメン(6000K)
消費電力	4.5W*3
エネルギー消費効率	44.4lm/w
スイッチ	タッチ式スイッチ
調 光	3 段階調光 強、中、弱
調 色	3 段階調色 3000K、4000K、6000K
使用場所	屋内用
本体寸法	高さ 292mm ベース 67 x 84mm
質 量	500 g
付属品	USB 充電用コード80cm、保証書付取扱説明書

*1 周囲温度25℃時(周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) *2 初期値・フル充電状態・周囲温度25℃時。 *3 光源消費電力です。
※ 充電は15℃～35℃の環境で行ってください。

保証書（持込修理）

品 名	充電式LEDデスクライト			★お買上げ日	年	月	日
型 番	DS-LD24BG-W	品 番	06-3683	保証期間：本体 1 年間（お買上げ日から）			
お客様	ふりがな ★お名前						
	様						
お客様	★ご住所 〒						
	—						
電話 ()							
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。



株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ


●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



充電式 LED
デスクライト

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。この保証書付取扱説明書は、いつでも見ることのできる所に保管してください。

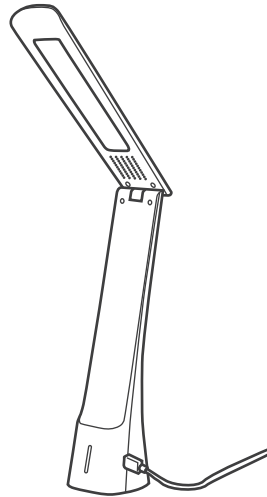

保証書付
取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

型番：DS-LD24BG-W
品番：06-3683

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

 警告	「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 禁止	してはいけない内容です。
 注意	「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。	 指示	必ず実行していただく内容です。


 警告			
 禁止	●充電用コードを破損するようなことはしない。 故障や火災の原因になります。 (傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。) ●布や紙、ビニール袋類、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。 火災のおそれがあります。 ●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。 落下して、火災・けがのおそれがあります。	 充電用コードを抜く	●充電口のほこりなどは定期的に取り除く。 充電口にほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。 ●充電用コードは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだ USB 充電用コードは使用しないでください。 ●充電用コードを抜くときは、必ず USB プラグを持って抜く。 USB 充電用コードを引っ張るとコードが破損し、火災感電のおそれがあります。 ●異常を感じた場合はすぐに充電用コードを抜く。 本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに USB 充電用コードを抜いてください。 ●照明器具には寿命があります。 交換の目安は 6～8 年が目安です。 ●清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。
 分解禁止	●絶対に分解したり、改造したりしない。 火災や感電、故障の原因になります。		
 ぬれ手禁止	●ぬれた手で USB 充電用コードを抜き差ししない。 感電の原因になります。		

 注意		
 禁止	●点灯時は発光部を直視しない。 目に悪影響を及ぼすおそれがあります。 ●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。 火災の原因になることがあります。 ●湿気やホコリ、油煙の多い場所では使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。 ●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。 器具破損の原因になります。	 必ず守る
 水ぬれ禁止	●浴槽などの湿気の高い場所や屋外で使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。	
●お手入れの際は USB 充電用コードを抜く。 通電状態で行うと感電の原因になることがあります。 ●長時間使用しないときは、USB 充電用コードを抜く。 旅行等で長期間使用しないときは、安全のため USB 充電用コードを抜いてください。 ●セードの角度調整を行うときは、本体を持って行う。 転倒・落下によりケガをするおそれがあります。 ●定期的に清掃及び点検が必要。 明るく安全に使用するために実施してください。		

各部の名称と可動範囲

本 体

下記の図は一部簡略化しております。

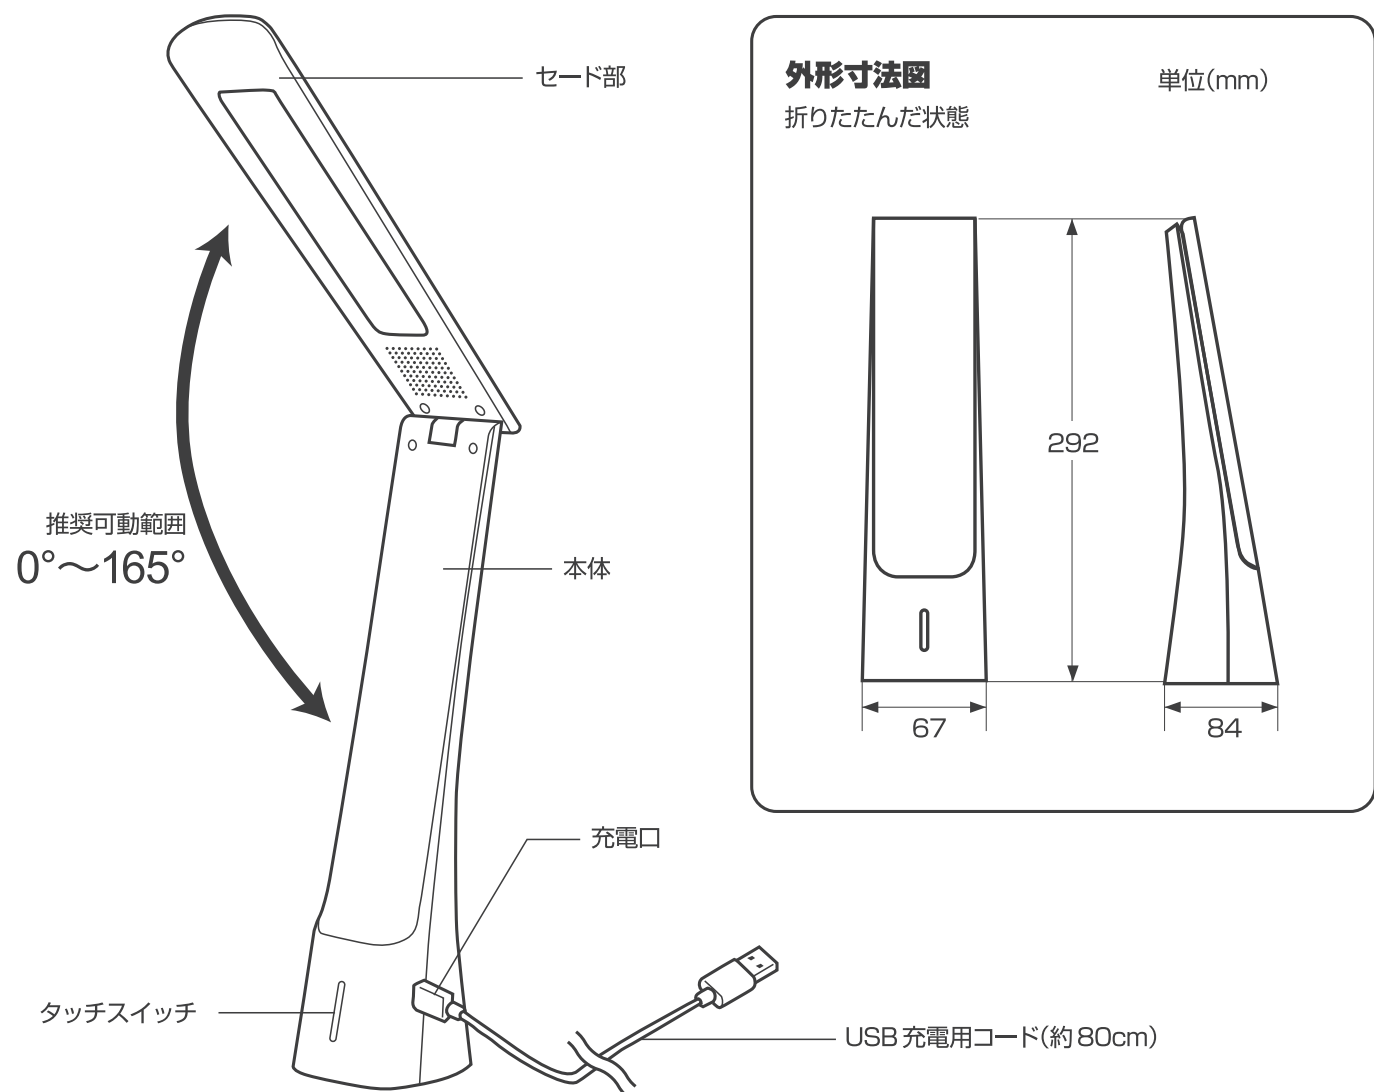


※セード部を閉じると、自動で消灯します。

⚠ 使用上のご注意

- セード部の可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 本製品は机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください。
(落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲内の設置面積を必ず確保してください。)
- 点灯時セード部の角度を調節する際、発光部を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。その時は少し離して使用してください。
- 本製品は室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因になります。
- 本製品は電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因になります。
- ペット(犬、猫等)のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりケガをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類(ヘアピン、はりがね等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時・消灯直後はセード部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ご使用時に照射面の光が目に入らないようセードを調整してください。

ご使用方法

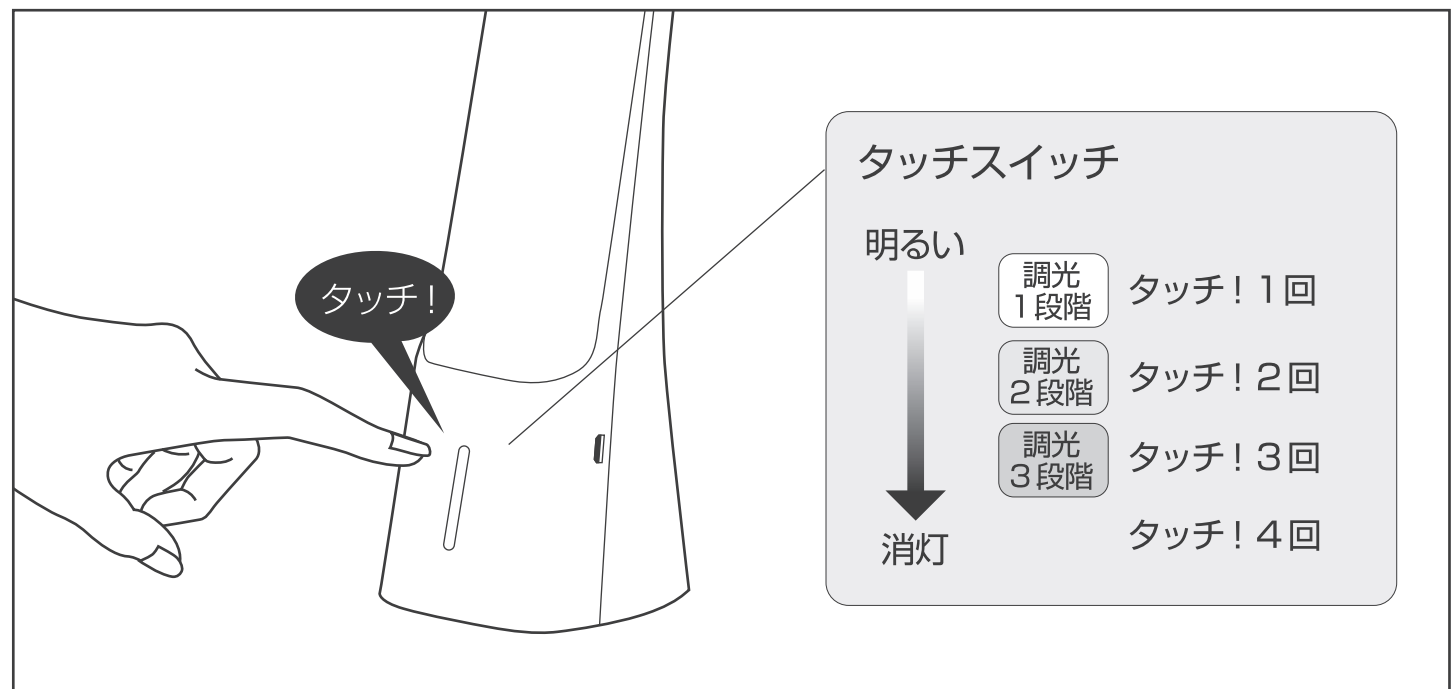

- ①本製品を安定した場所に設置します。
- ②タッチスイッチをタッチするとライトが点灯します。
- ③タッチスイッチをタッチすることで調光できます。
- ④タッチスイッチを2秒タッチすることで調色できます。
- ⑤タッチする毎に調光が暗くなっていきます。(強一中一弱一消灯)
- ⑥ベース部と、セード部または本体を手でつかんで光の角度を調整してください。
消灯直後は熱くなっておりますので、ご注意ください。
- ⑦長期間使用しない場合は、安全のためにUSB充電用コードを抜いてください。

⚠ 長期間使用する場合の安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
 - 設置して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
 - 次に示す条件より周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
使用条件：周囲温度 25℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯
 - 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
 - 1年に1回は自主点検をしてください。
 - ・ランプのちらつきが大きく感じるようになってきた。
 - ・本体・反射板の汚れが掃除をしてもとれない、または変色してる。
 - ・塗装面にふくれ・ひび割などがある、またはさび(錆)がでている。
- ➡ このような症状が出たら使用を中止して、弊社お客様相談室にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

(キリトリ線)