


各部の名称


下記の図は一部簡略化しております。

本 体

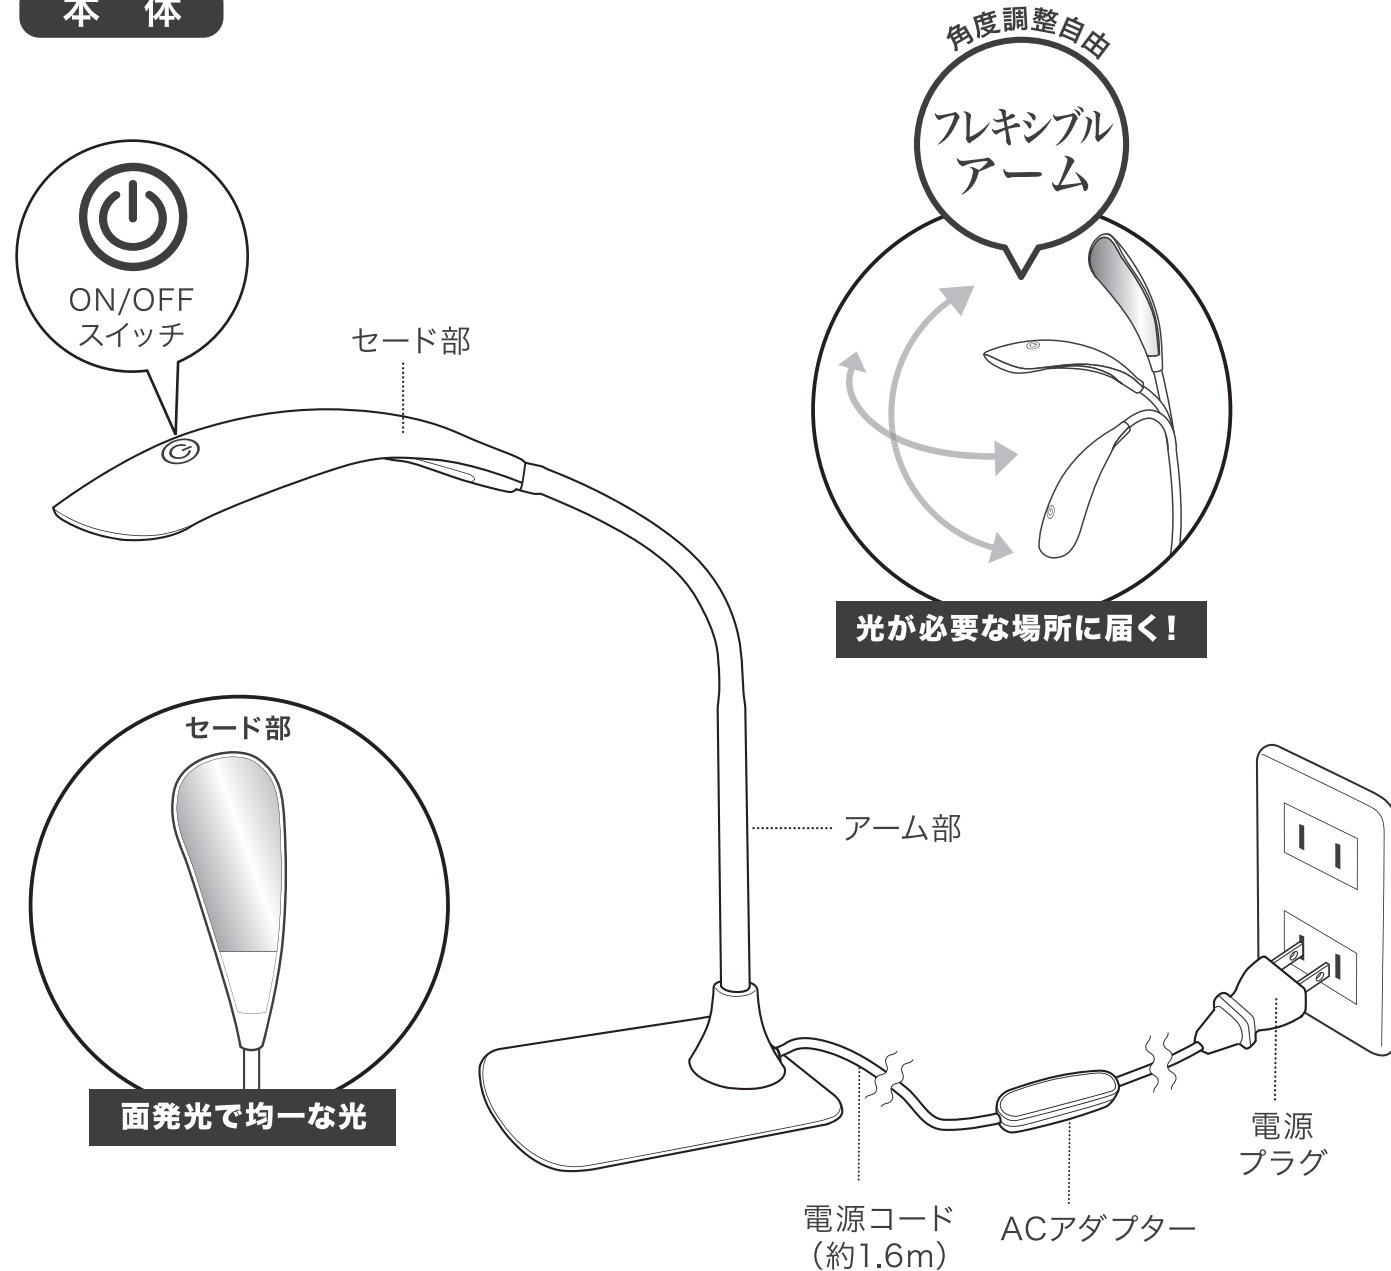


⚠ 使用上のご注意

- セード部の可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 本製品は机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください。
(落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲以内の設置面積を必ず確保してください。)
- 点灯時セード部の角度を調節する際、発光部を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。その時は少し離して使用してください。
- 本製品は室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因になります。
- 本製品は電子製品です。落したり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。
火災や感電事故の原因になります。
- ペット(犬、猫)等のいる部屋では使用しないでください。
ぶつかった場合、落下や破損によりケガをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類(ヘアピン、はりがね等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時・消灯直後はセード部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ご使用時に照射面の光が目に入らないようセードを調整してください。

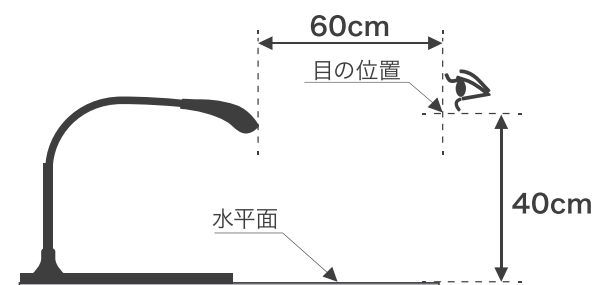

ご使用方法

下記の図は一部簡略化しております。

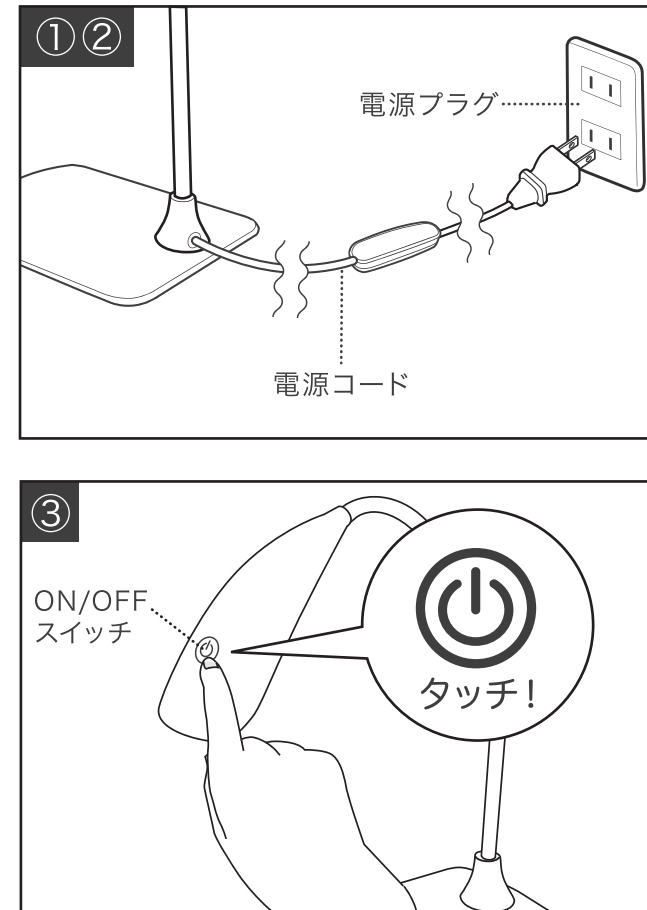

- ①本製品を安定した場所に設置します。
- ②本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。
※根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による発火の原因になります。
- ③ON/OFFスイッチをタッチして点灯/消灯してください。
- ④本体を手でつかんでセードの角度を調整してください。
消灯直後は熱くなっておりますのでご注意ください。
※長期間使用しない場合は、安全のために電源コードをコンセントから抜いてください。

⚠ 長期間使用する場合の安全に関する注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
- 次に示す条件より周囲温度が高い場合、又は点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 1年に1回は自主点検をしてください。

- ・ランプのちらつきが大きいく感じるようになってきた。
- ・本体、反射板の汚れが、掃除をしてもとれない、または変色してる。
- ・塗装面にふくれ・ひび割などがある、又はさび(錆)がでている。

このような症状が出たら使用を中止して、弊社お客様相談室にご相談ください。

無料保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。