

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用ACアダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

主な仕様


電 源	専用ACアダプター 入力:AC100－240V～ 50/60Hz 0.35A 出力:DC12V 1A
使 用 光 源	LED×24灯(交換不可)/昼白色
照 度	約3000ルクス(直下30cm)
全 光 束	約600ルーメン
エネルギー消費効率	約66.6lm/w
消 費 電 力	約9W
本 体 寸 法	(約)幅124×高さ310×奥行420mm(通常使用時)
質 量	約500g(専用ACアダプター含む)
付 属 品	保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)

※LEDは、色や明るさにバラツキがでる場合があります。ご了承ください。
 ※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

保証書（持込修理）			
商品名	LEDデスクランプ		★お買い上げ日 年 月 日
型番	DS-LS24DSM-W DS-LS24DSM-K	品番 06-3701 06-3702	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）
お客様	ふりがな ★お名前 _____ 様		
	★ご住所（〒 ） 電話 （ ）		
販売店	★住所 店名 電話 印		


(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

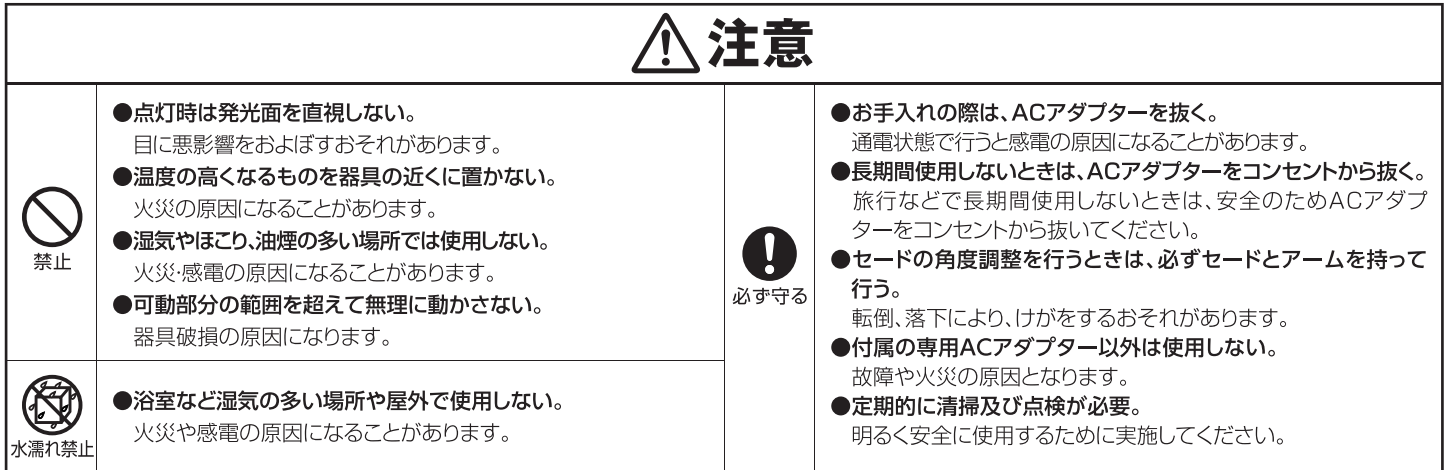


各部の名称

本 体

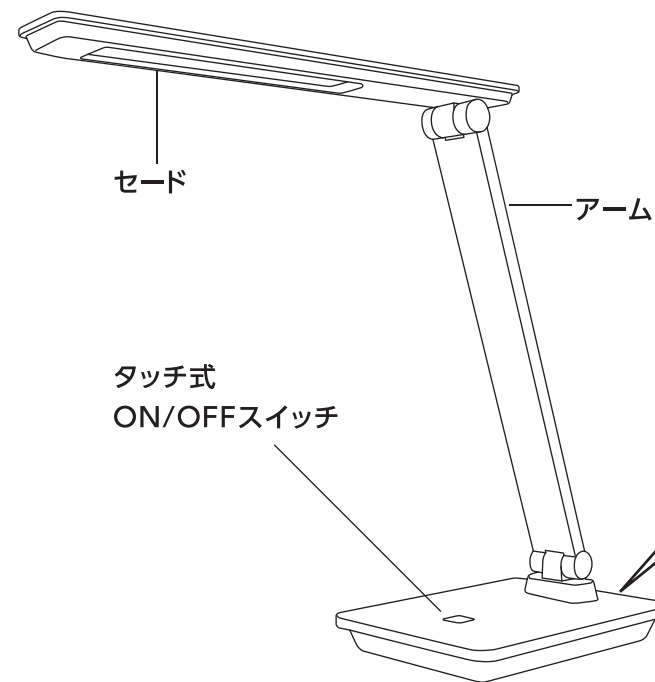


付属品

専用ACアダプター

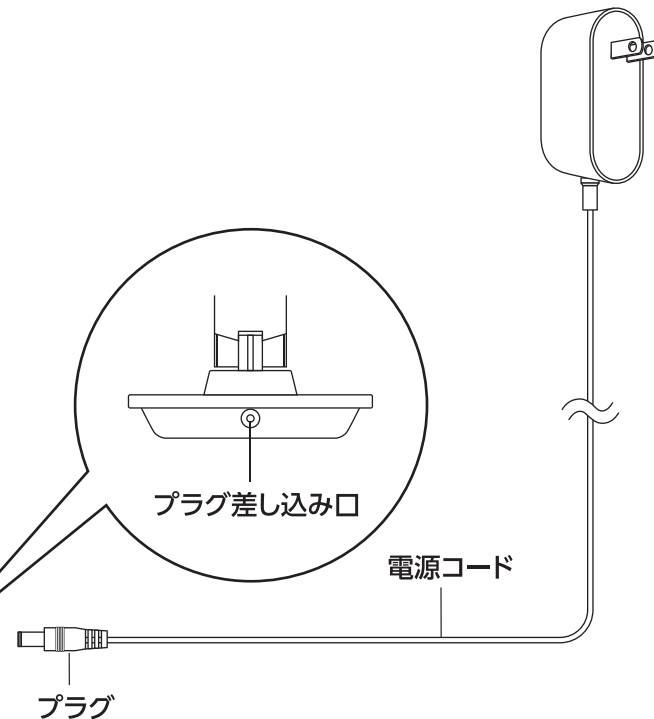


ご使用方法

- ①本体を安定した場所に設置します。
- ②付属の専用ACアダプターのプラグを本体のプラグ差し込み口に接続します。
- ③専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ④タッチ式ON/OFFスイッチにタッチすると点灯します。
もう一度タッチすると消灯します。
- ⑤ベース部を手で押さえ、本体が動かないようにして、もう一方の手でアーム部をつかみ、光が目に入らないようにしながら角度を調節してください。点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。
- ⑥長期間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
※指が乾燥していると、タッチ式ON/OFFスイッチが反応しないことがあります。
※専用ACアダプターをコンセントに差し込んでから、タッチ式ON/OFFスイッチが作動するまでに時間がかかることがあります。

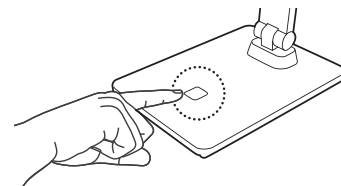

アームを動かす時の注意

アームの可動範囲を超えて動かしたり、可動方向以外に無理な力を加えないでください。けが・器具の故障の原因となります。

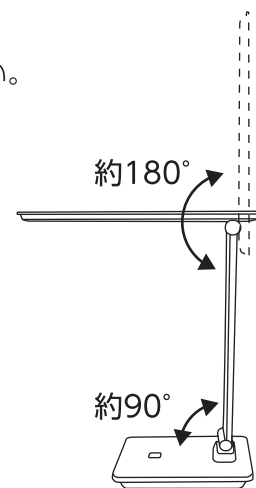

使用上のご注意

- 点灯時に発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本体及び専用ACアダプターは精密部品です。落したり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類（ヘアーピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯中および消灯直後はセードが熱くなっておりますのでご注意ください。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、又、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない又は時間がかかる。	左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または、弊社修理ご相談センターへご連絡ください。
2. コード・ソケット配線部に傷みやひび割れ、変形がある。	
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。	
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている。	

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - （イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - （ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- （ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- （ホ）本書のご提示がない場合
- （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
- （ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- （チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。