

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用ACアダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

主な仕様

電 源	専用ACアダプター 入力:100-240V～50/60Hz 0.3A 出力:5V・1A
消 費 電 力	約7W(強モード時)
全 光 束	約300ルーメン(強モード時)
エネルギー消費効率	約42.9lm/w
照 度	約2400ルクス(直下26cm/強モード時)
使 用 光 源	LED×36灯(交換不可)/昼光色
スイッチ切替機能	強モード→中モード→弱モード→消灯
本 体 寸 法	(約)幅50×高さ261×奥行229mm(通常使用時)
本 体 質 量	約420g(USBケーブル、専用ACアダプター含む)
付 属 品	保証書付取扱説明書、USBケーブル(ケーブル長:約1.1m)、専用ACアダプター

※LEDは、色や明るさにバラツキがでる場合があります。ご了承ください。
※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

保証書（持込修理）

商 品	LEDデスクランプ LS36DSF			★お買い上げ日	年	月	日
型 番	DS-LS36DSF-W	品 番	06-3703	保証期間:本体1年間 (お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな ★お名前 様						
	★ご住所 (〒 -) 電話 ()						
販売店	★住所 店名 電話			(印)			
(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。							
修理メモ							

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます。場合があるため、ご了承ください。

◯HM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ


電話受付 048-992-3970 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます



DS-LS36DSF-W

LEDデスクランプ
保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよく読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

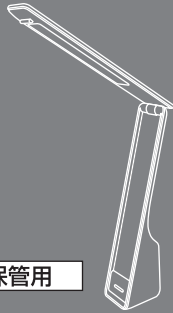

保管用

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



禁止



分解禁止



ぬれ手禁止

- ACアダプターを破損するようなことはしない。故障や火災の原因となります。(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)
- コンセントの定格を超える使い方をしない。たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。火災のおそれがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災・けがのおそれがあります。

- 絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。

- ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない。感電の原因になります。



ACアダプターを抜く

- ACアダプターとコンセントの間についたほこりなどは定期的に取り除く。ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。
- ACアダプターは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだACアダプターや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- ACアダプターを抜くときは、必ずアダプターを持って抜く。電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
- 異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。(そのまま使用せず修理依頼してください。)
- 照明器具には寿命があります。交換の目安は6～8年が目安です。
- 清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。



注意



禁止

- 点灯時は発光面を直射しない。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 温度の高くなるものを器具の近くに置かない。火災の原因になることがあります。
- 湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。火災・感電の原因になることがあります。
- 可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。器具破損の原因になります。



水濡れ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。



必ず守る


- お手入れの際は、ACアダプターを抜く。通電状態で行うと感電の原因になることがあります。
- 長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。
- セードの角度調整を行うときは、必ずセードと本体を持って行う。転倒、落下により、けがをするおそれがあります。
- 付属の専用ACアダプター以外は使用しない。故障や火災の原因となります。
- 定期的に清掃及び点検が必要。明るく安全に使用するために実施してください。

各部の名称

本体

付属品

USBポート付き 専用ACアダプター

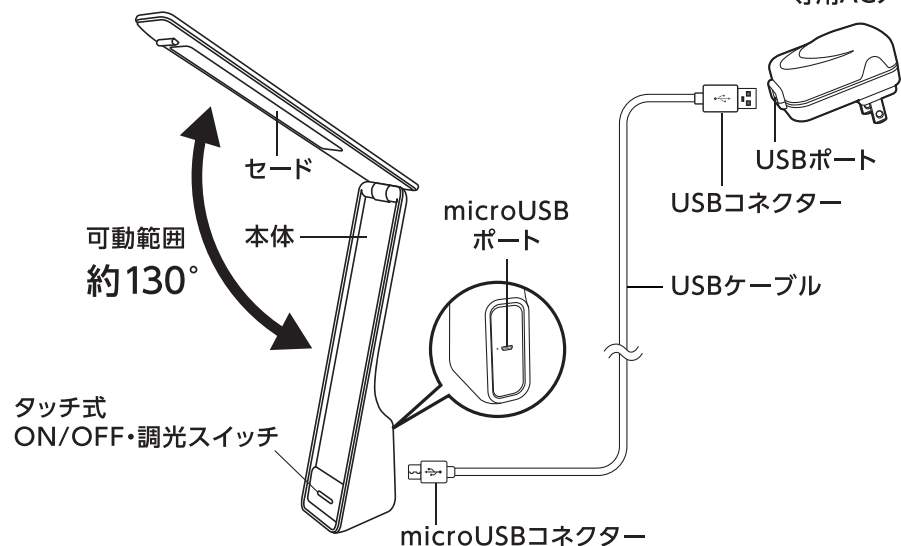

ご使用方法

①本体を安定した場所に設置します。

※不安定な場所でご使用になると転倒するおそれがありますので使用しないでください。

②microUSBコネクタを、本体のmicroUSBポートに差し込みます。


③付属の専用ACアダプターをコンセントに差し込み、USBコネクタをUSBポートに差し込みます。(パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーへの接続もできます。)

④タッチ式ON/OFF・調光スイッチにタッチしてお好みの明るさに調整してください。(3段階調光)

⑤光が目に入らないようにしながら、セードの配光角度を調節してください。点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。

⑥長期間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

※指が乾燥していると、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが反応しないことがあります。
※専用ACアダプターをコンセントに差し込んでから、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが作動するまでに時間がかかることがあります。

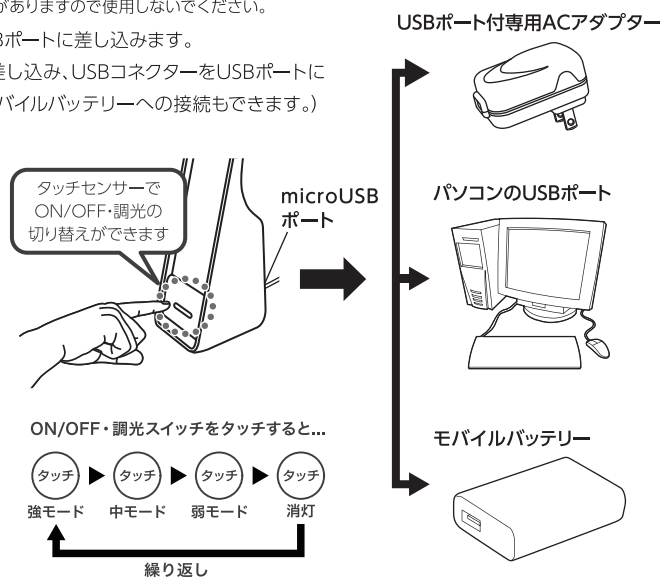

※出力が5V1A未満のUSB電源を使用すると、点灯状態が不安定になることがあります。

使用上のご注意

- セードの可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 本製品は机・テーブルなど、ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください。また、落下などのおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲内の設置面積を必ず確保してください。
- 点灯時に発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本体及び専用ACアダプターは精密部品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット(犬、猫)等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類(ヘアピン、針金等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯中および消灯直後はセードが熱くなっておりますのでご注意ください。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、又、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない。または時間がかかる。
2. コード・ソケット配線部に傷みやひび割れ、変形がある。
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている。

左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または、弊社修理ご相談センターへご連絡ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。