

## お手入れ時のご注意 ACアダプターを抜いて、器具が冷めてから行ってください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。  
※化学ぞうきんを使ってお手入れする際は、使用する化学ぞうきんの注意書に従ってください。製品によっては、プラスチックに悪影響を及ぼす場合があります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

## ■デスクライトを長期間使用する場合の安全に関するご注意

- デスクライトには寿命があります。交換の目安は8~10年となります。
- 本製品を明るく安全に使用していただくため、定期的(6か月に1回程度)に清掃・点検してください。  
清掃・点検せずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電などのおそれがあります。

## 主な仕様

■ 定 格	DC9.0V 1.3A
■ 消費電力	約8.0W (100%点灯時) 専用ACアダプター使用
■ 待機時消費電力	約0.3W
■ 最大消費電力	約12.3W (充電時、100%点灯時)
■ 使用電池	リチウムイオン電池 (内蔵) 7.4V 2200mAh (交換不可)
■ 充電時間	約7時間*
■ リチウム電池点灯時間	フル充電・最高照度で約6時間* フル充電・最低照度で約72時間*
■ 全光束	約420ルーメン (100%点灯時)
■ 直下照度	約1300ルクス (100%点灯時、セード高さ約40cmの測定値)
■ JIS C 8112:2014 机上面照度区分	A形相当 (100%点灯時、セード高さ約40cmの測定値)

■ 調光 (照度)	4段階 (約5% ⇄ 約20% ⇄ 約60% ⇄ 100%)
■ 機能	前回点灯時記憶機能 (コンセントからの電源を切って充電池の容量を使い切ると設定はリセットされます)
■ 電源コード長	約1.7m
■ 使用光源	高輝度チップLED全22灯使用 (交換不可) 昼白色
■ 使用場所	屋内専用 (屋外使用禁止)
■ 外形寸法	ベース幅22cm×奥行16.4cm 全長約53.5cm (アームを垂直に伸ばした高さ) セード幅35cm×奥行5.5cm
■ 質量	約1700g (専用ACアダプター含まず)
■ 付属品	専用ACアダプター、ネジ、六角レンチ、 保証書付取扱説明書

●リチウムイオン電池の充電回数は約500回\*です。リチウムイオン電池の寿命がくると、充電式としては使えませんが、家庭用コンセントを使用したデスクライトとしてご使用になります。  
●本機はリチウム充電池を使用しています。廃棄する際、家庭では各自治体のルールに従い分別・排出し、事業所では法令に従い、処理してください。●工場出荷時にリチウムイオン電池の容量は約50%です。バッテリーの寿命を長持ちさせるために、初回使用時はフル充電してからご使用ください。●LED素子にはばらつきがあるため、同じ形名の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。  
※周囲温度25°Cの場合 (周囲温度・使用時間など使用条件により異なります)。

----- (キリトリ線) -----


保証書		持込修理
商品名	LED充電式デスクライト	★お買い上げ年月日： 年 月 日
型番	DS-LD42ALB-SW	品番 06-3764 保証期間：本体 1年間 (お買い上げ日から)
お客様	ふりがな ★お名前 ★ご住所	様 〒 _____ _____
	電話	( )

修理メモ

販売店  
★住所 店名 電話

印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

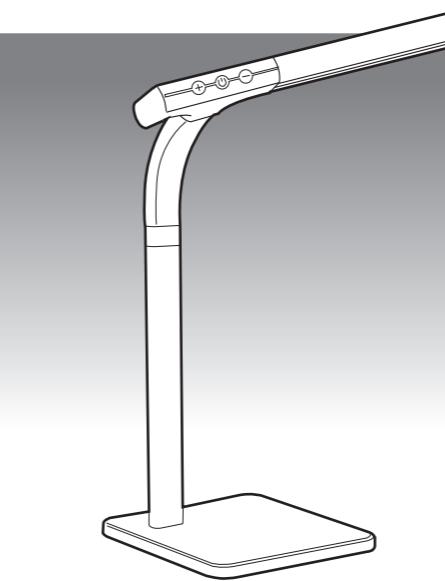

OHM  
ELECTRIC INC.

型番: DS-LD42ALB-SW

# LED充電式デスクライト

## 保証書付 取扱説明書

このたびは、オーム電機のLED充電式デスクライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、この取扱説明書には、保証書も付いておりますので、大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明	<b>警告</b> 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	<b>注意</b> 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
■表示の説明	してはいけない「禁止」内容です。	必ず実行していただく「指示」内容です。

### 警告

**禁止**  
布や紙など燃えやすいものでおおったり、かぶせたりしない。火災の原因になります。

**禁止**  
電源コードを傷つけたり加工したり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

**禁止**  
電源コードが傷んだら、使用しない。火災・感電の原因になります。

**禁止**  
ACアダプターはぬれた手で抜き差ししない。感電事故の原因になります。

**禁止**  
不安定な場所で使用しない。落下してけがや破損の原因になります。

### 注意

**禁止**  
熱器具や火気のそばで使用しない。製品が変形し、火災、感電、故障の原因になります。

**禁止**  
直射日光の当たる場所に設置しない。製品が変形し、火災、感電、故障の原因になります。


**守る**  
ACアダプターはコンセントに根元まで確実に差し込む。火災・感電のおそれがあります。

**守る**  
ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って行う。電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。

**守る**  
お手入れのときは必ず電源を切り、ACアダプターを抜いてから行う。感電・けがのおそれがあります。

**守る**  
長期間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。

## 本体の取り付け（アーム部とセード部）

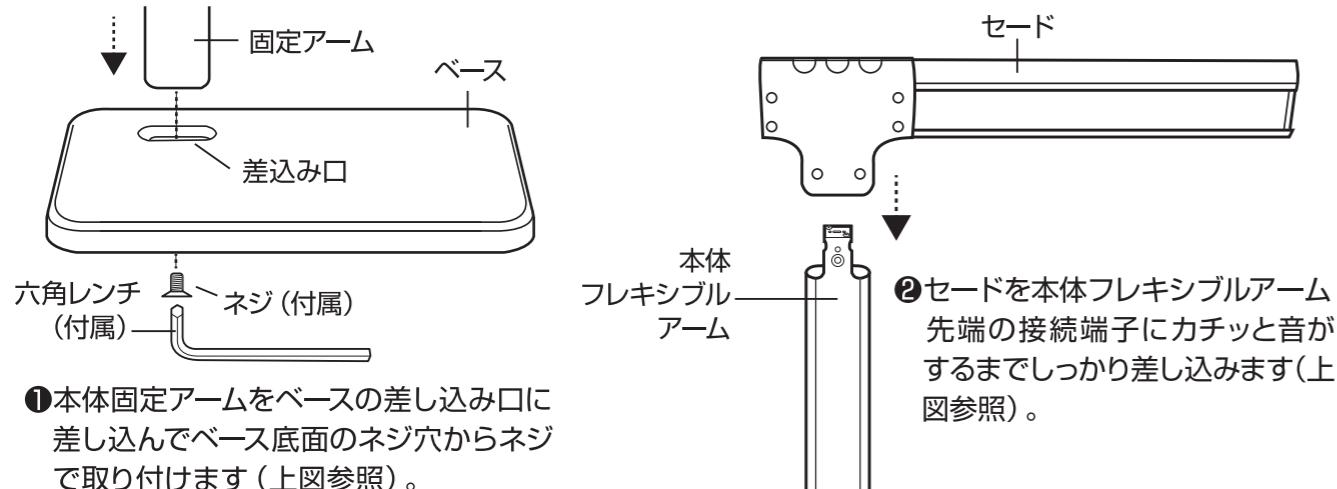

- ①本体固定アームをベースの差し込み口に差し込んでベース底面のネジ穴からネジで取り付けます（上図参照）。

## 電源への接続方法と充電式について

まず、固定アーム背面から出ているコードの先の電源入力端子に、付属の専用ACアダプターのプラグを差し込み、次に、ACアダプター本体を、家庭用コンセントに差し込めば接続完了です（下図参照）。

- なお、本製品はリチウムイオン電池内蔵の充電式です。電源に接続すると自動的に充電されます（充電ブルーランプ点灯）。
- フル充電までの時間は約7時間※、フル充電・最高照度で約6時間※点灯、フル充電・最低照度で約72時間※点灯します（通常より照度が暗くなりだと充電の目安となります）。
- 充電済みであれば、家庭用コンセントへの接続を外して自由に使用することができます。


停電時にも充電された電源で使用することができます。

※周囲温度25℃の場合（周囲温度・使用時間など使用条件により異なります）。

【ご注意】付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。故障や火災の原因となります。



## 各部名称

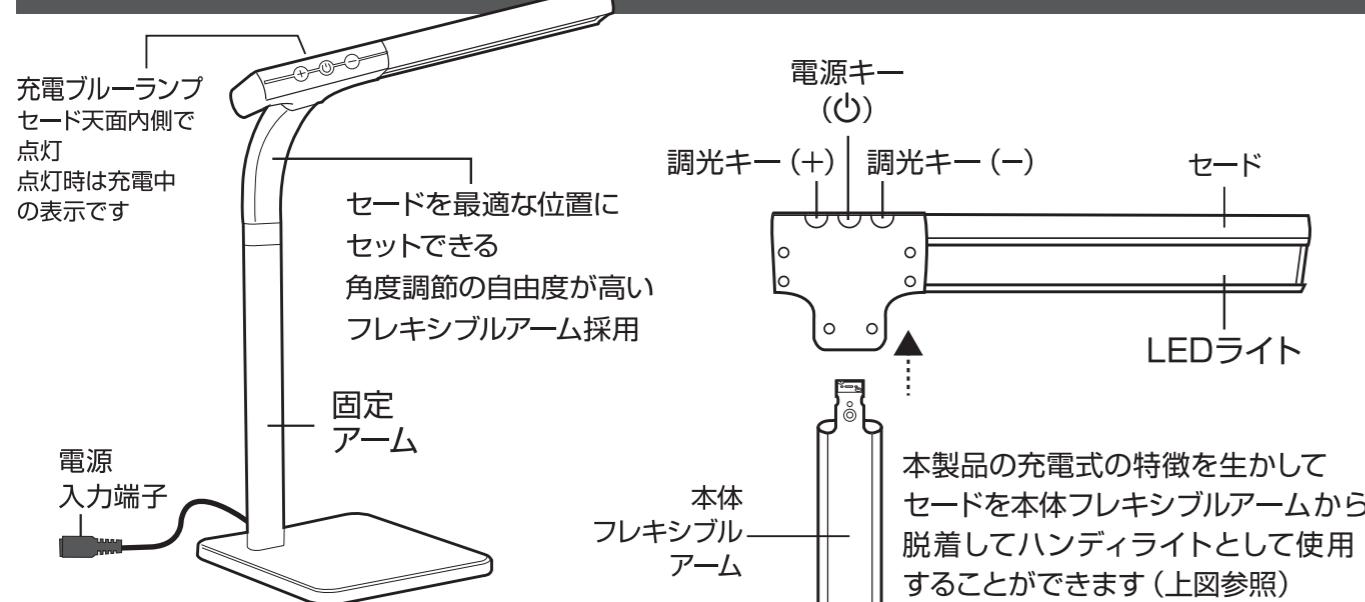


## デスクライトのご使用方法

1. 「電源への接続方法と充電式について」の項目を参照して、本製品を家庭用コンセントと接続します。
2. 電源キー(↓)に触ると電源が入り点灯します。セードを最適な位置にセットしてご使用ください。
3. 本製品は、照度を約5%⇒約20%⇒約60%⇒100%とお好みに合わせて4段階に調整できます。調光キー(+)に触ると明るく、調光キー(-)に触ると暗くなります。
4. 消灯するときは、電源キー(↓)に触ると消灯し電源が切れます。
5. 本製品は「前回点灯時記憶機能」があり、再度、電源を入れると前回の設定で点灯します。
  - 「前回点灯時記憶機能」はコンセントからの電源を切って充電池の容量を使い切ると設定はリセットされます。
  - タッチセンサーの感度はまれに気温や湿度によりばらつく可能性があります。

## 使用上のご注意

- セード部の可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因となります。
- アームを後方に曲げたり、スタンドが不安定になる向きに曲げない。転倒して落下や破損の原因となります。
- 点灯時セードの角度を調節する際、発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったり、本製品のタッチセンサーが反応しない場合があります。そのときは少し離して使用してください。
- 本製品は、屋内専用です。屋外でご使用になりますと、さび、故障、感電事故等の原因となります（屋外使用禁止）。
- 本体及び専用ACアダプターは電子製品です。落したり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時、消灯直後は、セード部が熱くなっていますので手を触らないでください。やけどをするおそれがあります。
- ご使用時に照射面の光が目に入らないようセードを調整してください。

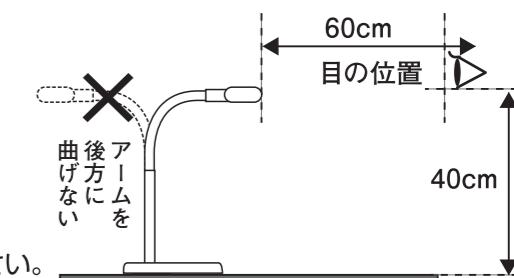

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水がかり等による故障及び損傷
3. 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- ホ) 本書のご提示がない場合
- ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
- ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。