

お手入れ時のご注意 ACアダプターを抜いて、器具が冷めてから行ってください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
※化学ぞうきんを使ってお手入れする際は、使用する化学ぞうきんの注意書に従ってください。製品によっては、プラスチックに悪影響を及ぼす場合があります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

■ **クランプライトを長期間使用する場合の安全に関するご注意**

- クランプライトには寿命があります。交換の目安は8～10年となります。
- 本製品を明るく安全に使用していただくため、定期的（6か月に1回程度）に清掃・点検してください。
清掃・点検せずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電などのおそれがあります。

主な仕様

- 定 格……………DC13.0V 0.65A
- 消費電力……………約9.6W（昼白色100%点灯時）専用ACアダプター使用
- 待機時消費電力…約0.3W
- 全 光 束……………約660ルーメン（昼白色100%点灯時）
- 直下照度……………約1600ルクス（昼白色100%点灯時、セード高さ約40cmの測定値）
- JIS C 8112：2014 机上面照度区分…A形相当（昼白色100%点灯時、セード高さ約40cmの測定値）
- 調光（照度）……………4段階（約5%⇄約20%⇄約60%⇄100%）
- 調色（色温度）……………3段階（昼白色 約5000ケルビン→白色 約4000ケルビン→電球色 約3000ケルビン／リレー式）
- 機 能……………前回点灯時記憶機能（コンセントからの電源を切ると設定はリセットされます。）
- 電源コード長……………約1.7m
- 使用光源……………高輝度チップLED左右全64灯使用（昼白色32灯、電球色32灯）、交換不可
- 使用場所……………屋内専用（屋外使用禁止）
- 外形寸法……………高さ全長約63.3cm（アームを垂直に伸ばした高さ）／セード幅50.5cm×奥行5.5cm
- 質 量……………約1100g（専用ACアダプター含まず）
- 付 属 品……………専用ACアダプター、保証書付取扱説明書

※LED素子にはばらつきがあるため、同じ形名の商品でも商品ごとに発光色、明るさが 異なる場合がありますのでご了承ください。
※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

（キリトリ線）

保 証 書				持込修理
商品名	LED調光式クランプライト			★お買い上げ年月日： 年 月 日
型番	AS-LS66BW-SW	品番	06-3766	保証期間：本体 1 年間（お買い上げ日から）
お 客 様	ふりがな -----			
	★お名前 ----- 様			
	★ご住所 〒 ----- 電話 （ ） -----			
修理メモ				
販 売 店	★住所 店名 電話			


(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます。場合があるので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県京川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

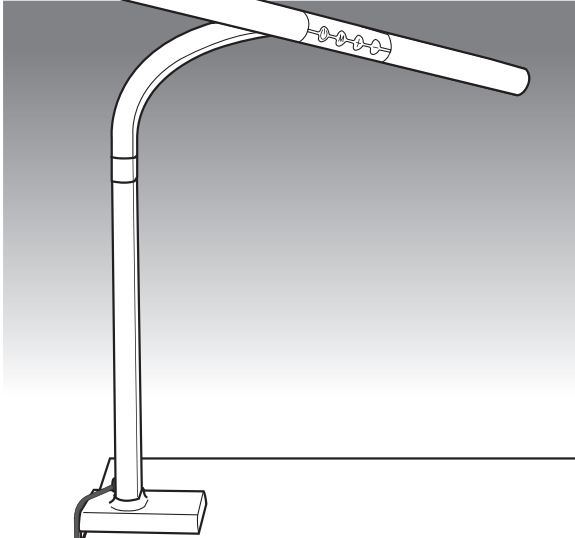

OHM ELECTRIC INC.

型番：AS-LS66BW-SW

LED調光式クランプライト

保証書付 取扱説明書

このたびは、オーム電機のLED調光式クランプライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書には、保証書も付いておりますので、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明	 警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 注意 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
■表示の説明	 してはいけない「 禁止 」内容です。	  必ず実行していただく「 指示 」内容です。

警告

布や紙など燃えやすいものでおったり、かぶせたりしない。
火災の原因になります。

 **禁止**

電源コードを傷つけたり加工したり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

 **禁止**

電源コードが傷んだら、使用しない。
火災・感電の原因になります。

クランプを不安定に挟まない。
落下してけがや破損の原因になります。

 **水ぬれ禁止**

風呂場など、水気の多い場所や屋外で使用しない。
火災・感電の原因になります。

製品を水につけたり、かけたりしない。
感電・ショート・発火の原因になります。

 **ぬれ手禁止**

ACアダプターはぬれた手で抜き差ししない。
感電事故の原因になります。

 **分解禁止**

絶対に分解、改造、修理は行わない。
発火・感電・けがの原因になります。

注意

 **禁止**

熱器具や火気のそばで使用しない。
製品が変形し、火災、感電、故障の原因になります。

直射日光の当たる場所に設置しない。
製品が変形し、火災、感電、故障の原因になります。

ACアダプターはコンセントに根元まで確実に差し込む。
火災・感電のおそれがあります。

 **必ず守る**


ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って行う。
電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。

お手入れのときは必ず電源を切り、ACアダプターを抜いてから行う。
感電・けがのおそれがあります。


長期間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。
旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。

本体の取り付け（クランプ部とセード部）

セードを本体フレキシブルアーム先端の接続端子にカチッと音がするまでしっかり差し込みます（右図参照）。

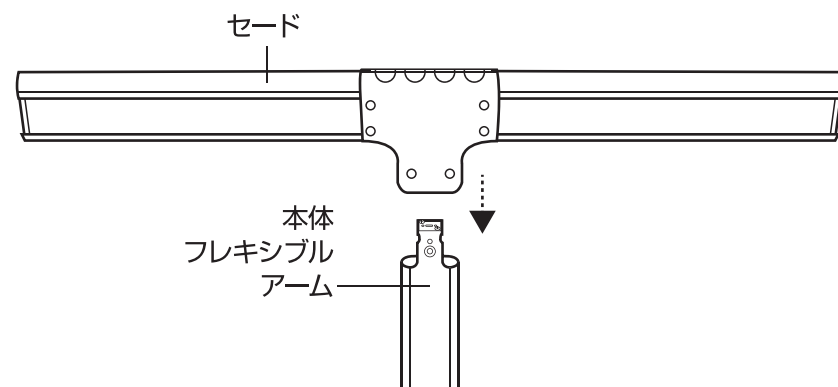


本体設置のしかた

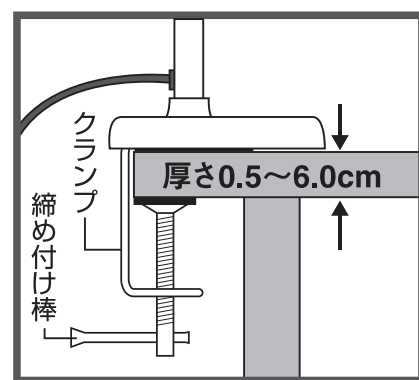

【設置上のご注意】
クランプで机を安定して挟むためには0.5cm以上、6.0cm以下の厚さが必要です。

締め付け棒を反時計回りに回してクランプを緩め、クランプを机などの水平なへり部分にしっかり挟み込みます。次に締め付け棒を時計回りに回してぐらぐらしないようにしっかり締めてください（左図参照）。
なお、設置にあたっては、平らで十分強度があり、安定して締め付ける面積が十分ある場所に取り付けてください。下図のような不安定な場所には取り付けしないでください（落下事故や火災の原因となります）。

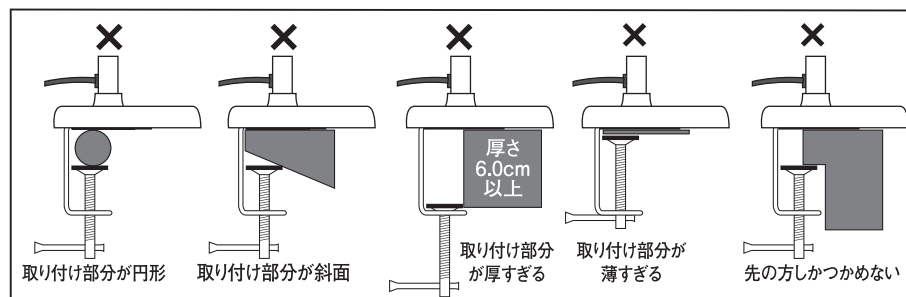


電源への接続方法と各部名称

①アーム背面から出ているコードの先の電源入力端子に、付属の専用ACアダプターのプラグを差し込みます（下図参照）。

②ACアダプター本体を家庭用コンセントに差し込めば接続完了です。

【ご注意】 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。故障や火災の原因となります。

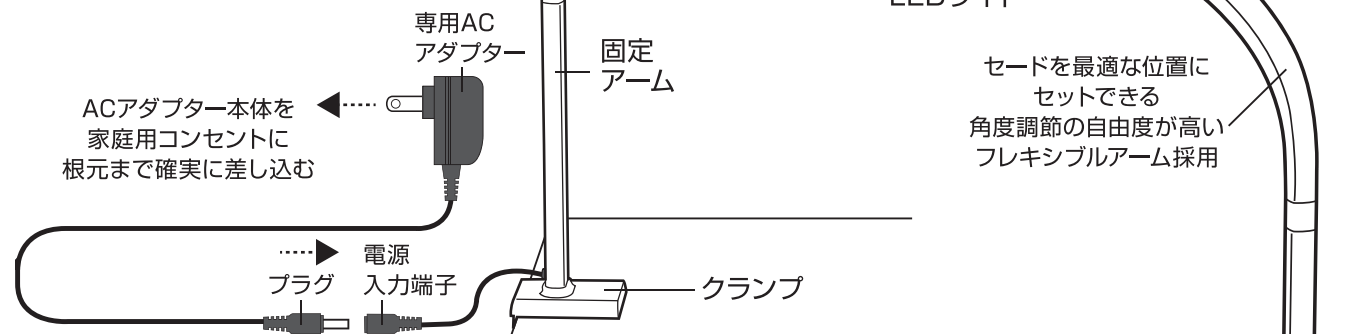

クランプライトのご使用方法


1. 「本体設置のしかた」の項目を参照して、クランプを机のへりなどにぐらつかないように確実に設置します。
2. 「電源への接続方法と各部名称」の項目を参照して、本製品を家庭用コンセントと接続します。
3. 電源キー（⏻）に触れると電源が入り点灯します。セードを最適な位置にセットしてご使用ください。
4. 本製品は、色温度をお好みに合わせて3段階に調整できます。
調色モードキー（M）に触れるごとに、昼白色→白色→電球色とリレー式に切り替えます。
5. 本製品は、照度を約5%⇄約20%⇄約60%⇄100%とお好みに合わせて4段階に調整できます。
調光キー（+）に触れると明るく、調光キー（-）に触れると暗くなります。
6. 消灯するときは、電源キー（⏻）に触れると消灯し電源が切れます。
7. 本製品は「前回点灯時記憶機能」があり、再度、電源を入れると前回の設定で点灯します。

※「前回点灯時記憶機能」はコンセントからの電源を切ると設定はリセットされます。

※タッチセンサーの感度はまれに気温や湿度によりばらつく可能性があります。

⚠ 使用上のご注意

- セード部の可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因となります。
- 点灯時セードの角度を調節する際、発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったり、本製品のタッチセンサーが反応しない場合があります。そのときは少し離して使用してください。
- 本製品は、屋内専用です。屋外でご使用になりますと、さび、故障、感電事故等の原因となります（屋外使用禁止）。
- 本体及び専用ACアダプターは電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類（ヘアピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因となります。
- 点灯時、消灯直後は、セード部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ご使用時に照射面の光が目に入らないようセードを調整してください。

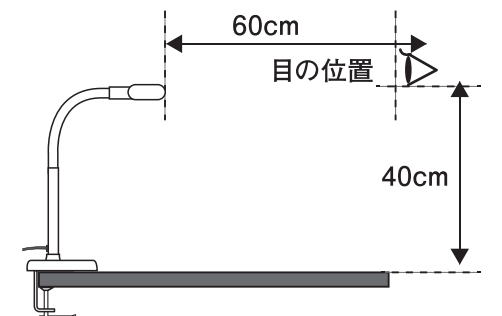

（キリトリ線）

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水がかり等による故障及び損傷
- ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- ホ) 本書のご提示がない場合
- ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
- ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。