

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- USBコネクタを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ずUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。

製品仕様

定 格 入 力	DC 5V / 2A
消 費 電 力	1.5W / 8W(100%点灯時 / コードレス充電出力)
コ ー ド レ ス 出 力	DC 5V / 1.0A
ス イ ッ チ	タッチON / OFF 長押し無段階調光 (指2本でタッチ)
色 温 度	2700 K (電球色)
光 源	チップ型LED(交換不可)
全 光 束	100ルーメン(100%点灯時)
本 体 寸 法	(約) 幅238mm ×高さ200mm × 奥行85mm
質 量	約240g
付 属 品	保証書付取扱説明書、USB電源コード (約1m)

※LEDは色や明るさにバラつきが出る場合があります。ご了承ください。
 ※仕様・及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

----- 切り取り線 -----

保証書 (持込修理)

商品名	LEDテーブルランプ(コードレス充電機能付き)	★お買い上げ日	年 月 日	※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様は法律上の権利を制限するものではありません。 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。
型 番	TT-YQ4K-W	品 番	06-3818	
保証期間	本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	フリガナ ★お名前 様 ★ご住所 (〒 -) 電話 ()			
販売店	★住所 店名 電話 (印)			

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

OHM 株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>


製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

OHM TT-YQ4K-W

LEDテーブルランプ (コードレス充電機能付き) 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
 この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

保管用

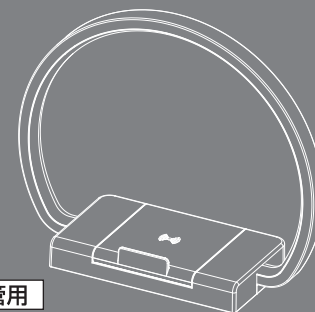

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)

	警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
	注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。
	禁止	してはいけない内容です。
	指示	実行しなければならない内容です。


警告

	禁止 ●USB電源コード・USBコネクタを破損するようなことはしない。 故障や火災の原因となります。 (傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。) ●5V 1A未満のUSB電源は使用しない。 点灯状態が不安定になります。 ●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。 火災のおそれがあります。 ●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。 落下して、火災・けがのおそれがあります。	必ず守る ●USBコネクタとUSBポートの間についたほこりなどは定期的に取り除く。 USBコネクタにほこりがたまる、湿気などで火災の原因になります。 ●USBコネクタは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだUSB電源コードは使用しないでください。 ●USB電源コードを抜くときは、必ずUSBコネクタを持って抜く。 USB電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。 ●異常を感じた場合はすぐにUSBコネクタを抜く。 本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。(そのまま使用せず修理依頼してください。) ●照明器具には寿命があります。 交換の目安は6~8年が目安です。 ●清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。
	ぬれた手でUSB電源コードの抜き差しをしない。 感電の原因になります。	
	絶対に分解したり、改造したりしない。 火災や感電、故障の原因となります。	

注意

	禁止 ●点灯時は発光面を直視しない。 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。 ●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。 火災の原因になることがあります。 ●湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。 ●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。 器具破損の原因になります。	必ず守る ●お手入れの際は、USBコネクタを抜く。 通電状態で行うと感電の原因になることがあります。 ●長期間使用しないときは、USBコネクタをUSBポートから抜く。 旅行などで長期間使用しないときは、安全のためUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。 ●定期的に清掃及び点検が必要。 明るく安全に使用するために実施してください。
	水濡れ禁止 ●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。	

各部の名称

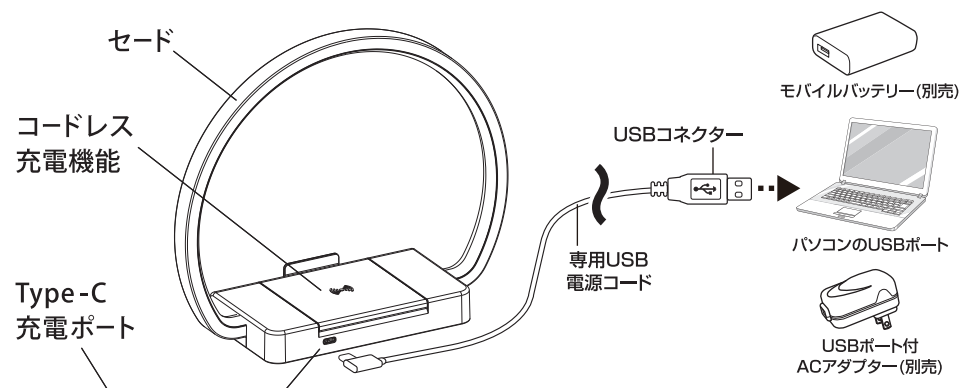

※出力が5V 2A未満のUSB電源を使用すると、点灯状態が不安定になることがあります。


ご使用方法

- ①本体を安定した場所に設置します。
- ②USBコネクタをUSBポートに接続します。
- ③セード部に指2本でタッチすると点灯します。指2本で長押しすると無段階調光します。
- ④長期間使用しない場合は、安全のためにUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。

再度、点灯させた時は消灯前の明るさで点灯します。

※指が乾燥していると、タッチ式ON/OFFスイッチが反応しないことがあります。

※電源が立ち上がり、タッチ式ON/OFFスイッチが作動するまでに時間がかかることがあります。

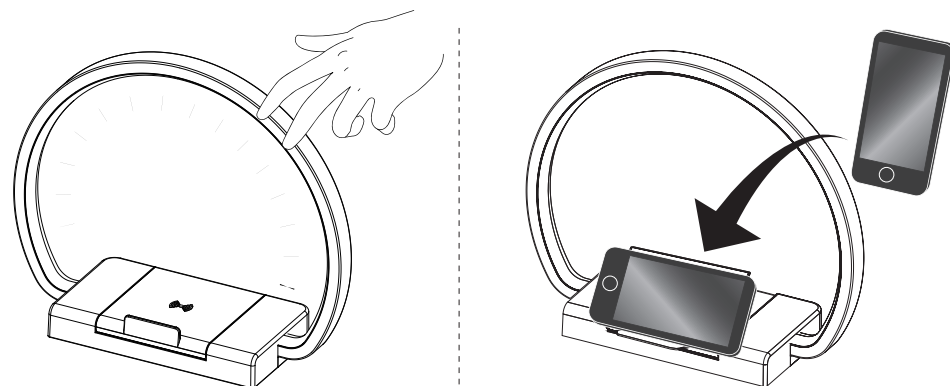

指2本でタッチすると点灯します。

端末を置くだけで、充電ができます。

警告

- 高精度の制御機器や電子機器の近くで使用しない。
電子機器が誤作動するおそれがあります。【機器例】心臓ペースメーカー、除細動器、補聴器などの医療機器、火災報知器、自動ドアなど。
- 充電エリアの上にコードレス充電対応機器以外のものを置かない。また充電エリアとコードレス充電対応機器の間に金属などの異物を挟まない。
発熱や発火のおそれがあります。

注意

- 充電するコードレス充電対応機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従う。
機器の故障や感電の原因になります。
- スマートフォンのカバーに、磁気カードを入れたまま充電しない。
カードが使用できなくなるおそれがあります。

使用上のご注意

- 点灯時に発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- 本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。
- 本製品は、屋内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本体及びUSBコネクタは精密機器です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。
火災や感電事故の原因となります。
- 小さなお子様やペットが触れる可能性のある場所には設置しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類(ヘアピン、針金等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的に点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない、又は時間がかかる。	左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターへご連絡ください。
2. コード・ソケット配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。	
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。	
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている。	
5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある。	

-----切り取り線-----

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターへお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。