

お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用ACアダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

主な仕様

電 源	専用ACアダプター 入力 AC100-240V~50/60Hz 0.3A 出力5V=1A
使 用 光 源	LED×15灯(交換不可)／昼白色
照 度	約1000ルクス(直下30cm/強モード時) ^{*1} 約450ルクス(直下30cm/中モード時) ^{*1} 約90ルクス(直下30cm/弱モード時) ^{*1}
全 光 束	約230ルーメン(強モード時) ^{*1} 約110ルーメン(中モード時) ^{*1} 約20ルーメン(弱モード時) ^{*1}
エネルギー消費効率	約39.6 lm/w
消 費 電 力	約5.8W(強モード時)
内 蔵 電 池	リチウムイオン蓄電池 3.7V/1800mAh(交換不可)
充 電 時 間	約5時間 ^{*2}
点 灯 時 間	約2.5時間(強モード時) 約6時間(中モード時) 約34時間(弱モード時)
本 体 尺 法	(約)幅124×高さ310×奥行420mm(通常使用時)
質 量	約 500g(専用ACアダプター/USBケーブル含む)
付 属 品	専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長:約1.2m)、保証書付取扱説明書

※1 初期値・満充電時・周囲温度25°Cの場合

※LEDは色や明るさにバラつきができる場合があります。ご了承ください。

※2 周囲温度25°Cの場合(その他、使用条件により異なります。)

※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

保証書（持込修理）

商品名	充電式 LEDデスクランプ	★お買い上げ日 年 月 日	※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとににおいて無料修理を約束するものです。													
型 番	DS-LS15DSMC-W DS-LS15DSMC-K	品 番	06-3824 06-3825	※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。												
お客様	ふりがな ★お名前 様			※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。												
	★ご住所 (〒 -)			※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。												
販売店	★住所 店名 電話	電話 ()	印													
<p>(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。</p> <p>修理メモ</p>																
<p>○ OHM 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 https://www.ohm-electric.co.jp</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ</td> </tr> <tr> <td>●通話料無料</td> <td>●携帯・IP・公衆電話からは</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0120-963-006 048-992-2735</td> </tr> <tr> <td>電話受付</td> <td>平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</td> </tr> <tr> <td colspan="2">修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ</td> </tr> <tr> <td>電話受付</td> <td>048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</td> </tr> </table>					製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ		●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは	0120-963-006 048-992-2735		電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ		電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ																
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは															
0120-963-006 048-992-2735																
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます															
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ																
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます															



ELECTRIC INC.
DS-LS15DSMC-W/K


充電式LEDデスクランプ 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

保管用

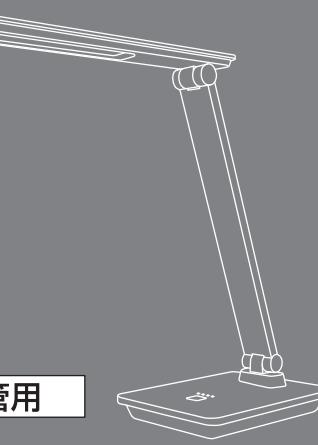

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

! 警告


●ACアダプター・USBケーブルを破損するようなことはしない。
故障や火災の原因となります。
(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)

●コンセントの定格を超える使い方をしない。

たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。
火災のおそれがあります。

●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。
落下して、火災・けがのおそれがあります。

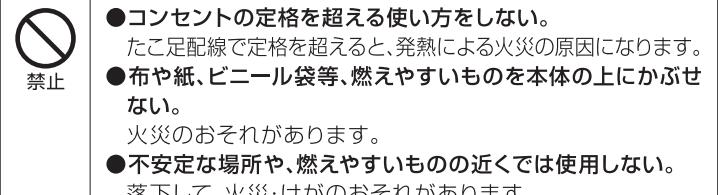

●ACアダプターとコンセントの間にほこりなどは定期的に取り除く。
ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。

●ACアダプター・USBケーブルは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだACアダプターやUSBケーブル、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

●USBケーブルを抜くときは、必ずUSBプラグを持って抜く。
USBケーブルを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。
本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。(そのまま使用せず修理依頼してください。)

●照明器具には寿命があります。
交換の目安は6~8年が目安です。

●清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。

! 注意

点灯時は発光面を直視しない。

目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。


火災の原因になることがあります。

●湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。

●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。

器具破損の原因になります。

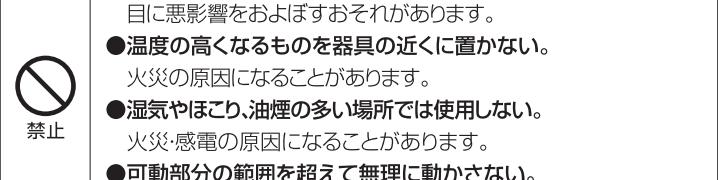


●お手入れの際は、ACアダプターを抜く。
通電状態で行うと感電の原因になることがあります。

●長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。
旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。

●セードの角度調整を行うときは、必ずセードとアームを持って行う。
転倒、落下により、けがをするおそれがあります。

●付属の専用ACアダプター以外は使用しない。
故障や火災の原因となります。

●定期的に清掃及び点検が必要。
明るく安全に使用するために実施してください。



お手入れ時のご注意

- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 専用ACアダプターを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。機器を掃除するときは、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

主な仕様

電 源	専用ACアダプター 入力 AC100-240V~50/60Hz 0.3A 出力5V=1A
使 用 光 源	LED×15灯(交換不可)／昼白色
照 度	約1000ルクス(直下30cm/強モード時) ^{*1} 約450ルクス(直下30cm/中モード時) ^{*1} 約90ルクス(直下30cm/弱モード時) ^{*1}
全 光 束	約230ルーメン(強モード時) ^{*1} 約110ルーメン(中モード時) ^{*1} 約20ルーメン(弱モード時) ^{*1}
エネルギー消費効率	約39.6 lm/w
消 費 電 力	約5.8W(強モード時)
内 蔵 電 池	リチウムイオン蓄電池 3.7V/1800mAh(交換不可)
充 電 時 間	約5時間 ^{*2}
点 灯 時 間	約2.5時間(強モード時) 約6時間(中モード時) 約34時間(弱モード時)
本 体 尺 法	(約)幅124×高さ310×奥行420mm(通常使用時)
質 量	約 500g(専用ACアダプター/USBケーブル含む)
付 属 品	専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長:約1.2m)、保証書付取扱説明書

※1 初期値・満充電時・周囲温度25°Cの場合

※LEDは色や明るさにバラつきができる場合があります。ご了承ください。

※2 周囲温度25°Cの場合(その他、使用条件により異なります。)

※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

保証書（持込修理）

商品名	充電式 LEDデスクランプ	★お買い上げ日 年 月 日	※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとににおいて無料修理を約束するものです。													
型 番	DS-LS15DSMC-W DS-LS15DSMC-K	品 番 06-3824 06-3825	※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。													
お客様	ふりがな ★お名前 様		※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。													
	★ご住所 (〒 -)		※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。													
販売店	★住所 店名 電話	電話 ()	<p>印</p> <p>○ OHM 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 https://www.ohm-electric.co.jp</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ</td> </tr> <tr> <td>●通話料無料</td> <td>●携帯・IP・公衆電話からは</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0120-963-006 048-992-2735</td> </tr> <tr> <td>電話 受付</td> <td>平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</td> </tr> <tr> <td colspan="2">修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ</td> </tr> <tr> <td>電話 受付</td> <td>048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</td> </tr> </table>		製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ		●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは	0120-963-006 048-992-2735		電話 受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ		電話 受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ																
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは															
0120-963-006 048-992-2735																
電話 受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます															
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ																
電話 受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます															
(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。																
修理メモ																



ELECTRIC INC.
DS-LS15DSMC-W/K


充電式LEDデスクランプ 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

保管用



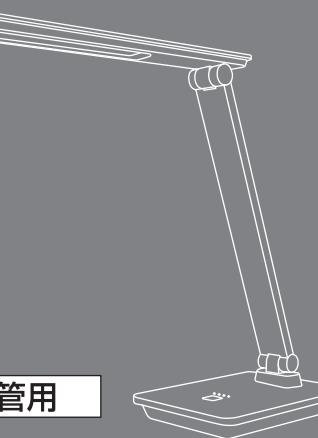


安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

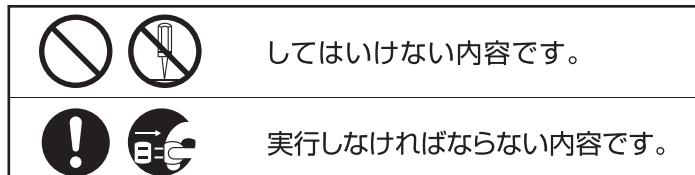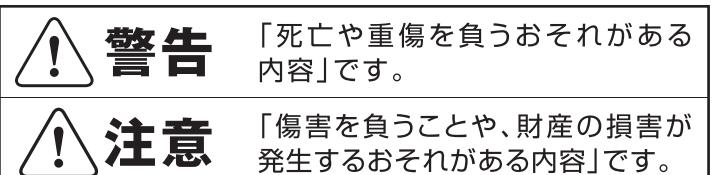

! 警告


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプター・USBケーブルを破損するようなことはしない。 故障や火災の原因となります。 (傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。) ●コンセントの定格を超える使い方をしない。 たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 ●布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。 火災のおそれがあります。 ●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。 落下して、火災・けがのおそれがあります。 	 ACアダプターを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターとコンセントの間にほこりなどは定期的に取り除く。 ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。 ●ACアダプター・USBケーブルは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだACアダプターやUSBケーブル、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 ●USBケーブルを抜くときは、必ずUSBプラグを持って抜く。 USBケーブルを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。 ●異常を感じた場合はすぐにACアダプターを抜く。 本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。(そのまま使用せず修理依頼してください。) ●照明器具には寿命があります。 交換の目安は6~8年が目安です。 ●清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解したり、改造したりしない。 火災や感電、故障の原因となります。 		
 めれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた手でACアダプター・USBケーブルの抜き差しをしない。 感電の原因になります。 		

! 注意


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●点灯時は発光面を直視しない。 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。 ●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。 火災の原因になることがあります。 ●湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。 ●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。 器具破損の原因になります。 	 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は、ACアダプターを抜く。 通電状態で行うと感電の原因になることがあります。 ●長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。 旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。 ●セードの角度調整を行うときは、必ずセードとアームを持って行う。 転倒、落下により、けがをするおそれがあります。 ●付属の専用ACアダプター以外は使用しない。 故障や火災の原因になります。 ●定期的に清掃及び点検が必要。 明るく安全に使用するために実施してください。
 水濡れ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電の原因になることがあります。 		

各部の名称

本体

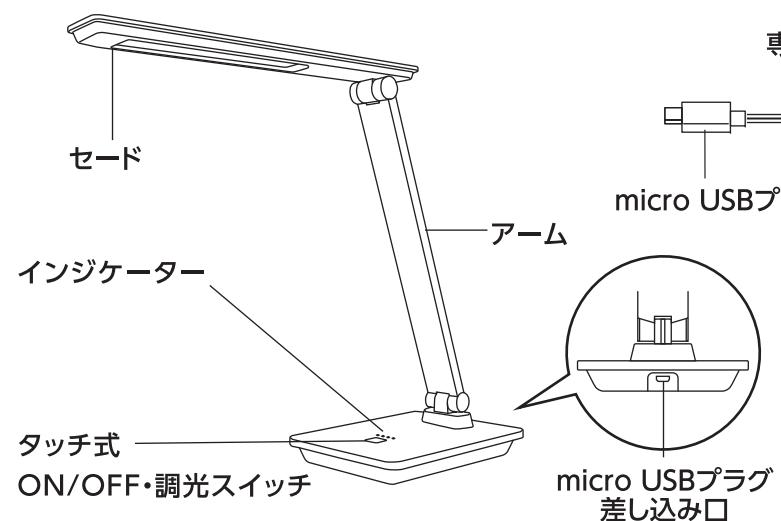


付属品

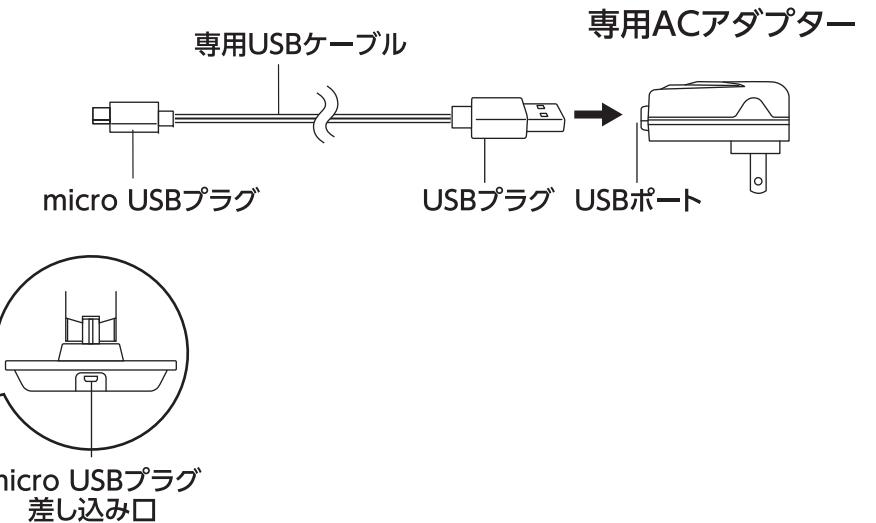

ご使用方法

- ①本体を安定した場所に設置します。
- ②付属の専用USBケーブルのmicro USBプラグを本体の差し込み口に接続します。
- ③専用USBケーブルのUSBプラグを専用ACアダプターのUSBポートに接続し、コンセントに差し込みます。
- ④充電中は、タッチ式ON/OFF・調光スイッチの上にあるインジケーターが赤く点滅し、充電状況を確認できます。
- 充電が完了すると4つのインジケーターが点灯状態になります。
- ⑤ON/OFF・調光スイッチにタッチしてお好みの明るさに調整してください。タッチするたびに、弱モード→中モード→強モード→消灯になります。点灯中はインジケーターランプが赤く点灯し、充電残量が減るごとにランプがひとつづつ消灯します。
- ⑥ベース部を手で押さえ、本体が動かないようにして、もう一方の手でアーム部をつかみ、光が目に入らないようにしながら角度を調節してください。点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。
- ⑦長期間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

〈3段階調光〉




※指が乾燥していると、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが反応しないことがあります。
※電源が立ち上がり、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが作動するまでに、時間がかかることがあります。

アームを動かす時の注意

アームの可動範囲を超えて動かしたり、可動方向以外に無理な力を加えないでください。これが器具の故障の原因となります。

- ※アーム・セードの可動範囲内でも以下の使い方はしないでください。
- 発光面を直接見ないでください。
目に悪影響をおよぼすことがあります。
 - セードを180°にした状態で、アームを水平、または垂直に近づけないでください。
本体が不安定になり転倒するおそれがあります。

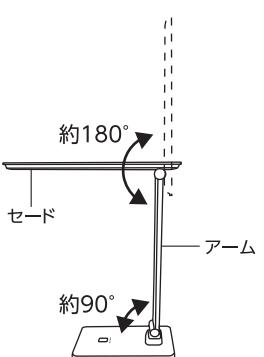

使用上のご注意

- 点灯時に発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本体及び専用ACアダプター/USBケーブルは精密部品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット(犬、猫)等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類(ヘアピン、針金等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6~8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、又、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない、又は時間がかかる。
2. コード・ソケット配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている。


左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または、弊社修理ご相談センターへご連絡ください。

無料修理規定


1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

各部の名称

本体

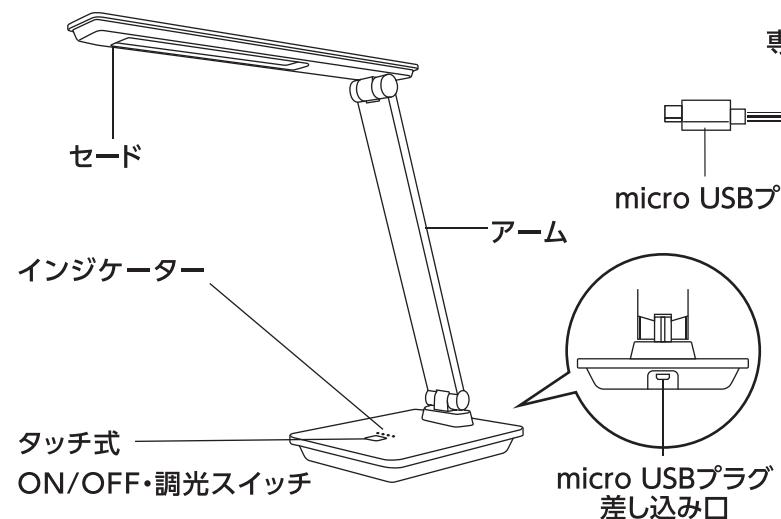


付属品

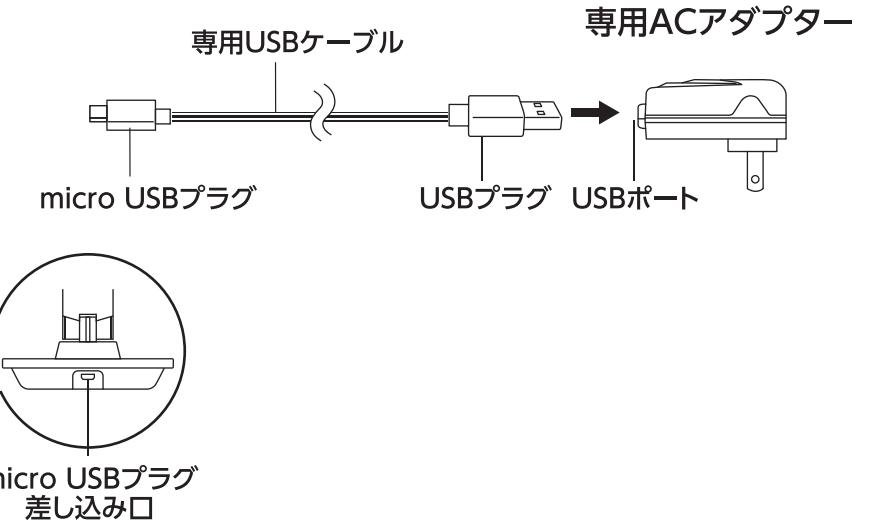

ご使用方法

- ①本体を安定した場所に設置します。
- ②付属の専用USBケーブルのmicro USBプラグを本体の差し込み口に接続します。
- ③専用USBケーブルのUSBプラグを専用ACアダプターのUSBポートに接続し、コンセントに差し込みます。
- ④充電中は、タッチ式ON/OFF・調光スイッチの上にあるインジケーターが赤く点滅し、充電状況を確認できます。
- 充電が完了すると4つのインジケーターが点灯状態になります。
- ⑤ON/OFF・調光スイッチにタッチしてお好みの明るさに調整してください。タッチするたびに、弱モード→中モード→強モード→消灯になります。点灯中はインジケーターランプが赤く点灯し、充電残量が減るごとにランプがひとつづつ消灯します。
- ⑥ベース部を手で押さえ、本体が動かないようにして、もう一方の手でアーム部をつかみ、光が目に入らないようにしながら角度を調節してください。点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。
- ⑦長期間使用しない場合は、安全のために専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

〈3段階調光〉




※指が乾燥していると、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが反応しないことがあります。
※電源が立ち上がり、タッチ式ON/OFF・調光スイッチが作動するまでに、時間がかかることがあります。

アームを動かす時の注意

アームの可動範囲を超えて動かしたり、可動方向以外に無理な力を加えないでください。けが・器具の故障の原因となります。

- ※アーム・セードの可動範囲内でも以下の使い方はしないでください。
- 発光面を直接見ないでください。
目に悪影響をおよぼすことがあります。
- セードを180°にした状態で、アームを水平、または垂直に近づけないでください。
本体が不安定になり転倒するおそれがあります。

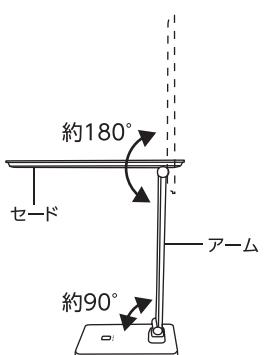

使用上のご注意

- 点灯時に発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは、少し離して使用してください。
- この製品は、室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- 本体及び専用ACアダプター/USBケーブルは精密部品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット(犬、猫)等のいる部屋では使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類(ヘアピン、針金等)を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯中および消灯直後はセードが熱くなっていますのでご注意ください。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6~8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、又、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない、又は時間がかかる。
2. コード・ソケット配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。
3. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている。

左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または、弊社修理ご相談センターへご連絡ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。