

お手入れ時のご注意

- 電源プラグを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因になります。器具を掃除するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水洗いはしないでください。感電・漏電のおそれがあります。また、故障の原因になります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

仕様

型番／品番	AS-LN94BG-W1 / 06-3896
定格	AC100V 50/60Hz
使用光源	チップ型LED（交換不可）
光源色	昼光色
平均演色評価数※ ¹	Ra93
照度	約2000ルクス（直下40cmの高さで100%点灯時）
全光束	900ルーメン（100%点灯時）
消費電力	10.5W
エネルギー消費効率	85.7lm/W
スイッチ	ON/OFFスイッチ
調光	無段階調光（10%～100%）
電源コード長	約1.8m
使用場所	屋内用
本体寸法	セード長33cm アーム長46cm
本体質量	約850g
付属品	保証書付取扱説明書・L字ドライバー
備考	サービスコンセントは500W以下

※ LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

※ 仕様・及び外観は予告なしに変更することがあります。

※¹ 平均演色評価数とは、自然光（太陽光）で照らされたときと同じ状態で物の色が見える程度を指します。JISでは室内はRa80以上を推奨しています。

2021/7

保証書

持込修理

商品名	LEDデスクライト			★お買い上げ日		年	月	日
型番	AS-LN94BG-W1	品番	06-3896	保証期間:本体1年間(お買い上げ日から)				
お客様	ふりがな ★お名前							様
	★ご住所 〒 ー							電話 ()
修理メモ								
販売店	★住所 店名 電話							印

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合があるので、ご了承ください。

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日 9:00～17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

通話料無料 0120-963-006
携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735


修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
048-992-3970

ELECTRIC INC.
OHM

LEDクランプライト

LED CLAMP LIGHT

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。この保証書付取扱説明書は、いつでも見ることできる所に保管してください。

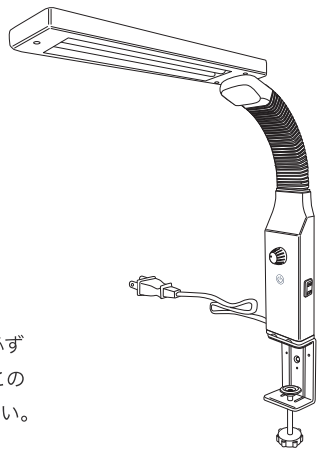

保証書付
取扱説明書

型番: AS-LN94BG-W1
品番: 06-3896

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を見誤って誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)



警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



禁止

してはいけない内容です。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



指示

必ず実行していただく内容です。



警告



禁止

- 電源コードを破損するようなことはしない。
故障や火災の原因になります。
(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。)
- コンセントの定格を超える使い方をしない。
たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 布や紙、ビニール袋類、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。
火災のおそれがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。
落下して、火災・けがのおそれがあります。



分解禁止

- 絶対に分解したり、改造したりしない。
火災や感電、故障の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。



電源プラグを抜く

- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。
電源プラグにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだ電源コードや、緩んだコンセントは使用しないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。
電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
- 異常を感じた場合はすぐに電源プラグを抜く。
本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに電源プラグをコンセントから引き抜いてください。
- 照明器具には寿命があります。
交換の目安は6～8年です。
- 清掃・点検をせずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電のおそれがあります。



注意



禁止

- 点灯時は発光部を直視しない。
目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 温度の高くなるものを器具の近くに置かない。
火災の原因になることがあります。
- 湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。
火災・感電の原因になることがあります。
- 可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。
器具破損の原因になります。



水ぬれ禁止

- 浴槽などの湿気の高い場所や屋外で使用しない。
火災・感電の原因になることがあります。



必ず守る

- お手入れの際は電源プラグを抜く。
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。
旅行等で長期間使用しない時は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- セードの角度調整を行うときは、必ずセードと本体を持って行う。
転倒・落下によりケガをするおそれがあります。
- 定期的に清掃及び点検が必要。
明るく安全に使用するために実施してください。


各部の名称と可動範囲

下記の図は一部簡略化しております。

ご使用方法


下記の図は一部簡略化しております。

可動範囲（上から見た図）

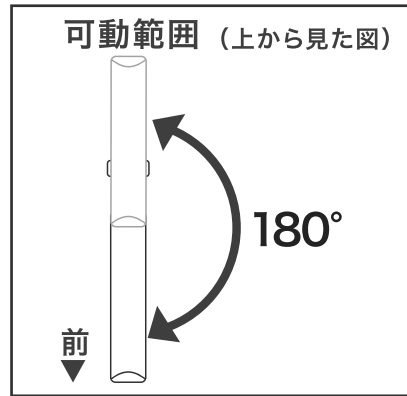


設置方法

- ① クランプの固定ネジをゆるめ、テーブルの側面に差し込みます。
- ② 固定ネジをしっかりと閉めて、テーブルの側面に固定します。

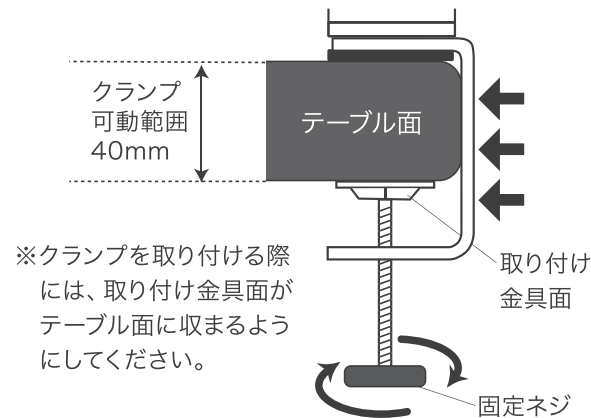


※クランプを取り付ける際には、取り付け金具面がテーブル面に収まるようにしてください。

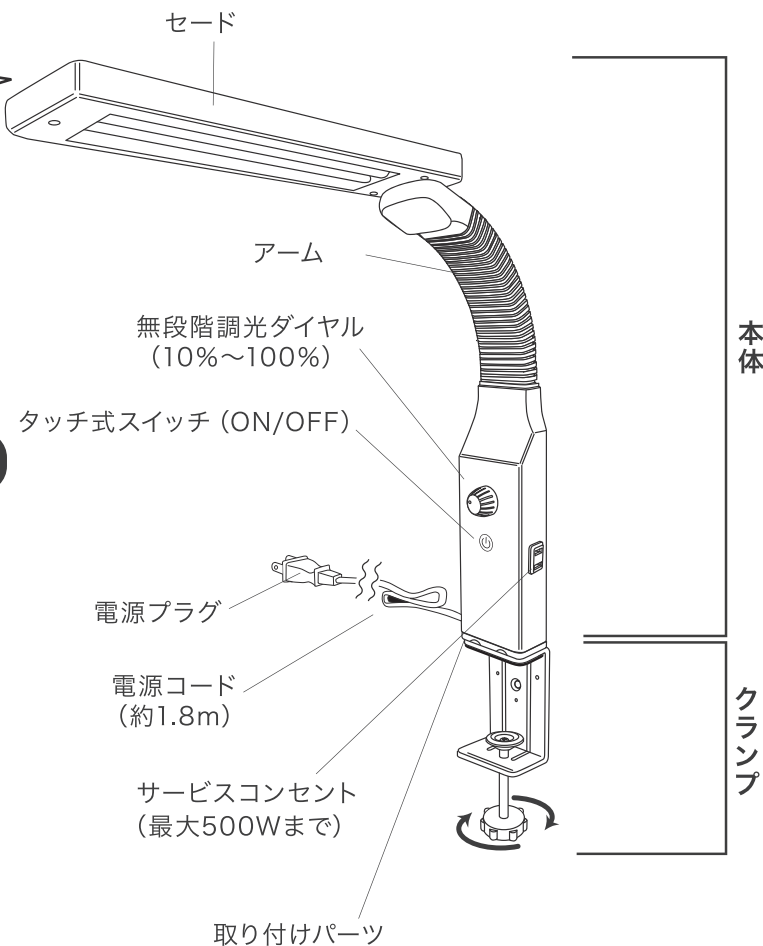

クランプ部の付け替え方法


パーティション・板などの縦方向にも取り付けできます。

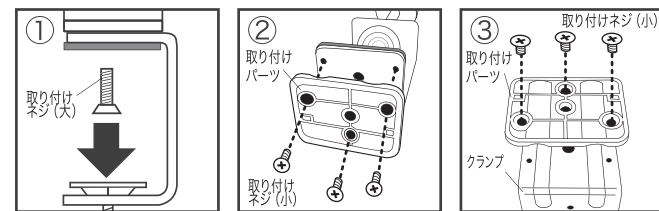

① 本体背面に付属している取り付けネジ(大)を外します。

② 取り付けネジ(小)を3箇所取り外し、クランプと取り付けパーツを分けます。

③ 外した取り付けパーツをクランプの背面に取り付けます。

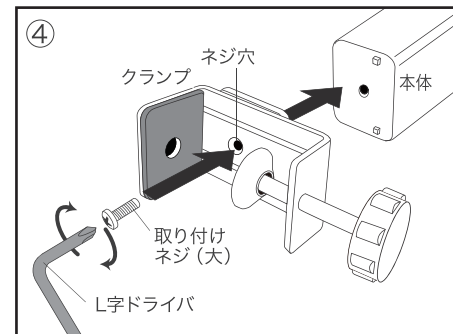


④ 外した取り付けネジ(大)で本体とクランプを取り付けます。


※付属のL字ドライバをご使用ください。

固定のときの注意

薄い物やガラス、プラスチック等の割れやすいものには固定しないでください。
破損の原因となります。

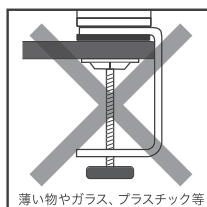


垂直に固定できないところでは使用しないでください。
落下するおそれがあります。

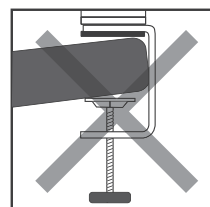

注意


- 使用中、自然に固定ネジがゆるむ場合がありますので定期的に締め付けの修正をしてください。
- 固定するデスクの天板などは、十分な厚みと強度をもった場所であることをよく確認してください。本体を使用する際に大きな力がかかります。

- ① 本製品を安定した場所に設置します。
 - ② 本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。
※根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による発火の原因になります。
 - ③ タッチ式スイッチを押すと、ライトが点灯／消灯します。
 - ④ 無段階調光ダイヤルを回すと、明るさを10%~100%に選べます。
 - ⑤ セードまたはアームを手でつかんで光の角度を調整してください。
点灯時・消灯直後は熱くなっておりますのでご注意ください。
※長期間使用しない場合は、安全のために電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 〈サービスコンセントの使用方法〉
- ⑥ サービスコンセントは最大500W以下の電気製品を使用することができます。最大500W以上は使わないでください。

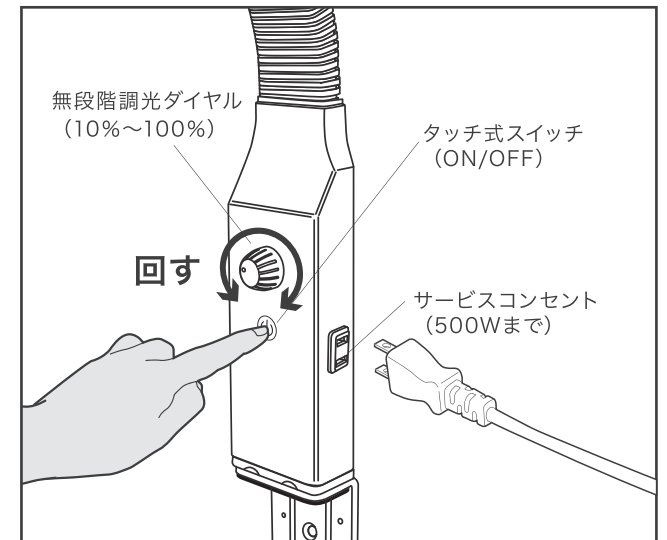

使用上のご注意

- セードの可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因になります。
- 本製品は机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください。
(落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲以内の設置面積を必ず確保してください。)
- 点灯時セードの角度を調節する際、発光部を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります。その時は少し離して使用してください。
- 本製品は室内専用です。屋外でご使用になると、さび、故障、感電事故等の原因になります。
- 本製品は電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。
火災や感電事故の原因になります。
- ペット(犬、猫)等のいる部屋では使用しないでください。
ぶつかった場合、落下や破損によりケガをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類(ヘアピン、はりがね等)を差し込まないでください。
感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時・消灯直後はセードが熱くなっておりますので手をふれないでください。
やけどをするおそれがあります。
- ご使用時に照射面の光が目に入らないようセードを調整してください。

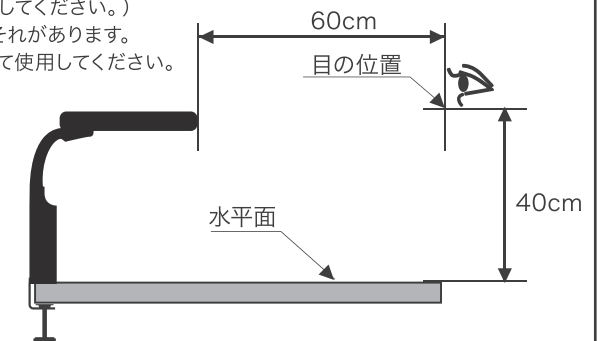

長期間使用する場合の安全に関する注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して6~8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
- 次に示す条件より周囲温度が高い場合、又は点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
使用条件: 周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 1年に1回は自主点検をしてください。

・ランプのちらつきが大きいく感じるようになってきた。
・本体、反射板の汚れが、掃除をしてもとれない、または変色してる。
・塗装面にふくれ・ひび割などがある、又はさび(錆)がでている。

このような症状が出たら使用を中止して、
弊社お客様相談室にご相談ください。

無料保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、雷害、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(キリトリ線)