

主な仕様				
型番	LT-YD1 E17	LT-YD2 E17	LT-YD3 E17	LT-YD4 E17
品番	06-4161	06-4162	06-4163	06-4164
消費電力	60W MAX			
口金	E17			
使用電球	白熱電球:60W以下 LED電球:10W以下 ※全長120mm、最大径60mm以下、質量110g以下の電球をご使用ください			
使用場所	屋内専用(屋外使用禁止)			
セード材質	ガラス			
本体寸法	セード:(約)φ114×120mm コード長さ:約650mm	セード:(約)φ127×119mm コード長さ:約650mm	セード:(約)φ139×108mm コード長さ:約650mm	セード:(約)φ124×122mm コード長さ:約650mm
質量	約980g	約760g	約780g	約740g
付属品	保証書付取扱説明書			

保証書（持込修理）				
商品名 ペンダントガラスセードライト				★お買い上げ日: 年 月 日
型番	LT-YD1 E17	LT-YD2 E17	LT-YD3 E17	保証期間: 本体1年間 (お買い上げの日から)
品番	06-4161	06-4162	06-4163	
お客様	フリガナ			
	★お名前 様			
	★ご住所 〒 -			
				電話 ()

★住所 店名 電話

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証

販売店

印

○H.M. 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●送料無料	●携帯電話・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00～17:00 ※土曜、日曜、祝日及び年末年始は除きます

安全上のご注意 **必ずお読みください**

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

 警告	
 分解禁止	部品の追加改造は絶対にしない。 火災・感電の原因となります。
 必ず守る	 必ず守る 器具の取り付けは、重量に耐えられるところに取説説明書にしたがって確実に行う。 取り付けに不備があると落下し、感電・けがの原因となります。 電源を接続する際は、器具の取付方法によって確実に行う。 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。 器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼する。 一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常を感じた場合、すぐに電源スイッチを切る。 異常事態がおさまったことを確認して買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターに修理を依頼してください。

器具の取り付け方法


安全のため、主電源※を切り、器具の周辺が冷めてから行ってください。

※壁スイッチなど

1 天井の引掛シーリングを確認する


■取り付け可能な引掛シーリング

下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。
(ガタつきや破損が無いことを確認してください。)

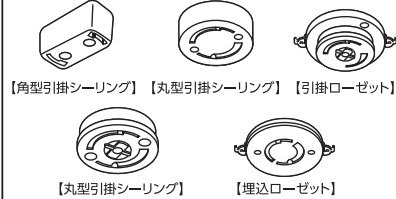

これ以外の特殊な引掛けシーリングには
取り付けできない場合があります。


2 器具を取り付ける

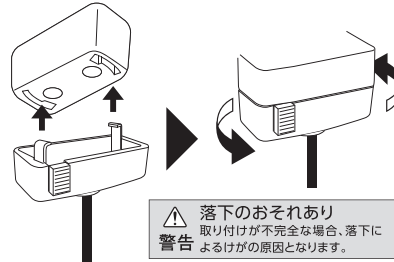

警告 落下のおそれあり
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

アダプターの引掛金具を引掛シーリングに挿入し矢印方向
(時計回り)にカチッと音がするまで回してください。

3 コードアジャスターで長さを調節する

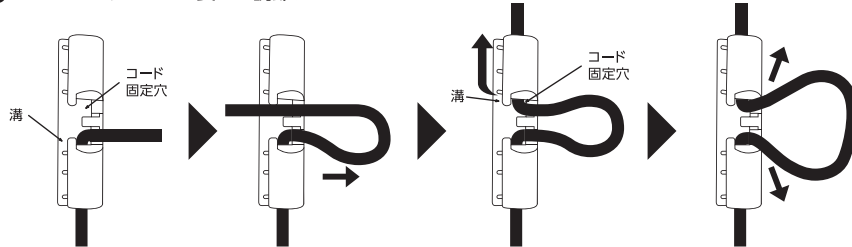


コードアジャスターの溝にコード
を通して図のように下側のコード
固定穴から出します。

短くしたい長さ分コードを外側
に出します。

上側のコード固定穴と溝にコード
を通します。

飛び出したコードを上下斜めに引
いてしっかりと固定してください。

4 電球を取り付ける



※セードの形状は製品毎に
異なります。

注意 必ず電気を消してから
行ってください。
感電の原因となります。


ソケットへ垂直にさして回して
ください

器具の取り外し方法

安全のため、主電源※を切り、器具の周辺が冷めてから行ってください。


※壁スイッチなど

ロックボタンを押しながら器具を矢印方向(反時計回り)に
回して取り外してください。

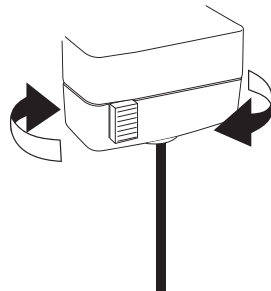


取り付けできない天井


■下図の天井には取り付けできません。

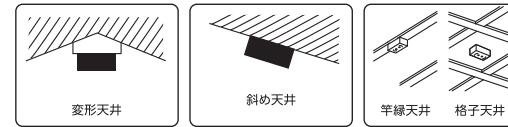


■下図の場合は、電気工事が販売店にご相談ください。

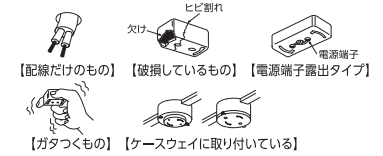

■次の配線器具は、出しろを確認してください。



【埋込ローゼット】
10mm以下は取り付け
できません。



**電気工事は電気工士の資格が必要です。
工事は必ず電気工事に依頼してください。**

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には
取り付けないでください。器具が落下するおそれ
があります。

※天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場合があります。


取り付け上のご注意

⚠ 注意

■調光器のある回路では使用しないでください。

本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器が接
続されている場合、器具が正常に点灯しなかったり、故障す
ることがあり、使用できません。右図のような調光器が接続
されている場合は必ず調光器を取り除いてください。

調光器の交換工事は
電気工事に依頼して
ください。



【調光器付壁スイッチ代表例】

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センター
にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。