

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。
- 使用条件は周囲温度30℃、1回10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない、又は時間がかかる。	左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社修理で相談センターへご連絡ください。
2. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。	
3. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある。	

製品仕様

型番	LT-Y33T6K1 / LT-Y33T6W1 / LT-Y33T6D1	エネルギー消費効率	109.0lm/W(主照明+間接照明:100%点灯時)
品番	06-4175 / 06-4176 / 06-4177	平均演色評価数	Ra80
調光・調色	無段階で調節	調光機能	リモコン調光
電源	AC100V 50/60Hz	本体寸法	本体:(約)φ300×高さ30mm(プラグ除く) リモコン:(約)幅38×高さ151×奥行13mm
消費電力	33W(主照明+間接照明:100%点灯時) 29W(主照明のみ:100%点灯時) 13.5W(主照明のみ:50%点灯時) 3.5W(主照明のみ:最小点灯時) 4W(間接照明のみ点灯時)	質量	本体:約650g リモコン:約30g(乾電池除く)
使用光源	チップ型LED(交換不可)	リモコン使用範囲	約8m
全光束	3600lm(主照明+間接照明:100%点灯時) 3300lm(主照明のみ:100%点灯時) 300lm(間接照明のみ使用時)	乾電池の寿命(リモコン)	約1年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)
		付属品	リモコン(電池別売)、リモコンケース、 コンクリート用スリーブ2本、木ネジ2本、 保証書付取扱説明書

※LEDは色や明るさにバラつきが出る場合があります。ご了承ください。
※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

切り取り線

保証書 (持込修理)

商品名	LEDシーリングライト	★お買い上げ日	年 月 日
型番	LT-Y33T6K1 LT-Y33T6W1 LT-Y33T6D1	品番	06-4175 06-4176 06-4177
保証期間	LED器具の点灯装置については5年間 (お買い上げの日から) セード・リモコンは1年間		
お客様	ふりがな ★お名前 様 ★ご住所 (〒 -) 電話 ()		
販売店	★住所 店名 電話 (印)		

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理で相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


修理に関する相談は 修理ご相談センターへ
048-992-3970 平日 9:00～17:00
受付 平日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

OHM ELECTRIC INC. 06-4175 / 06-4176 / 06-4177

LEDシーリングライト 保証書付取扱説明書

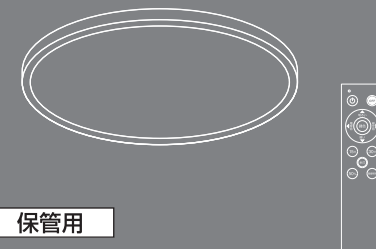

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

保管用

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)

	警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。		禁止 してはいけない内容です。
	注意 傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。		指示 実行しなければならない内容です。

警告	
必ず守る	<p>布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。 火災の原因になります。</p> <p>お手入れのためにセード、本体を外し、再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取り付ける。不完全に取り付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。</p> <p>交換やお手入れの際には、必ず電源を切る。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。</p>
分解禁止	<p>器具の隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まない。 火災・感電の原因となります。</p> <p>万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じた場合、すみやかに電源を切る。 異常事態がおさまったことを確認し、電気店に修理を依頼してください。</p> <p>分解・改造は絶対にしない。 火災・感電の原因となります。</p>

注意	
必ず守る	<p>表示された電源電圧で使用する。 日本国内のAC100V専用です。それ以外の電圧で使用した場合、故障や火災の原因になります。</p> <p>破損した器具を使用しない。 火災・落下・けがの原因になります。</p> <p>点灯時は発光面を直視しない。 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。</p> <p>落としたり、衝撃を加えたりしない。 故障の原因になります。</p>
禁止	<p>温度の高くなるものを器具の下に置かない。 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、本体の変形、落下のおそれがあります。</p> <p>シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。 変色、変形、破損の原因になります。</p> <p>湿気が多い場所や屋外では使用しない。 ろう電や感電の原因になります。</p> <p>点灯中・消灯直後は手や肌などをふれない。 火傷の原因となります。</p>

使用上のご注意 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場合があります。

取り付け上のご注意

注意

■調光器のある回路では使用しないでください。

本機器を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障するおそれがあります。右図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。



※調光器の交換工事は電気工事に依頼してください。



【調光器付壁スイッチ代表例】

■取り付けできない天井

下記のような天井・配線器具には絶対に取り付けられないでください。

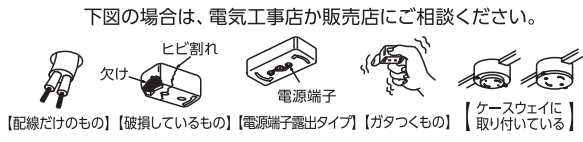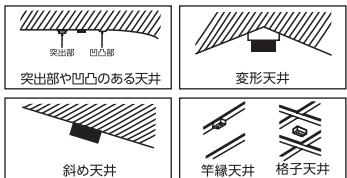

電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事に依頼してください。引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けられないでください。

器具の取り付け方法

主電源(壁スイッチなど)を切り、器具の周辺が冷めてから行ってください。

1.安全のため電源を切る


電源を切らないと感電するおそれがあります。

2.天井の引掛シーリングを確認する

■取り付け可能な引掛シーリング

※配線器具は付属していません。


右図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。(ガタつきや破損が無いことを確認してください。)

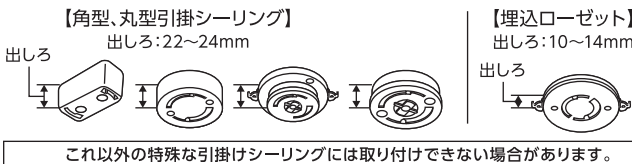

これ以外の特特殊な引掛けシーリングには取り付けできない場合があります。

3.本体を取り付ける

本体の引掛金具を引掛シーリング(天井側)に挿入し、十分に押し上げてから時計回りにカチッと音がするまで回してください。

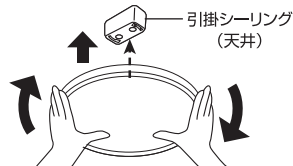

警告 落下のおそれあり。取り付け不完全な場合、落下によるけがの原因となります。


4.器具を取り外す

■本体の外しかた

器具の取付方法と逆の手順で本体を外してください。

壁スイッチによる操作方法

点灯・消灯する

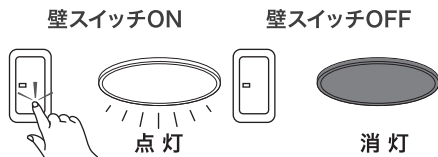


前回の「明るさ」と「色」で点灯

現在(消灯直前)の「明るさ」と「色」を記憶して消灯

※消灯後、約10秒経過してから壁スイッチON。


点灯状態を切り替える

点灯中に壁スイッチを3秒以内にOFF→ONにすると点灯状態が切り替わります。

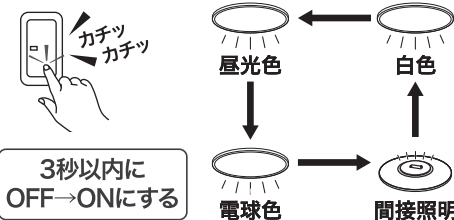


※壁スイッチで2台以上の照明器具を使用しないでください。点灯状態が同時に切り替わらない場合があります。

リモコンによる操作方法

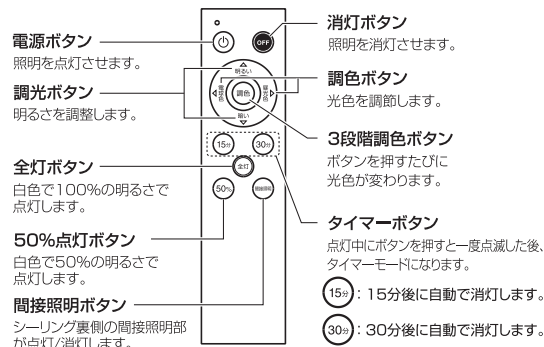

■電池の入れ方

リモコン裏面の電池カバーをはずし、単4形乾電池2本を本体の⊕ ⊖表示に従い正しくセットしてください。



■リモコンケースを壁等に取り付ける場合

付属の木ネジでしっかり壁等に取り付けてください。リモコンケースに入れたままリモコン操作を行うと動作しない場合があります。その場合はリモコンケースからリモコンを取り出し、器具のほうへ向けて操作してください。 ※壁にコンクリート用スリーブを打ち込む際は、直径6mm、深さ30mmの穴を開けてください。

■明るさを調節する

●調光ボタンを押して明るさを調整。長押し：無段階で調節 ※短押しで微調整することもできます。

■光の色を調節する

●調色ボタンを押して光色を調節。長押し：無段階で調節 ※短押しで微調整することもできます。
●3段階調色ボタンで光色を調節。ボタンを押すたびに以下のように光色が変わります。


☞昼光色→白色→電球色☜

■メモリー機能

本体にはメモリー機能が付いているため、下記の場合に前回消灯時の設定モードの状態点灯します。
①リモコン設定後、約10秒経過すると点灯状態が記録されます。
②停電復帰後

■間接照明を使用する

●間接照明ボタンを点灯中または消灯中に押しとシーリング裏側の間接照明部が点灯/消灯します。 ※間接照明部の光色は電球色のみです。間接照明部は調光できません。

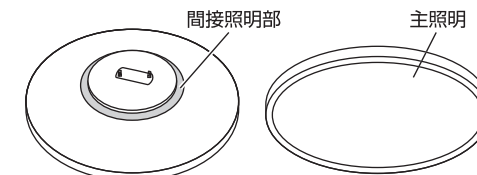

主照明と一緒に使う：主照明使用中に間接照明ボタンを押す。
間接照明だけで使う：消灯中に間接照明ボタンを押す。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合 (但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。