

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6~8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目

1. スイッチを入れても、時々点灯しない、又は時間がかかる。
2. カバー・パネルなどに変色・変形・ひび割れなどがある。
3. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある。

左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターへご連絡ください。

製品仕様

型番	LE-Y7BC-TD	LE-Y13BC-TD
品番	06-5070	06-5071
光源色	昼光色	昼光色
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	8.1W(100%点灯時) 4.0W(50%点灯時) 1.1W(10%点灯時)	14.2W(100%点灯時) 6.8W(50%点灯時) 1.7W(10%点灯時)
使用光源	LED×48灯使用(交換不可) 810lm(100%点灯時)	LED×48灯使用(交換不可) 1360lm(100%点灯時)
全光束	410lm(50%点灯時) 95lm(10%点灯時)	700lm(50%点灯時) 170lm(10%点灯時)
エネルギー消費効率	100 lm/W(100%点灯時)	95.7 lm/W(100%点灯時)
平均演色評価数	Ra93	Ra93
段階調光機能	100%~50%~10%	100%~50%~10%
使用場所	屋内(屋外使用禁止)	屋内(屋外使用禁止)
本体寸法	(約)φ130×42mm(プラグ含まず)	(約)φ160×45mm(プラグ含まず)
質量	約140g	約208g

※LEDは色や明るさにバラつきが出る場合があります。ご了承ください。

※仕様及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

-----切り取り線-----

保証書（持込修理）

商品名	LEDミニシーリングライト	★お買い上げ日 年 月 日	
型番	LE-Y7BC-TD LE-Y13BC-TD	品番 06-5070 06-5071	保証期間:5年間(お買い上げの日から)
お客様	ふりがな ★お名前 様	※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。 ※この保証書によって保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。	
販売店	★住所 店名 電話 (印)	日本国内のAC100V専用です。それ以外の電圧で使用した場合、故障や火災の原因になります。	

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ

●この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
●この保証書によって保証書を発行している者は(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
●お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

●品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
●電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
●修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
●電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

ELECTRIC INC.
OHM LE-Y7BC-TD/LE-Y13BC-TD

LEDミニシーリングライト 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。



保管用

安全上のご注意 必ずお守りください

■人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

注意 傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

禁止 してはいけない内容です。

指示 実行しなければならない内容です。

警告

必ず守る 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因になります。

必ず守る 器具の隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まない。火災・感電の原因となります。

必ず守る 取り付けは取扱説明書に従い、重量に耐えうるところに確実に行う。不完全に取り付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。

必ず守る 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じた場合、すみやかに電源を切る。異常事態がおさまったことを確認し、電気店に修理を依頼してください。

必ず守る 交換やお手入れの際には、必ず電源を切る。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。

分解禁止 分解・改造は絶対にしない。火災・感電の原因となります。

注意

必ず守る 調光器のついている回路では使用しない。照明器具が故障するおそれがあります。

必ず守る 温度の高くなるものを器具の下に置かない。器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、本体の変形、落下のおそれがあります。

必ず守る 表示された電源電圧で使用する。日本国内のAC100V専用です。それ以外の電圧で使用した場合、故障や火災の原因になります。

必ず守る シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などで本体を拭かない。変色、変形、破損の原因になります。

必ず守る 破損した器具を使用しない。火災・落下・けがの原因になります。

必ず守る お手入れの際は、必ず電源を切る。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。

必ず守る 点灯時は発光面を直視しない。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。


禁止 湿気の多い場所や屋外では使用しない。ろう電や感電の原因になります。

禁止 落としたり、衝撃を加えたりしない。故障の原因になります。


禁止 点灯中・消灯直後は手や肌などをふれない。火傷の原因になります。

取り付け上のご注意

■取り付け可能な引掛シーリング

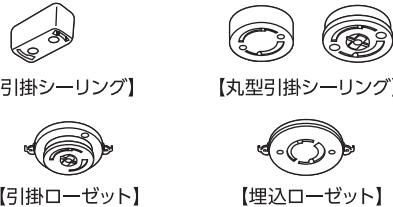

■下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。

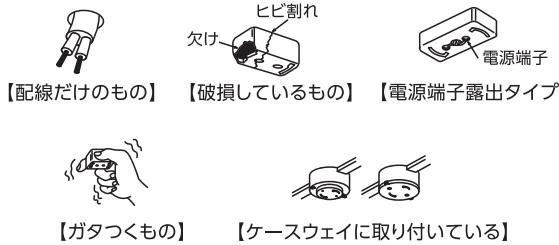

電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に依頼してください。
引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。器具が落下するおそれがあります。

使用上のご注意

- 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場合があります。

器具の取り付け方法

1.安全のため電源を切る

警告 電源を切らないと感電するおそれがあります。

2.天井の引掛シーリングを確認する

■取り付け可能な引掛シーリング ※配線器具は付属していません。


下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。(ガタつきや破損が無いことを確認してください。)



【角型引掛シーリング】 【丸型引掛シーリング】 【引掛けポート】 【丸型引掛けシーリング】 【埋込掛けポート】
これ以外の特殊な引掛けシーリングには取り付けできない場合があります。

3.器具を取り付ける

アダプターの引掛金具を引掛シーリングに挿入し、時計回りに力チッと音がするまで回してください。

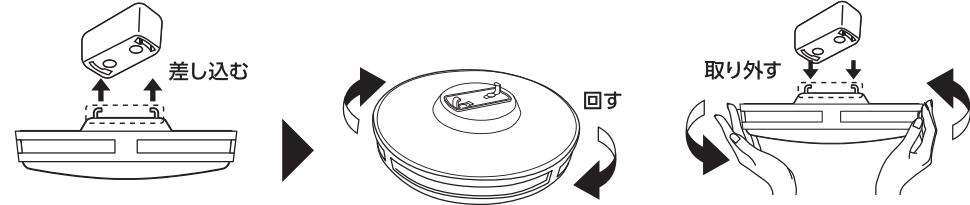

警告 落下のおそれあり 取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

壁スイッチによる操作方法

点灯・消灯する



前回の「明るさ」で点灯

現在(消灯直前の)「明るさ」を記憶して消灯


メモリー機能

本体にはメモリー機能が付いているため、下記の場合に前回消灯時の調光設定モードの状態で点灯します。

- ①消灯後、約10秒経過してから壁スイッチON
- ②停電復帰後

点灯状態を切り替える

点灯中に壁スイッチを3秒以内にOFF→ONにすると点灯状態が切り替わります。

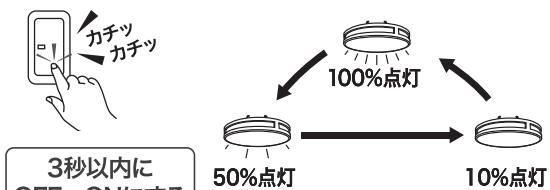

※壁スイッチで2台以上の照明器具を使用しないでください。
点灯状態が同時に切り替わらない場合があります。

無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。